

REVEGO

Системи розсувних дверей
для нових концепцій дизайну

Інформація для замовлення та проєктування

www.blum.com

 **blum**[®]



reddot winner 2022



Кухня, їдальня, вітальня і робоча зона стають одним цілим. Тому вимоги до сучасних концепцій дизайну постійно зростають. Із розсувними системами Ви швидко, просто й інтуїтивно відкриєте, а в разі потреби, приховаєте будь-які житлові зони. Це надає Вам абсолютно нові можливості в дизайні для різноманітних зон використання.

З новою категорією виробів – системами розсувних дверей, Blum створив рішення для раціонального використання корисного простору: REVEGO – унікальна система розсувних дверей, інтегрована у вузький корпус, – кишеню.

Зміст

- 10 Огляд асортименту
- 12 Проектування і підбір фурнітури
- 14 REVEGO uno, одинарні двері
- 24 REVEGO uno + uno,
поєднання двох одинарних дверей
- 34 REVEGO duo, подвійні двері
- 46 REVEGO uno + duo,
поєднання одинарних і подвійних дверей
- 64 REVEGO duo + duo,
поєднання двох подвійних дверей
- 76 Розрахунки та розкрій профілю
- 81 EXPANDO T – для тонких фасадів
- 82 Допоміжні пристрої для монтажу
- 83 Стандарти тестувань та випробувань



Рациональне виготовлення

Завдяки унікальній будові кишені з повністю інтегрованою фурнітурою REVEGO містить у собі всі потрібні компоненти. Ви можете попередньо змонтувати системи розсувних дверей у Вашій майстерні або на виробництві й акуратно транспортувати до клієнтів. Це полегшує монтування у клієнта і додатково підвищує ефективність встановлення.



REVEGO в реальному розмірі.
Завантажити AR-застосунок та розпочати:

www.blum.com/rev3



Швидке монтування у клієнта

Кінцевий монтаж у клієнта простий: виставити кишені, вирівняти і закріпити, встановити двері й напрямний профіль, відрегулювати рисунок зазорів – готово! З-вимірне регулювання – легко-доступне й інтуїтивне. Демонтаж фурнітури можна легко здійснити навіть у вбудованих меблях.



Просте проєктування

Стандартна ширина кишені для дверей REVEGO uno 100 мм і REVEGO duo 150 мм надають можливість втілити різноманітні варіанти дизайну. Одинарні або подвійні двері довільно поєднуються.



Високий комфорт використання

Завдяки технології руху TIP-ON двері повністю засунуться у кишеню від легкого натиску. Щоб вони висунулись, треба теж легко натиснути на них і двері самі виїдуть із кишені й автоматично приховають усі меблі.



Огляд REVEGO

- Швидке встановлення завдяки попередньому монтажу
- Фурнітура повністю захищена в кишені
- Фіксована ширина кишені для простого проєктування
- Комфортний плавний рух
- Різноманітні варіанти дизайну завдяки поєднанню REVEGO uno (1) та REVEGO duo (2)
- Довільне припасування до будь-якої конструкції завдяки різним номінальним довжинам
- Легке відчинення й зачинення – навіть без ручки – з інтегрованою технологією руху TIP-ON
- Можна проєктувати із та без цокольної конструкції, а також шафку для зберігання приладів
- Точне та зручне тривимірне регулювання
- У зачиненому стані двері повністю закривають кишеню, а зазори утворюють чіткий рисунок
- Системи розсувних дверей можна використати у будь-яких житлових приміщеннях
- Підходять для рішень із внутрішніми або прохідними конструкціями, як-от гардеробу, комірчини тощо
- Легкий демонтаж фурнітури навіть у вбудованих меблях



Одинарні двері REVEGO упо можна довільно поєднати з подвійними дверми REVEGO duo, або ж використати самостійно. Фасади до щонайбільше 2980 мм заввишки повністю прикривають меблі та кишеню.



Можна просто реалізувати внутрішні конструкції або прохідні рішення, як-от гардеробні кімнати чи комірчини.



REVEGO можна також реалізувати до 1130 мм заввишки як шафу для зберігання пристроїв.

Зручний підбір фурнітури

Наш конфігуратор виробів полегшує Вам підбір фурнітури і надає перевірений перелік артикулів, інформацію для проектування, а також CAD-дані.



www.blum.com/rev1

Огляд наших сервісів

Ми надаємо Вам допомогу на всіх етапах роботи: від проєктування, конструювання й аж до виготовлення. Використовуйте наші надійні та зручні сервіси для створення Ваших проєктів із REVEGO.



Проектування та планування пропозиції

Наш конфігуратор виробів допоможе швидко та зручно підібрати потрібну фурнітуру. Ви отримаєте перевірені переліки артикулів, інформацію для проєктування і точні технічні креслення.



Конструювання

Для подальшого опрацювання у Вашій конструкторській програмі Ви можете експортувати проєкти з REVEGO в найрізноманітніших CAD-форматах. З нашими партнерами з програмного забезпечення ми розробили інтерфейс для простого перенесення даних і внесення доповнень у Ваш проєкт.



Замовлення

Надсилайте перелік артикулів із конфігуратора виробів до Вашого дилера. Без зайвих зусиль зберігайте конфігурації з REVEGO у розділі "Мої проєкти" і керуйте своїми проєктами.



Виготовлення

Пришвидшіть Ваш процес виготовлення із нашим конфігуратором виробів. Перенесіть результати проєктування на MINIPRESS top із EASYSTICK (за допомогою VXF) або безпосередньо на Ваш ЧПК-пристрій. Для перенесення даних на Ваш ЧПК-пристрій Ви отримаєте у конфігураторі виробів спеціально підготовлені CAM-дані (CAM-DXF або цілі WOP-свердлильні програми). Так процеси виготовлення на ЧПК-пристрої проходять ще швидше і простіше.



Докладно про наші цифрові сервіси:
www.blum.com/pcf1



Зареєструйтесь зараз та відчуйте усі переваги цифрових сервісів.
www.blum.com/esvs1

Огляд конструкцій і вказівки із проєктування

REVEGO uno – система одинарних дверей прав. або лів.



Сторінка 14

- Кількість фасадів: 1
- Ширина, потрібна для монтажу: від 450 до 900 мм
- Внутрішня ширина конструкції: від 350 до 800 мм
- Ширина фасаду: 442–898 мм

REVEGO uno + uno – поєднання двох одинарних дверей



Сторінка 24

- Кількість фасадів: 2
- Ширина, потрібна для монтажу: від 900 до 1800 мм
- Внутрішня ширина конструкції: від 700 до 1600 мм
- Ширина фасаду: 442–898 мм

REVEGO duo – система подвійних дверей прав. або лів.



Сторінка 34

- Кількість фасадів: 2
- Ширина, потрібна для монтажу: від 900 до 1500 мм
- Внутрішня ширина конструкції: від 750 до 1350 мм
- Ширина фасаду: 442–748 мм

Огляд конструкцій і вказівки із проєктування

REVEGO uno + duo – поєднання одинарних і подвійних дверей



Сторінка 46

- Кількість фасадів: 3
- Ширина, потрібна для монтажу: від 1350 до 2400 мм
- Внутрішня ширина конструкції: від 1100 до 2150 мм
- Ширина фасаду: 442–748 мм або 442–898 мм

REVEGO duo + duo – поєднання двох подвійних дверей




Сторінка 64

- Кількість фасадів: 4
- Ширина, потрібна для монтажу: від 1800 до 3000 мм
- Внутрішня ширина конструкції: від 1500 до 2700 мм
- Ширина фасаду: 442–748 мм



Переглянути відео про монтаж:
www.blum.com/rev2

Проектування і підбір фурнітури

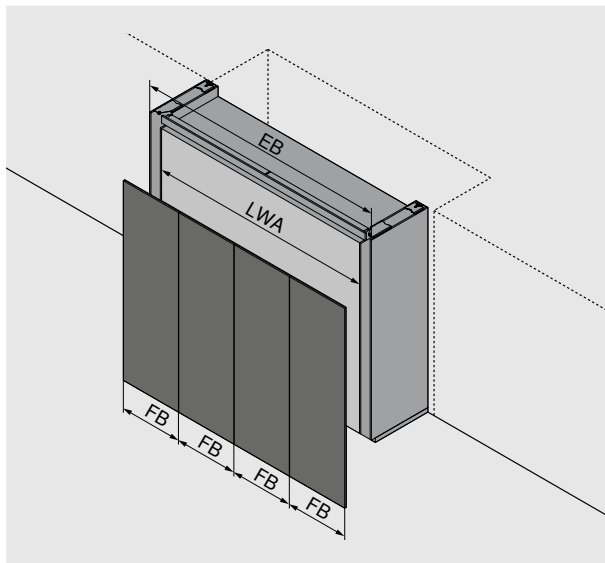

EB	Ширина, потрібна для монтажу
LWA	Внутрішня ширина конструкції
FB	Ширина фасаду

Встановлення в нішу

У цьому варіанті проектування за основу береться ширина, потрібна для монтажу EB загальної конструкції. Від наявного простору залежить кількість та ширина фасадів, а також тип дверей. Далі виконуємо обрахунок розмірів відповідних складових і параметри корпусів внутрішньої конструкції.

1.
Яка ширина ніші для конструкції?

Ширина ніші відповідає ширині, потрібній для монтажу EB конструкції.

2.
Визначити можливу кількість і ширину фасадів FB на основі ширини, потрібної для монтажу EB.

На основі цього визначається тип дверей.

3.
На сторінках з проектування відповідної конструкції можна визначити розміри кишені, виступ фасаду FU, а також внутрішні розміри конструкції і здійснити подальший підбір фурнітури.

Окремо стояча конструкція

У цьому варіанті проектування за основу береться ширина корпусів KB внутрішньої конструкції. Саме від цього розміру залежить кількість, ширина фасадів FB та тип дверей. Далі виконуємо обрахунок розмірів і підбір відповідної фурнітури.

1.
Яку ширину корпусу KB конструкції потрібно прикрити?

Ширина корпусів KB буде відповідати внутрішній ширині конструкції LWA.

2.
Визначити можливу кількість і ширину фасадів FB на основі внутрішньої ширини конструкції LWA.

На основі цього визначається тип дверей та ширина, потрібна для їх монтажу EB.

3.
На сторінках з проектування відповідної конструкції можна визначити розміри кишені й виступ фасаду FU, а також здійснити подальший підбір фурнітури.

Ширина фасаду FB та кількість фасадів

Проектування із наперед визначеною шириною фасадів FB та кількістю фасадів. Заздалегідь визначена ширина фасадів FB та кількість фасадів визначають початковий вибір конструкції та задають розмір для ширини, потрібної для монтажу усієї конструкції. Далі виконуємо обрахунок розмірів відповідних складових і параметри корпусів внутрішньої конструкції.

1.
Яку ширину фасаду FB та яку кількість фасадів було обрано?

Від кількості фасадів залежить тип конструкції.


2.
Вид конструкції та бажана ширина фасаду FB разом із боковими зазорами визначають ширину, потрібну для монтажу.

3.
На сторінках з проектування відповідної конструкції можна визначити розміри кишені, виступ фасаду FU, а також внутрішні розміри конструкції і здійснити подальший підбір фурнітури.


Проектування і підбір фурнітури

Мінімальна відстань

REVEGO uno

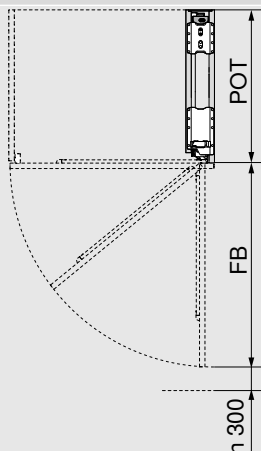

REVEGO duo

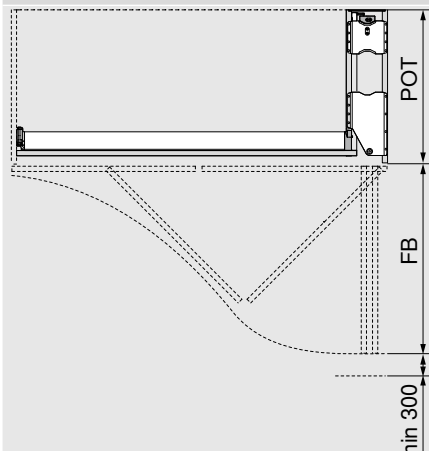

В цілях безпеки зберігайте мінімальну відстань перед кишенею!


FB + мін. 300 мм

FB Ширина фасаду


POT Глибина кишені

Виступ фасаду FU

На основі номінальної довжини, ширини фасаду та шляху спрацювання TIP-ON (AW) за використання стандартних номінальних довжин визначається мін. виступ фасаду (комплект кишені з TIP-ON). Завдяки розкрою профілів виступ фасаду (FU) припасовується до індивідуальних розмірів (мін. FU = 7 мм).

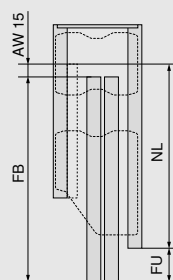

Приклад

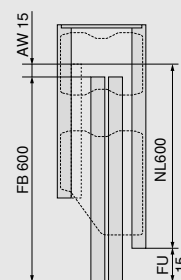

$$FU = FB + AW - NL$$

AW Шлях спрацювання TIP-ON


FB Ширина фасаду

FU Виступ фасаду

NL Номінальна довжина

Потрібний простір за глибиною

Потрібний простір за глибиною відповідає глибині кишені (POT) та визначається за допомогою номінальної довжини + 100 мм разом із задньою стінкою кишені.

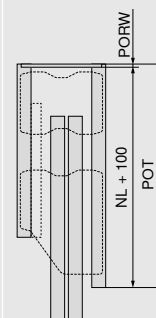

NL Номінальна довжина

PORW Задня стінка кишені

POT Глибина кишені

Вказівка

- Внутрішні розміри конструкції (внутрішня ширина | внутрішня висота | внутрішня глибина) визначають максимальний простір для проектування внутрішньої конструкції
- Для комбінованих конструкцій спроєктуйте спочатку найширший фасад
- Випробування на термін служби за умови сили натискання менше 70 N
- Ви отримаєте карту свердління, розміри розкрою і детальний перелік артикулів у нашому конфігураторі виробів

Виготовлення

- Із ЧПК-пристроєм або **MINIPRESS top** з **EASYSTICK** від Blum зможете зручно обробити дерев'яні деталі
- Зверніть увагу, що за цього виконання потрібні також горизонтальне свердління та додаткова обробка ДСП (як-от виріз під напрямний профіль)
- Для горизонтального свердління рекомендуємо шаблон для REVEGO
- Див. додаток для обрахунку і вказівок із розкрою профілю



Докладні вказівки з безпеки знайдете за посиланням:


www.blum.com/rev4

REVEGO uno – система одинарных дверей прав. або лів.



Потрібний простір			
Монтажні розміри (мм)	Ширина, потрібна для монтажу EB	Висота, потрібна для монтажу EH	Глибина, потрібна для монтажу ET
	450–900	1155–3012	від 573
Внутрішні розміри конструкції (мм)	Внутрішня ширина конструкції LWA	Внутрішня висота конструкції LHA	Внутрішня глибина конструкції LTA
	до 800	до 2999	від 518
Розміри кишені (мм)	Ширина кишені POB	Висота кишені POH	Глибина кишені POT
	100	1142–2999	від 553
Розміри фасаду (мм)	Ширина фасаду FB	Висота фасаду FH	Товщина фасаду FD
	442–898	1130–2980	18–26
Вага фасаду FG		До 35 кг на фасад	

Огляд

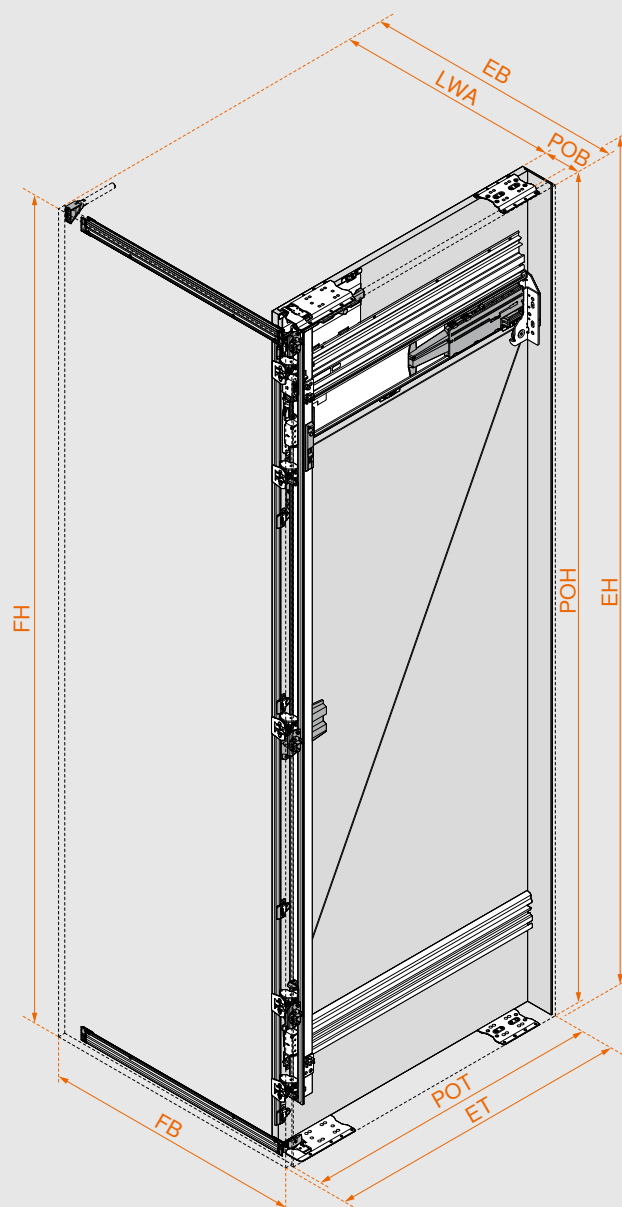

Простий підбір фурнітури

Скористайтесь конфігуратором виробів, щоб правильно підібрати потрібну фурнітуру й визначити позиції свердління.

З кожною конфігурацією виробу Ви отримуєте окрім перевіреного переліку артикулів креслення для виготовлення, розкрій дерев'яних деталей та фурнітури, 3D-CAD-дані для Вашої конструкторської програми, а також САМ-програми разом з інформацією про свердління для безпосередньої обробки на Вашому ЧПК-пристрої.

Внести вебкод у конфігураторі виробів, клікнути на Short-URL або зісканувати QR-код. У Вас ще немає доступу до наших цифрових сервісів? Зареєструйтеся і безкоштовно отримайте доступ.

Вебкод

DQIU7Y




Конфігуратор виробів
www.blum.com/rev8



Монтаж і регулювання
www.blum.com/rev5

Огляд компонентів

Кишеня

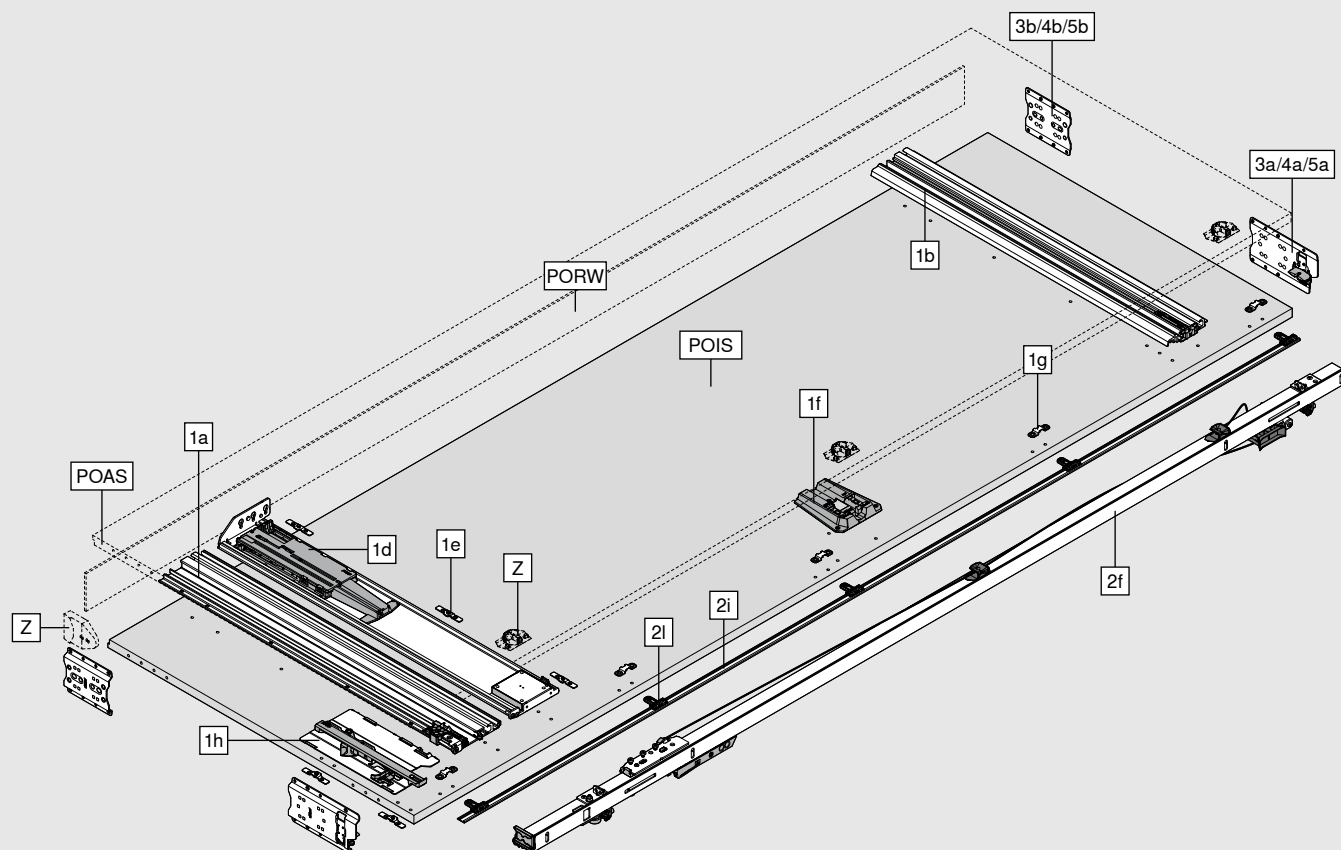


Комплектація:

1a	Верхній профіль кишені
1b	Нижній профіль кишені
1d	Модуль TIP-ON
1e	Монтажні кронштейни
1f	Модуль BLUMOTION
1g	Тримач декоративної планки
1h	Механізм BLUMATIC
2f	Тримач планки з шарнірами
2i	Декоративна планка
2l	Кріплення декоративної планки кишені
3a/4a/5a	З'єднувач кишені, передній
3b/4b/5b	З'єднувач кишені, задній
Z	Адаптер для вимикача приладів Захист від пошкоджень дверей
POAS	Зовнішня боковина кишені
POIS	Внутрішня боковина кишені
PORW	Задня стінка кишені

Огляд компонентів

Фасад

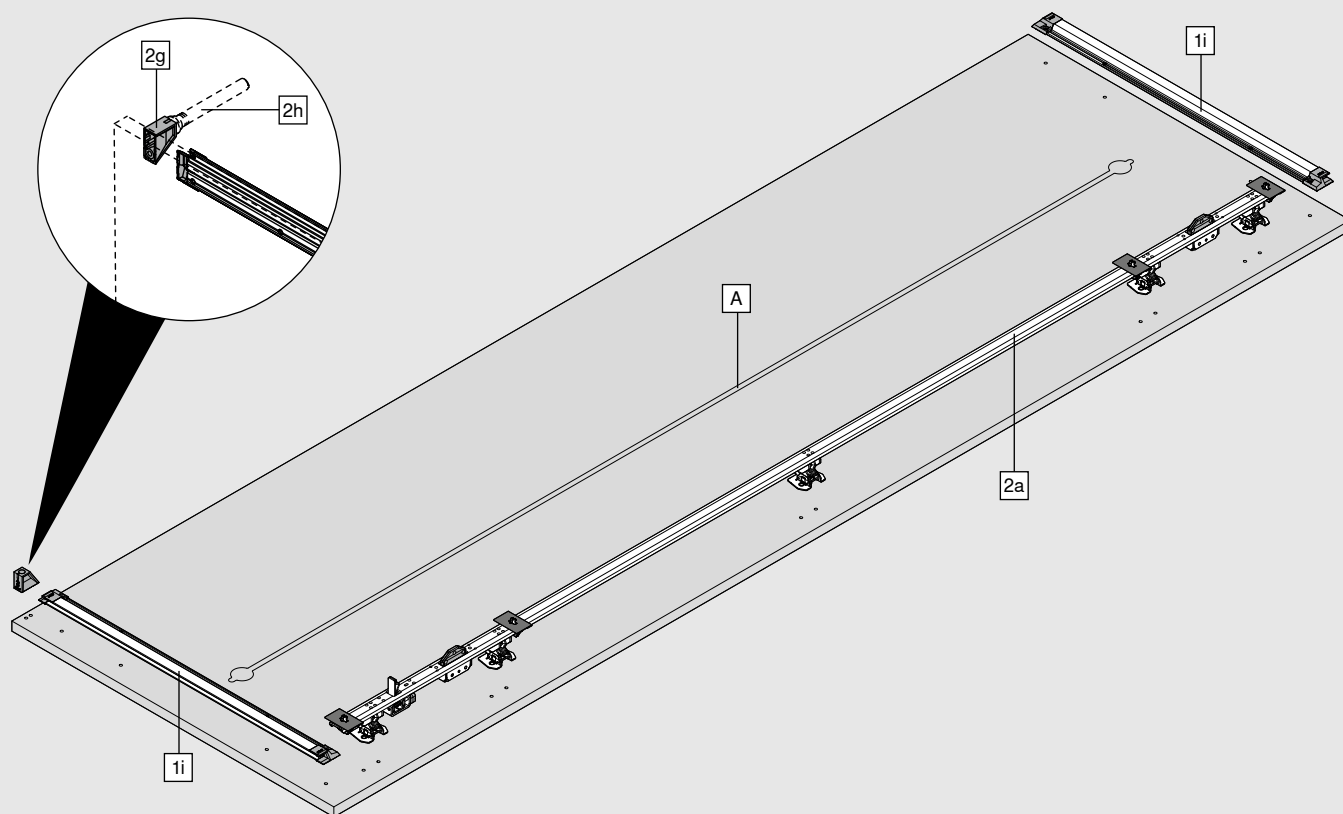

Комплектація:

1i	Стабілізатор дверей
2a	Планка з шарнірами
2g	Дистанційна пластина для TIP-ON
2h	TIP-ON із пластиною-фіксатором

A Ми рекомендуємо вирівнювач фасаду не більше 3 мм заввишки.
Вирівнювачі фасаду понад 3 мм заввишки не зайдуть у кишеню.

Інформація для замовлення

1	Комплект профілів кишені з TIP-ON			
	Номінальна довжина NL (мм)	Мін. глибина кишені POT* (мм)	Лів.	Прав.
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Дані без задньої стінки кишені. Необхідно використати конструкцію задньої стінки мін. 3 мм завтовшки.
Профіль кишені і модуль TIP-ON можна скоротити за індивідуальними розмірами номінальних довжин.

Комплектація:

1a	1 x	Верхній профіль кишені
1b	1 x	Нижній профіль кишені
1d	1 x	Модуль TIP-ON
1e	5 x	Монтажні кронштейни
1f	1 x	Модуль BLUMOTION
1g	5 x	Тримач декоративної планки
1h	1 x	Механізм BLUMATIC
1i	2 x	Стабілізатор дверей: напрямний профіль із заглушкою, чорний анодований

2	Комплект тримача планки з шарнірами		
	Висота кишені (мм)	Лів.	Прав.
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Декоративні планки можна довільно вкоротити

Комплектація:

2a	1 x	Планка з шарнірами, чорна
2f	1 x	Тримач планки з шарнірами
2g	1 x	Дистанційна пластина для TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON із пластиною-фіксатором, чорний колір
2i	1 x	Декоративна планка, чорна анодована
2l	3–5 x	Кріплення декоративної планки для кишені
-	21 x	Єврогвинти для 1i, 2a і 2g, 6 x 14.5 мм, чорний колір

Інформація для замовлення

Комплект з'єднувача кишені				
3	Конструкція із цоколем			
	Товщина боковини кишені (мм)	Колір		
	15–19	Чорний	801V505B	
З'єднувач кишені верх + низ: POVH 10 мм для зазора 0–6 мм				
POVH Висота з'єднувача кишені				
Комплектація:				
3a	2 x	З'єднувач кишені, передній		
3b	2 x	З'єднувач кишені, задній		


Комплект з'єднувача кишені				
4	Конструкція без цоколю			
	Товщина боковини кишені (мм)	Колір	Лів.	Прав.
	15–19	Чорний	801V605B.L1	801V605B.R1
З'єднувач кишені верх: POVH 10 мм для зазора 0 – 6 мм				
З'єднувач кишені, низ: POVH 3 мм для зазора 7 – 13 мм				
POVH Висота з'єднувача кишені				
Комплектація:				
4a	2 x	З'єднувач кишені, передній		
4b	2 x	З'єднувач кишені, задній		

Комплект з'єднувача кишені				
5	Конструкція – шафа для електричних пристроїв			
	Товщина боковини кишені (мм)	Колір	Лів.	Прав.
	15–19	Чорний	801V705B.L3	801V705B.R3
З'єднувач кишені верх: POVH 10 мм для зазора 0 – 6 мм				
З'єднувач кишені, низ: POVH 3 мм для зазора від 3–6 мм				
POVH Висота з'єднувача кишені				
Комплектація:				
5a	2 x	З'єднувач кишені, передній		
5b	2 x	З'єднувач кишені, задній		

Інформація для замовлення

Z Аксесуари	
Адаптер для вимикача приладів	
	801ZG0BS
	Підходить лише для електричних пристроїв з магнітним контактом, артикул 3623011 фірми Halemeier GmbH (www.halemeier.de)
	Звільнення від відповідальності: Blum не несе відповідальності за функціонування вимикача електричних пристроїв
Комплектація:	
1 x	Тримач контактного перемикача
1 x	Круглий магніт із пластиною-фіксатором
4 x	Саморізи M4x12 під потай для тримача контактного перемикача
2 x	Саморізи M4x5 із напівкруглою головкою для тримача контактного перемикача
Захист від пошкоджень дверей	
	Для товщини фасаду від 23 мм
	За товщини фасаду до 23 мм можна використовувати захист від пошкоджень дверей як додаткову складову
Комплектація:	
3 x	Захист від пошкоджень дверей для зовнішньої боковини кишені (POAS)
Саморізи	
	Єврогвинт 6 x 14.5 мм, нікельований
	661.1450.HG
	Саморіз для ДСП Ø 4 x 35 мм, нікельований
	664.3500
З'єднувач кишені	
	З'єднувач кишені, задній; висота з'єднувача кишені (POVH) 10 мм
	801V5002
Додатковий з'єднувач кишені для прихованої ніжки в цоколі	
EXPANDO T – для тонких фасадів	
	EXPANDO T – окремо
	70T4532T
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. ст. 81	
За товщини фасаду до 18 мм рекомендуємо пробне встановлення	
Саморізи не входять у базову комплектацію	

Проектування

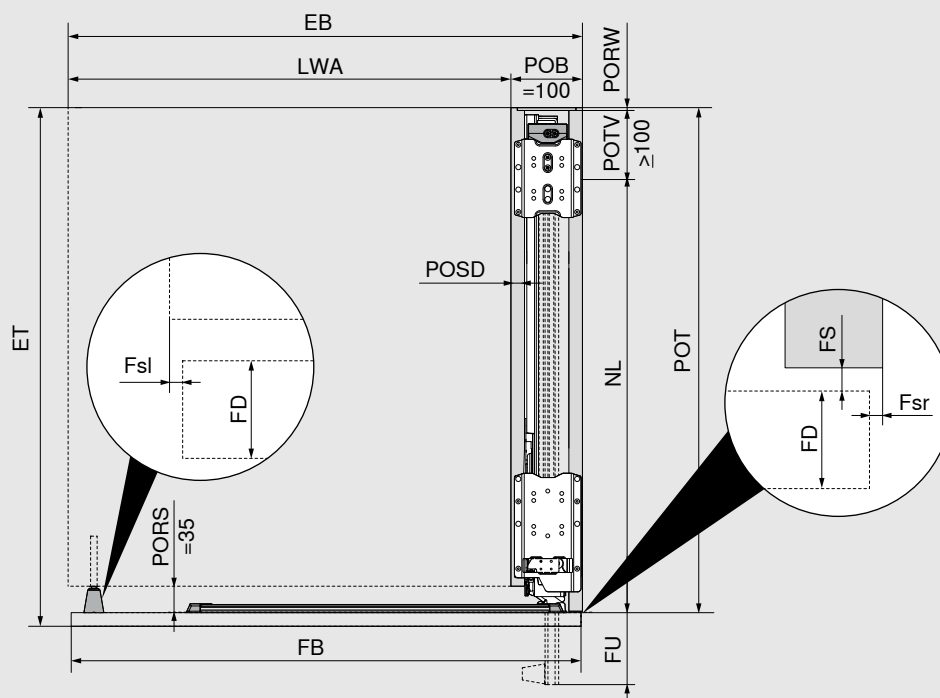

Глибина, потрібна для монтажу / Глибина кишені

$$ET = POT + FS (2 \text{ мм}) + FD$$

$$\text{Мін. POT} = NL + POTV (\geq 100 \text{ мм}) + PORW (\geq 3 \text{ мм})$$

Ширина, потрібна для монтажу / Внутрішня ширина конструкції

$$EB = LWA + POB (100 \text{ мм})$$

$$FB = EB - Fsl - Fsr$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ мм}$$

$$\text{Макс. NL} = FB + 8 \text{ мм}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ мм}$$

$$(\text{Мін. FU} = 7 \text{ мм})$$

$$FD = 18 - 26 \text{ мм}$$

- Завдяки розкрою профілів виступ фасаду (FU) припасовується до індивідуальних розмірів.
- Для того, щоб гарантувати оптимальну функціональність, фасади легко нахиліні у кишені.
- Для окремо стоячої або конструкції, що межує зі стільницею, необхідна боковина.
- Внутрішня ширина конструкції визначає максимально допустиму для проектування ширину всередині.
- За товщини фасаду (FD) до 18 мм рекомендуємо пробне встановлення.

EB Ширина, потрібна для монтажу

ET Глибина, потрібна для монтажу

Fsl Боковий зазор зліва

Fsr Боковий зазор справа

FB Ширина фасаду

FD Товщина фасаду

FS Зазор фасаду

FU Виступ фасаду

LWA Внутрішня ширина конструкції

NL Номінальна довжина

POB Ширина кишені

POT Глибина кишені

PORS Виступ кишені

PORW Задня стінка кишені


POSD Товщина боковини кишені

POTV Додатковий простір за глибиною


Проектування

Мінімальний зазор збоку

Кишеня впритул до кишені/сусіднього корпусу

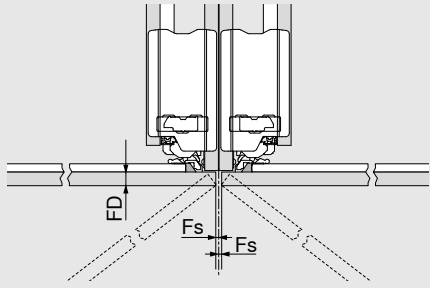

Кишеня впритул до стіни/фальш-боковини

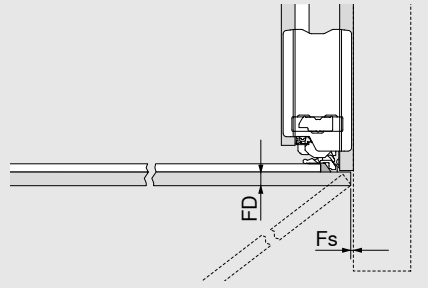

FD (мм)

Мін. Fs (мм)

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


Для окремо стоячої конструкції боковий зазор (Fs) становить мін. 1 мм

FD Товщина фасаду

Fs Зазор збоку

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція із цоколем

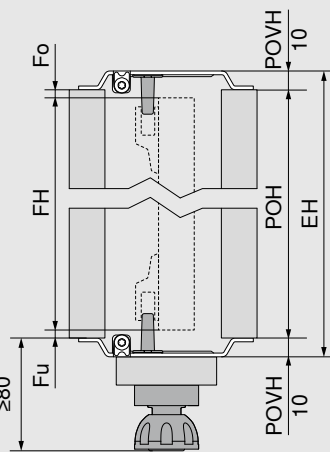

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ зверху і знизу}$$

POVH 10 мм: зазор 0–6 мм

- Виставляючи кишені, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишені
- Мінімальна висота цоколю 80 мм

EH Висота, потрібна для монтажу

Fo Зазор зверху

Fu Зазор знизу


FH Висота фасаду

POH Висота кишені

POVH Висота з'єднувача кишені

Конструкція із прихованим цоколем


Додатковий з'єднувач кишені, задній

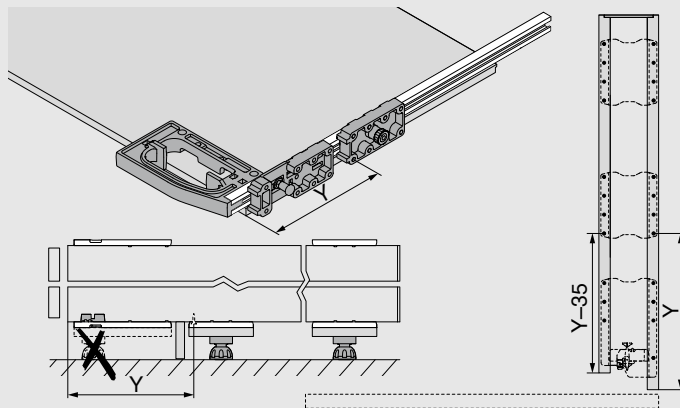

Проектування

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція без цоколю

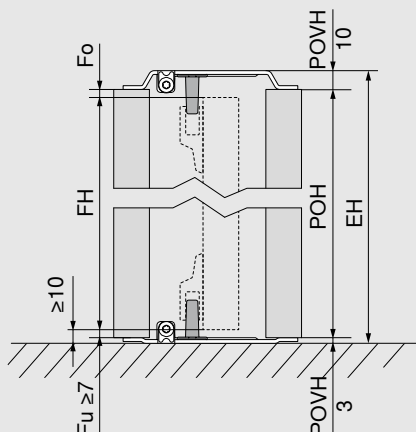

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVN \text{ зверху і знизу}$$

POVN зверху 10 мм: зазор 0 – 6 мм

POVN знизу 3 мм: зазор 7 – 13 мм

- Виставляючи кишені, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань від нижнього краю фасаду до дна або до наступного елемента, що розташовується нижче – 10 мм
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишені

EH Висота, потрібна для монтажу

Fo Зазор зверху

Fu Зазор знизу


FH Висота фасаду

POH Висота кишені

POVN Висота з'єднувача кишені

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція – шафа для електричних пристроїв

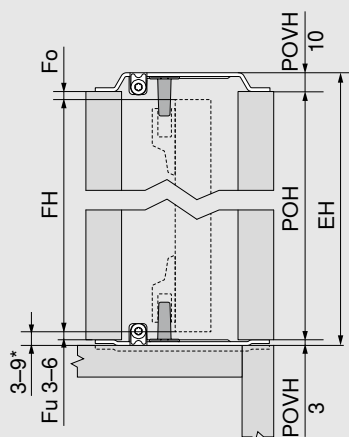

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVN \text{ зверху і знизу}$$

POVN зверху 10 мм: зазор 0 – 6 мм

POVN знизу 3 мм: зазор 3–6 мм

- Виставляючи кишені, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань фасаду до нижнього елемента з фасадом/стілницею врівень становить 3 мм
- Мінімальна відстань фасаду до нижнього елемента, що виступає (напр. стільниця, що виступає) становить 6 мм
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- У межах перетину значень рекомендуємо пробне встановлення!
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишені
- Відстань фасаду до наступного елемента, що розташовується вище або нижче складається з Fu або Fo + POVN

EH Висота, потрібна для монтажу

Fo Зазор зверху

Fu Зазор знизу

FH Висота фасаду

POH Висота кишені

POVN Висота з'єднувача кишені

* Якщо відстань фасаду до нижнього елемента < 6 мм, то в цьому елементі потрібно зробити заглиблення для з'єднувача кишені

Проектування


Макс. вага фасаду шафи для електричних пристроїв у кг на фасад

Висота фасаду FH (мм)	Ширина фасаду FB (мм)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Вказівка

- Максимальна ширина фасаду, яку можна проектувати для шафи для електричних пристроїв складає 750 мм
- Максимальна висота кишені, яку можна проектувати для шафи для електричних пристроїв складає 1806 мм

Внутрішня висота і внутрішня глибина конструкції

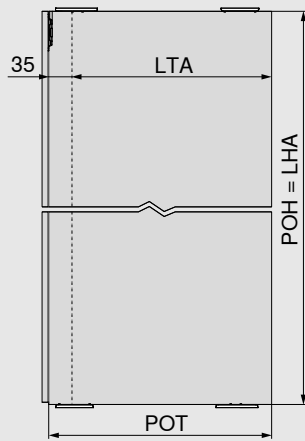

$$LHA = POH$$

$$LTA = POT - 35 \text{ мм}$$

- Внутрішня висота / глибина конструкції визначає макс. висоту / глибину внутрішньої конструкції, яку можна проектувати.

LHA Внутрішня висота конструкції

LTA Внутрішня глибина конструкції

POH Висота кишені


POT Глибина кишені

REVEGO uno + uno – одинарні двері праворуч та одинарні двері ліворуч



Потрібний простір			
Монтажні розміри (мм)	Ширина, потрібна для монтажу EB	Висота, потрібна для монтажу EH	Глибина, потрібна для монтажу ET
	900–1800	1155–3012	від 573
Внутрішні розміри конструкції (мм)	Внутрішня ширина конструкції LWA	Внутрішня висота конструкції LHA	Внутрішня глибина конструкції LTA
	до 1600	до 2999	від 518
Розміри кишені (мм)	Ширина кишені POB	Висота кишені POH	Глибина кишені POT
	100	1142–2999	від 553
Розміри фасаду (мм)	Ширина фасаду FB	Висота фасаду FH	Товщина фасаду FD
	442–898	1130–2980	18–26
Вага фасаду FG	До 35 кг на фасад		

Огляд

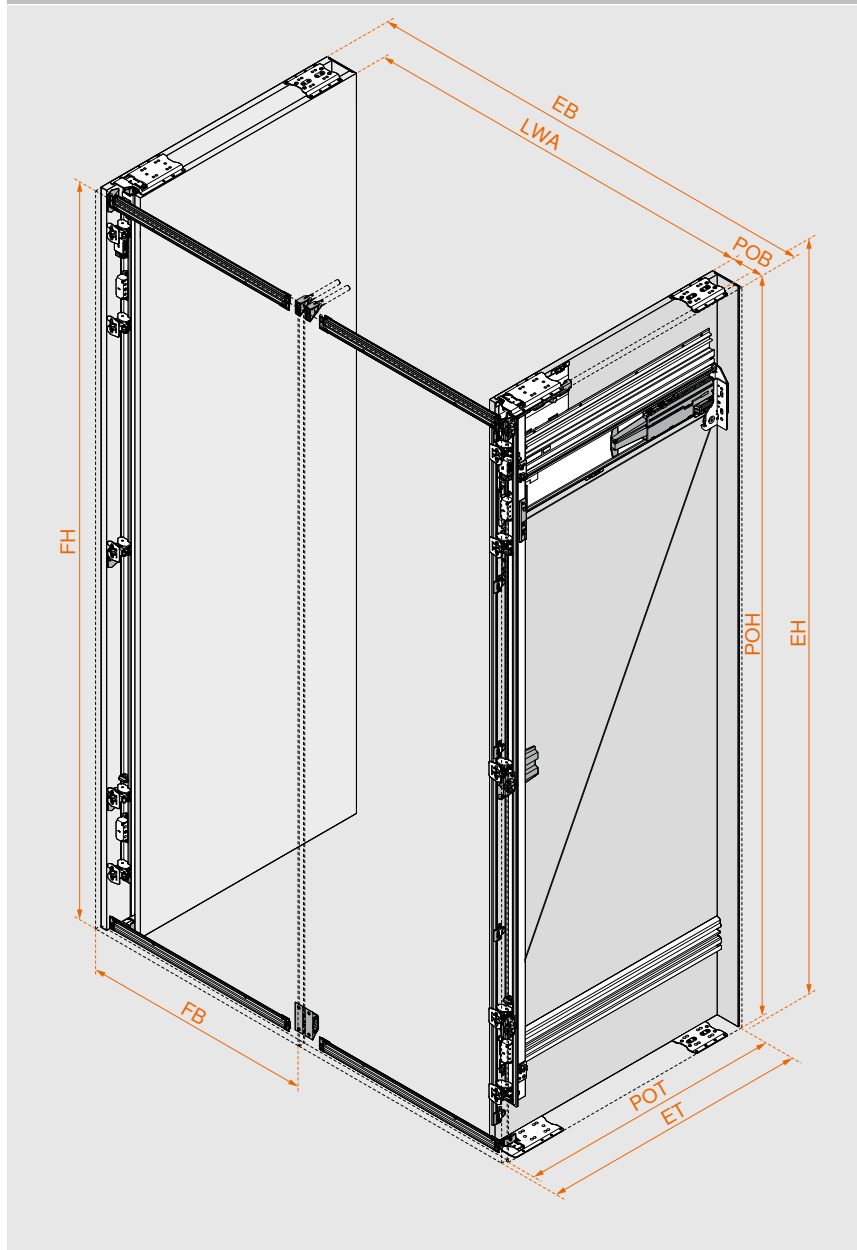

Простий підбір фурнітури

Скористайтесь конфігуратором виробів, щоб правильно підібрати потрібну фурнітуру й визначити позиції свердління.

З кожною конфігурацією виробу Ви отримуєте окрім перевіреного переліку артикулів креслення для виготовлення, розкрій дерев'яних деталей та фурнітури, 3D-CAD-дані для Вашої конструкторської програми, а також САМ-програми разом з інформацією про свердління для безпосередньої обробки на Вашому ЧПК-пристрої.

Внести вебкод у конфігураторі виробів, клікнути на Short-URL або зісканувати QR-код. У Вас ще немає доступу до наших цифрових сервісів? Зареєструйтеся і безкоштовно отримайте доступ.

Вебкод

DQDN1C




Конфігуратор виробів
www.blum.com/rev9



Монтаж і регулювання
www.blum.com/rev5

Огляд компонентів

Кишеня

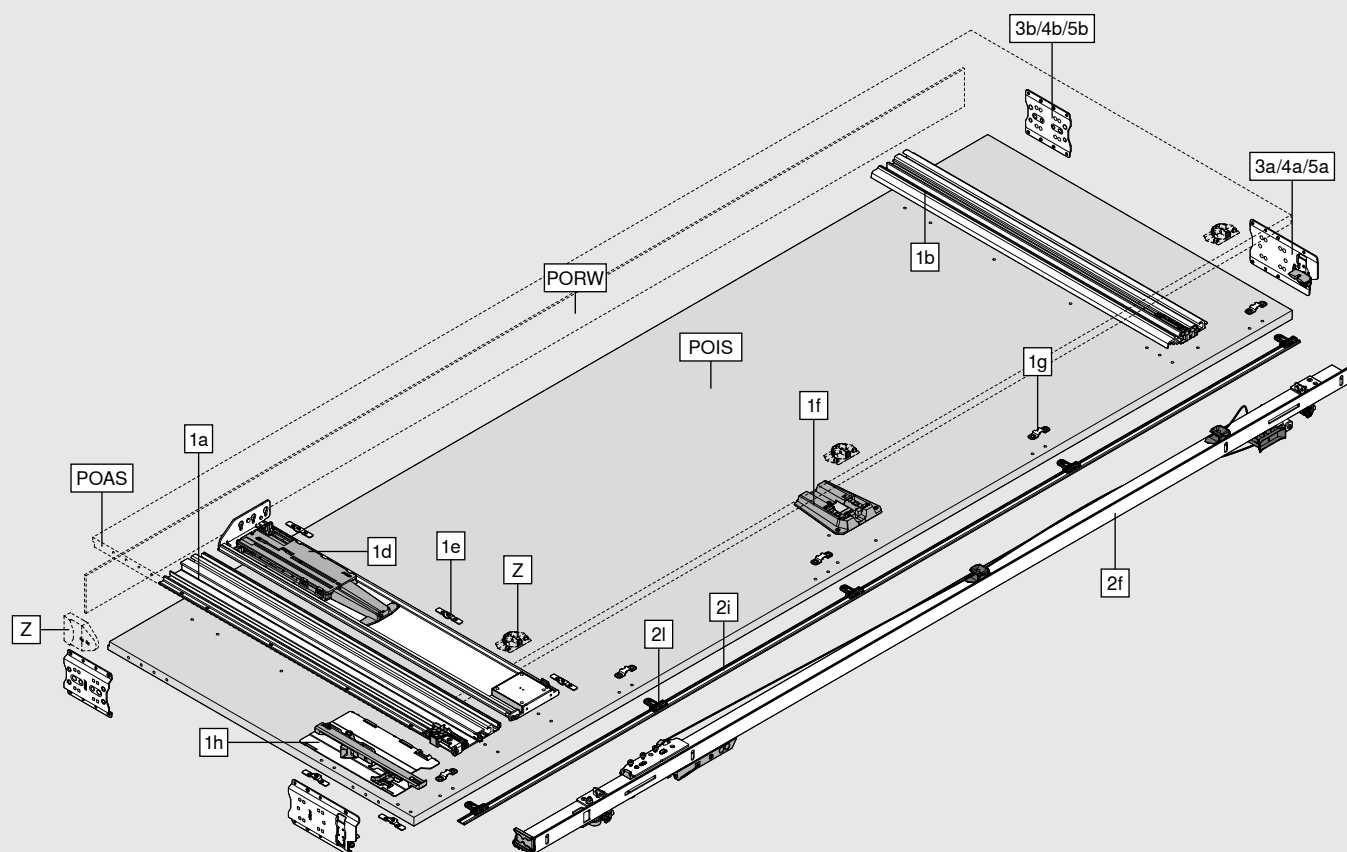


Комплектація:

1a	Верхній профіль кишені
1b	Нижній профіль кишені
1d	Модуль TIP-ON
1e	Монтажні кронштейни
1f	Модуль BLUMOTION
1g	Тримач декоративної планки
1h	Механізм BLUMATIC
2f	Тримач планки з шарнірами
2i	Декоративна планка
2l	Кріплення декоративної планки кишені
3a/4a/5a	З'єднувач кишені, передній
3b/4b/5b	З'єднувач кишені, задній
Z	Адаптер для вимикача приладів Захист від пошкоджень дверей
POAS	Зовнішня боковина кишені
POIS	Внутрішня боковина кишені
PORW	Задня стінка кишені

Огляд компонентів

Фасад

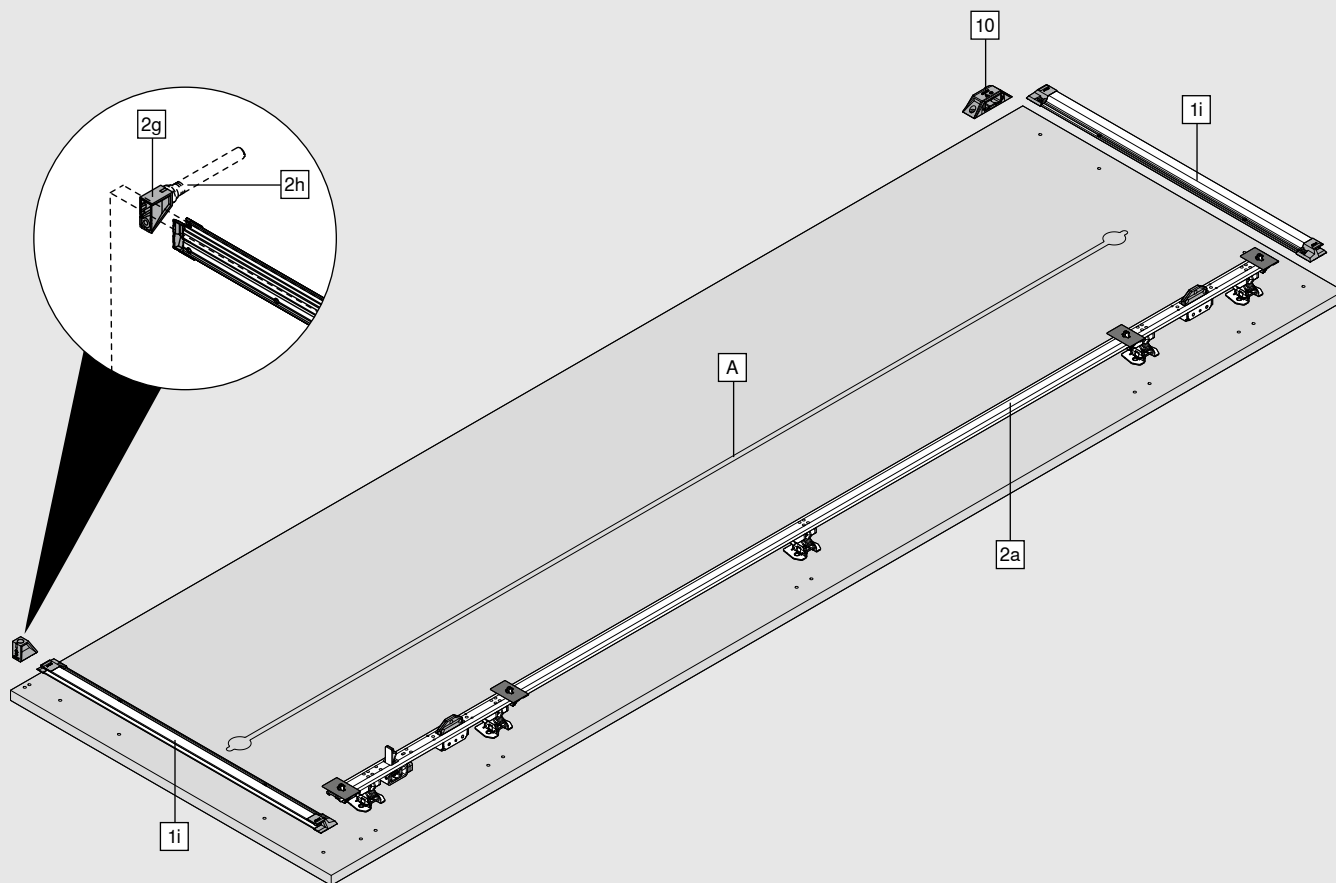

Комплектація:

1i	Стабілізатор дверей
2a	Планка з шарнірами
2g	Дистанційна пластина для TIP-ON
2h	TIP-ON із пластиною-фіксатором
10	Магнітний міжсекційний фіксатор

A Ми рекомендуємо вирівнювач фасаду не більше 3 мм заввишки.
Вирівнювачі фасаду понад 3 мм заввишки не зайдуть у кишеню.

Інформація для замовлення

1	Комплект профілів кишені з TIP-ON			
	Номінальна довжина NL (мм)	Мін. глибина кишені POT* (мм)	Лів.	Прав.
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Дані без задньої стінки кишені. Необхідно використати конструкцію задньої стінки мін. 3 мм завтовшки.
Профіль кишені і модуль TIP-ON можна скоротити за індивідуальними розмірами номінальних довжин.

Комплектація:

1a	1 x	Верхній профіль кишені
1b	1 x	Нижній профіль кишені
1d	1 x	Модуль TIP-ON
1e	5 x	Монтажні кронштейни
1f	1 x	Модуль BLUMOTION
1g	5 x	Тримач декоративної планки
1h	1 x	Механізм BLUMATIC
1i	2 x	Стабілізатор дверей: напрямний профіль із заглушкою, чорний анодований

Замовити комплект для одинарних дверей лів. і прав.

2	Комплект тримача планки з шарнірами		
	Висота кишені (мм)	Лів.	Прав.
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Декоративні планки можна довільно вкоротити

Комплектація:

2a	1 x	Планка з шарнірами, чорна
2f	1 x	Тримач планки з шарнірами
2g	1 x	Дистанційна пластина для TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON із пластиною-фіксатором, чорний колір
2i	1 x	Декоративна планка, чорна анодована
2l	3–5 x	Кріплення декоративної планки для кишені
-	21 x	Єврогвинти для 1i, 2a, 2g та 10, 6 x 14.5 мм, чорний колір

Замовити комплект для одинарних дверей лів. і прав.

Інформація для замовлення

Комплект з'єднувача кишені				
3	Конструкція із цоколем			
	Товщина боковини кишені (мм)		Колір	
	15–19		Чорний	
801V505B				
З'єднувач кишені верх + низ: POVN 10 мм для зазора 0–6 мм				
POVN Висота з'єднувача кишені				
Комплектація:				
3a	2 x	З'єднувач кишені, передній		
3b	2 x	З'єднувач кишені, задній		
Замовляється на кожні одинарні двері				

Комплект з'єднувача кишені					
4	Конструкція без цоколю				
	Товщина боковини кишені (мм)		Колір	Лів.	Прав.
	15–19		Чорний	801V605B.L1	801V605B.R1
З'єднувач кишені верх: POVN 10 мм для зазора 0 – 6 мм					
З'єднувач кишені, низ: POVN 3 мм для зазора 7 – 13 мм					
POVN Висота з'єднувача кишені					
Комплектація:					
4a	2 x	З'єднувач кишені, передній			
4b	2 x	З'єднувач кишені, задній			
Замовити комплект для одинарних дверей лів. і прав.					


Комплект з'єднувача кишені					
5	Конструкція – шафа для електричних пристроїв				
	Товщина боковини кишені (мм)		Колір	Лів.	Прав.
	15–19		Чорний	801V705B.L3	801V705B.R3
З'єднувач кишені верх: POVN 10 мм для зазора 0 – 6 мм					
З'єднувач кишені, низ: POVN 3 мм для зазора від 3–6 мм					
POVN Висота з'єднувача кишені					
Комплектація:					
5a	2 x	З'єднувач кишені, передній			
5b	2 x	З'єднувач кишені, задній			
Замовити комплект для одинарних дверей лів. і прав.					

10	Комплект для з'єднання двох конструкцій з одинарними дверми			
	Колір			
	Чорний			
800ZA02S				
Комплектація:				
1 x	Магнітний міжсекційний фіксатор (прав. + лів.)			

Інформація для замовлення

Z	Акcesуари
Адаптер для вимикача приладів	
	801ZG0BS
	Підходить лише для електричних пристроїв з магнітним контактом, артикул 3623011 фірми Halemeier GmbH (www.halemeier.de)
	Звільнення від відповідальності: Blum не несе відповідальності за функціонування вимикача електричних пристроїв
Комплектація:	
1 x	Тримач контактного перемикача
1 x	Круглий магніт із пластиною-фіксатором
4 x	Саморізи M4x12 під потай для тримача контактного перемикача
2 x	Саморізи M4x5 із напівкруглою головкою для тримача контактного перемикача
Захист від пошкоджень дверей	
	Для товщини фасаду від 23 мм
	За товщини фасаду до 23 мм можна використовувати захист від пошкоджень дверей як додаткову складову
Комплектація:	
3 x	Захист від пошкоджень дверей для зовнішньої боковини кишені
Саморізи	
	Єврогвинт 6 x 14.5 мм, нікельований
	661.1450.HG
	Саморіз для ДСП Ø 4 x 35 мм, нікельований
	664.3500
З'єднувач кишені	
	З'єднувач кишені, задній; висота з'єднувача кишені (POVH) 10 мм
	801V5002
Додатковий з'єднувач кишені для прихованої ніжки в цоколі	
EXPANDO T – для тонких фасадів	
	EXPANDO T – окремо
	70T4532T
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. ст. 81	
За товщини фасаду до 18 мм рекомендуємо пробне встановлення	
Саморізи не входять у базову комплектацію	

Проектування

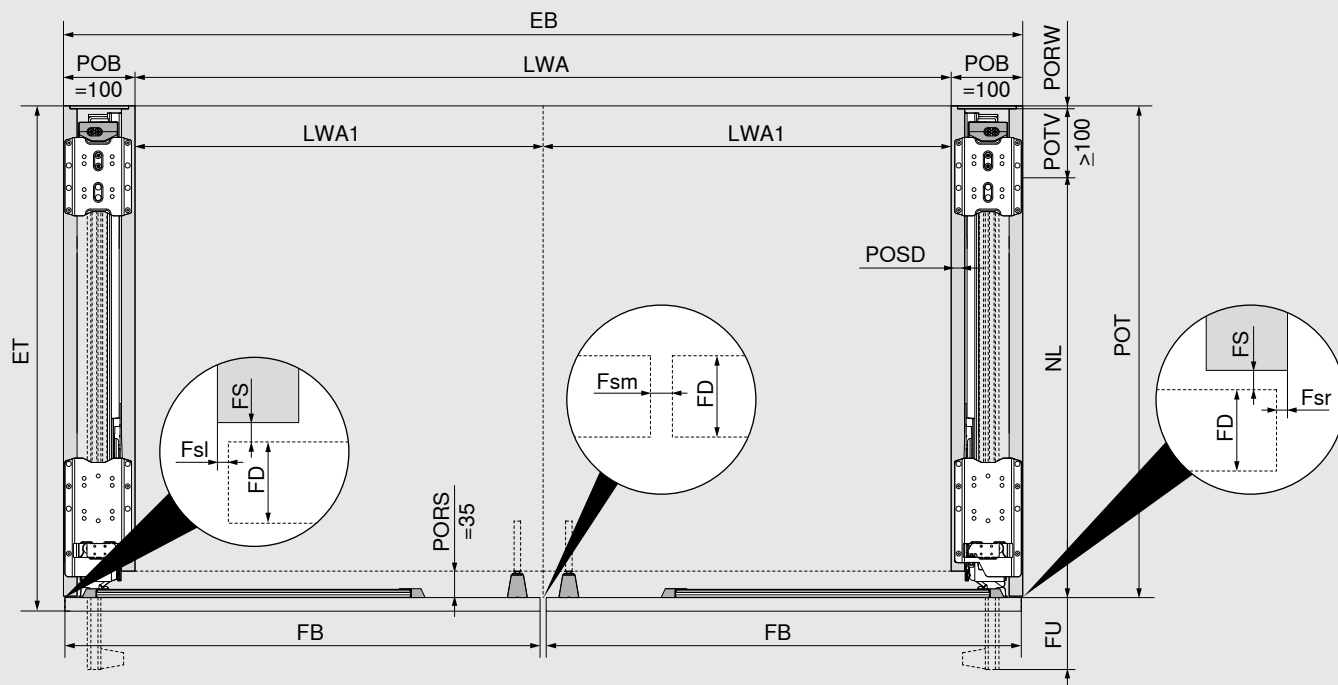

Глибина, потрібна для монтажу / Глибина кишені

$$ET = POT + FS (2 \text{ мм}) + FD$$

$$\text{Мін. POT} = NL + POTV (\geq 100 \text{ мм}) + PORW (\geq 3 \text{ мм})$$

Ширина, потрібна для монтажу / Внутрішня ширина конструкції

$$EB = 2 \times LWA1 + 2 \times POB (100 + 100 \text{ мм})$$

$$FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 \text{ (фасади)}$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ мм}; Fsm = 2.0 - 8.0 \text{ мм}$$

$$FD = 18 - 26 \text{ мм}$$

$$\text{Макс. NL} = FB + 8 \text{ мм}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ мм}$$

$$(\text{Мін. FU} = 7 \text{ мм})$$

$$FD = 18 - 26 \text{ мм}$$

- Завдяки розкрою профілів виступ фасаду (FU) припасовується до індивідуальних розмірів.
- Для того, щоб гарантувати оптимальну функціональність, фасади легко нахиліні у кишені.
- Для окремо стоячої або конструкції, що межує зі стільницею, необхідна боковина.
- Внутрішня ширина конструкції визначає максимально допустиму для проектування ширину всередині.
- За товщини фасаду (FD) до 18 мм рекомендуємо пробне встановлення.

EB Ширина, потрібна для монтажу

ET Глибина, потрібна для монтажу

Fsl Боковий зазор зліва

Fsr Боковий зазор справа

Fsm Зазор посередині (між фасадами)

FB Ширина фасаду

FD Товщина фасаду

FS Зазор фасаду

FU Виступ фасаду

LWA Внутрішня ширина конструкції

LWA1 Внутрішня ширина конструкції, одинарні двері

NL Номінальна довжина

POB Ширина кишені

POT Глибина кишені

PORS Виступ кишені

PORW Задня стінка кишені


POSD Товщина боковини кишені

POTV Додатковий простір за глибиною


Проектування

Мінімальний зазор збоку

Кишеня впритул до кишені/сусіднього корпусу

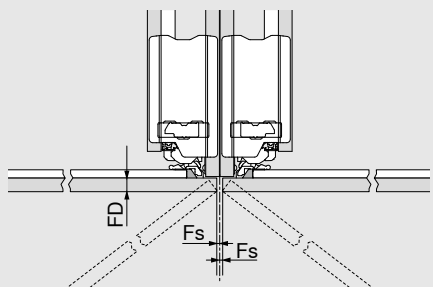

Кишеня впритул до стіни/фальш-боковини

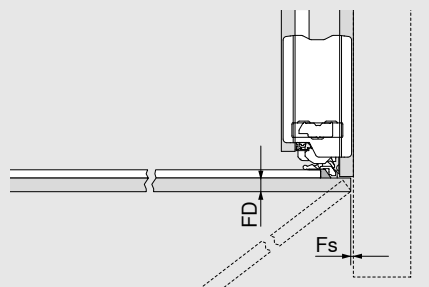

FD (мм)

Мін. Fs (мм)

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


Для окремо стоячої конструкції боковий зазор (Fs) становить мін. 1 мм

FD Товщина фасаду

Fs Зазор збоку

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція із цоколем

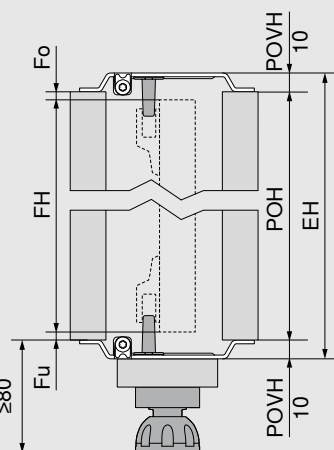

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH = POH + POVN \text{ зверху і знизу}$$

POVN 10 мм: зазор 0–6 мм

- Виставляючи кишені, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишені
- Мінімальна висота цоколю 80 мм

EH Висота, потрібна для монтажу

FO Зазор зверху

FU Зазор знизу


FH Висота фасаду

POH Висота кишені

POVN Висота з'єднувача кишені

Конструкція із прихованим цоколем


Додатковий з'єднувач кишені, задній

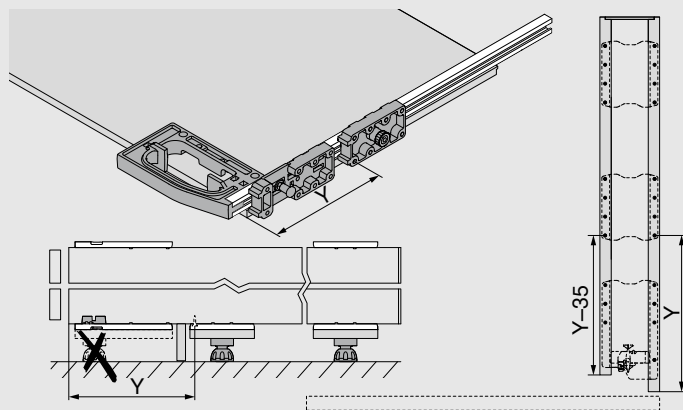

Проектування

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція без цоколю

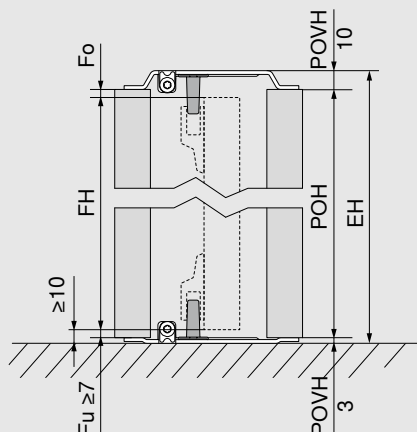

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVN \text{ зверху і знизу}$$

POVN зверху 10 мм: зазор 0 – 6 мм

POVN знизу 3 мм: зазор 7 – 13 мм

- Виставляючи кишені, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань від нижнього краю фасаду до дна або до наступного елемента, що розташовується нижче – 10 мм
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишені

EH Висота, потрібна для монтажу

Fo Зазор зверху

Fu Зазор знизу


FH Висота фасаду

POH Висота кишені

POVN Висота з'єднувача кишені

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція – шафа для електричних пристроїв

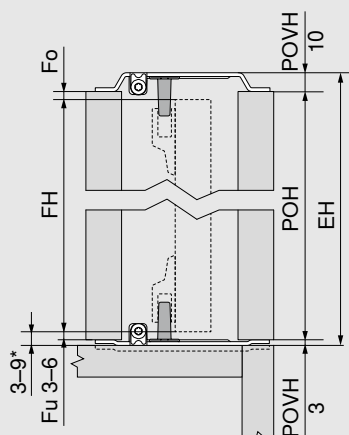

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVN \text{ зверху і знизу}$$

POVN зверху 10 мм: зазор 0 – 6 мм

POVN знизу 3 мм: зазор 3–6 мм

- Виставляючи кишені, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань фасаду до нижнього елемента з фасадом/стілницею врівень становить 3 мм
- Мінімальна відстань фасаду до нижнього елемента, що виступає (напр. стільниця, що виступає) становить 6 мм
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- У межах перетину значень рекомендуємо пробне встановлення!
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишені
- Відстань фасаду до наступного елемента, що розташовується вище або нижче складається з Fu або $Fo + POVN$

EH Висота, потрібна для монтажу

Fo Зазор зверху

Fu Зазор знизу

FH Висота фасаду

POH Висота кишені

POVN Висота з'єднувача кишені

* Якщо відстань фасаду до нижнього елемента < 6 мм, то в цьому елементі потрібно зробити заглиблення для з'єднувача кишені

Проектування


Макс. вага фасаду шафи для електричних пристроїв у кг на фасад

Висота фасаду FH (мм)	Ширина фасаду FB (мм)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Вказівка

- Максимальна ширина фасаду, яку можна проектувати для шафи для електричних пристроїв складає 750 мм
- Максимальна висота кишени, яку можна проектувати для шафи для електричних пристроїв складає 1806 мм

Внутрішня висота і внутрішня глибина конструкції

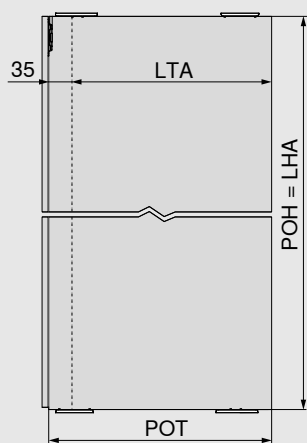


$$LHA = POH$$

$$LTA = POT - 35 \text{ мм}$$

- Внутрішня висота / глибина конструкції визначає макс. висоту / глибину внутрішньої конструкції, яку можна проектувати

LHA	Внутрішня висота конструкції
LTA	Внутрішня глибина конструкції
POH	Висота кишени
POT	Глибина кишени

Магнітний міжсекційний фіксатор

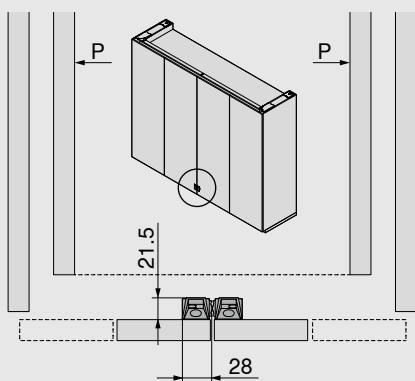

- Використовується для фіксації одинарних дверей з подвійними, двох одинарних або двох подвійних дверей між собою


P Кишенья

REVEGO duo – система подвійних дверей прав. або лів.



Потрібний простір			
Монтажні розміри (мм)	Ширина, потрібна для монтажу EB	Висота, потрібна для монтажу EH	Глибина, потрібна для монтажу ET
	900–1500	1155–3012	від 573
Внутрішні розміри конструкції (мм)	Внутрішня ширина конструкції LWA	Внутрішня висота конструкції LHA	Внутрішня глибина конструкції LTA
	до 1350	до 2884	від 483
Розміри кишені (мм)	Ширина кишені POB	Висота кишені POH	Глибина кишені POT
	150	1142–2999	від 553
Розміри фасаду (мм)	Ширина фасаду FB	Висота фасаду FH	Товщина фасаду FD
	442–748	1130–2980	18–26
Вага фасаду FG	До 35 кг на фасад		

Огляд

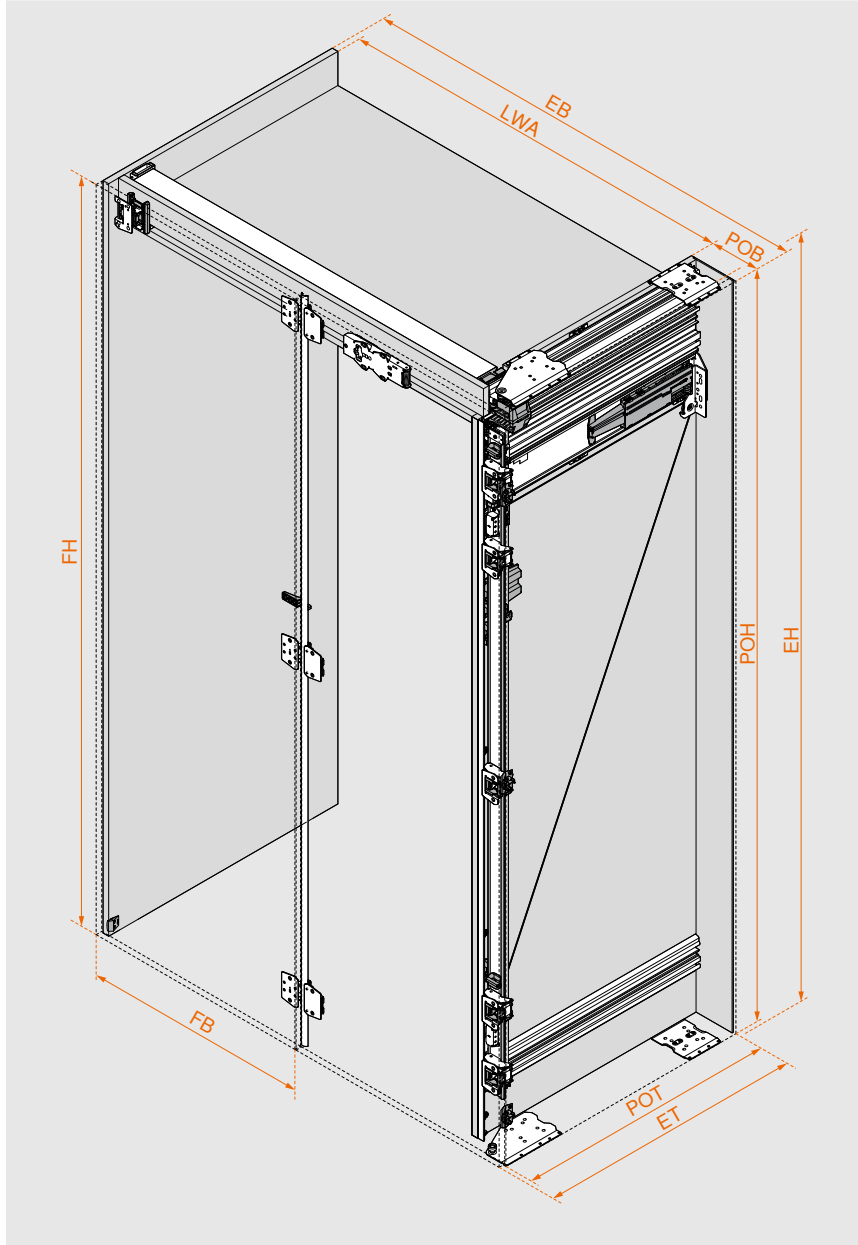

Простий підбір фурнітури

Скористайтесь конфігуратором виробів, щоб правильно підібрати потрібну фурнітуру й визначити позиції свердління.

З кожною конфігурацією виробу Ви отримуєте окрім перевіреного переліку артикулів креслення для виготовлення, розкрій дерев'яних деталей та фурнітури, 3D-CAD-дані для Вашої конструкторської програми, а також САМ-програми разом з інформацією про свердління для безпосередньої обробки на Вашому ЧПК-пристрої.

Внести вебкод у конфігураторі виробів, клікнути на Short-URL або зісканувати QR-код. У Вас ще немає доступу до наших цифрових сервісів? Зареєструйтеся і безкоштовно отримайте доступ.

Вебкод

DQITIM




Конфігуратор виробів
www.blum.com/rev10



Монтаж і регулювання
www.blum.com/rev6

Огляд компонентів

Кишеня

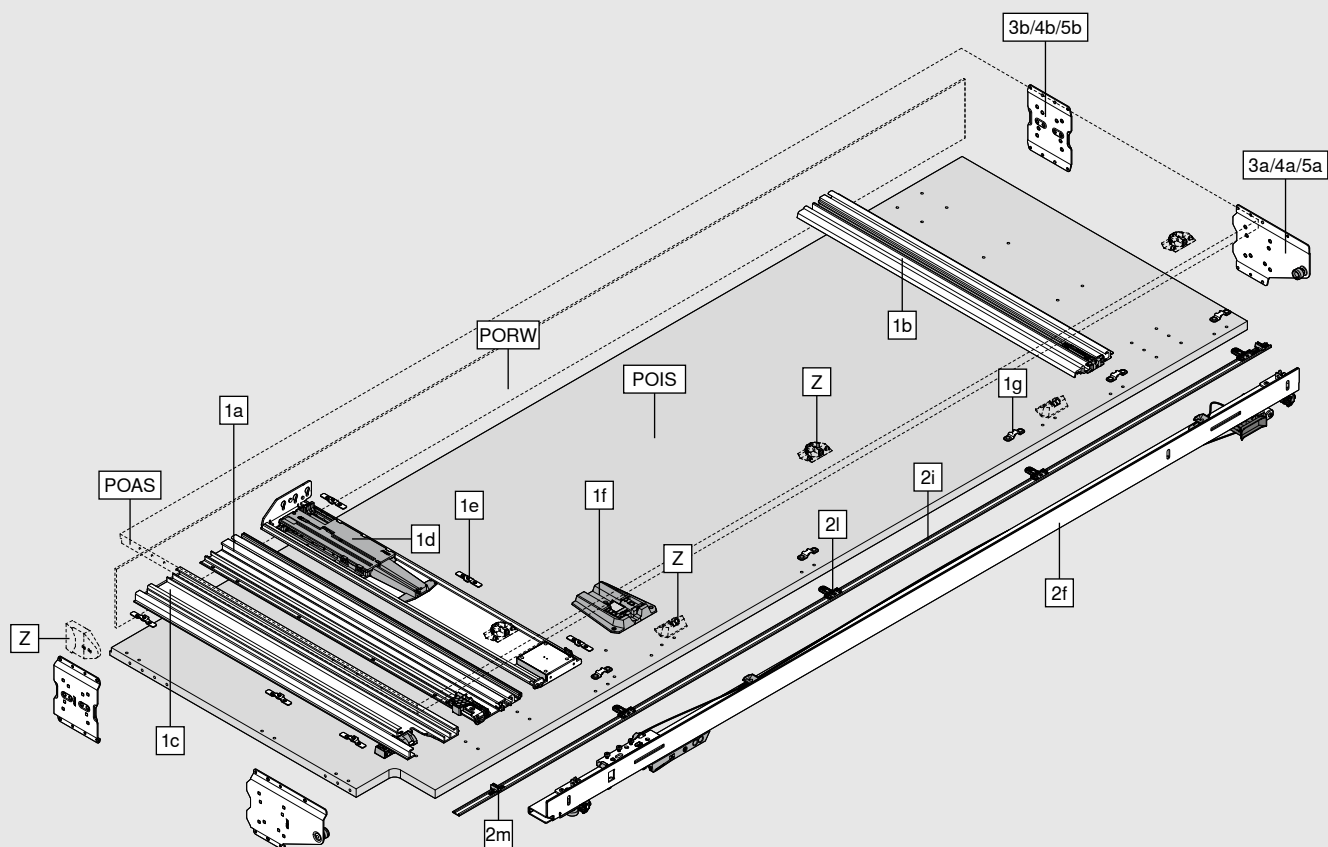


Комплектація:

1a	Верхній профіль кишені
1b	Нижній профіль кишені
1c	Роликовий профіль
1d	Модуль TIP-ON
1e	Монтажні кронштейни
1f	Модуль BLUMOTION
1g	Тримач декоративної планки
2f	Тримач планки з шарнірами
2i	Декоративна планка
2l	Кріплення декоративної планки кишені
2m	Упор для декоративної планки
3a/4a/5a	З'єднувач кишені, передній
3b/4b/5b	З'єднувач кишені, задній
Z	Адаптер для вимикача приладів Захист від пошкоджень дверей
POAS	Зовнішня боковина кишені
POIS	Внутрішня боковина кишені
PORW	Задня стінка кишені

Огляд компонентів

Фасад

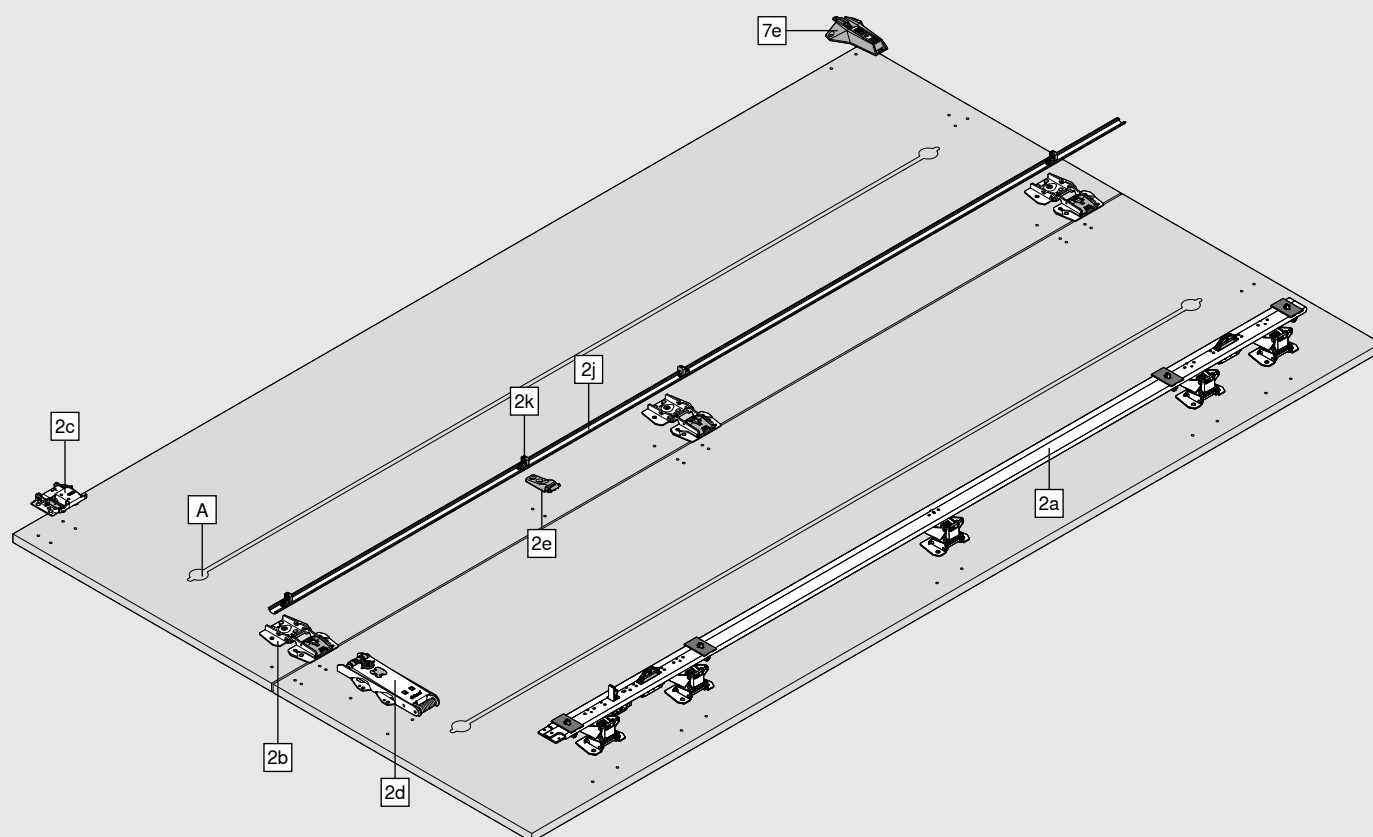


Комплектація:

2a	Планка з шарнірами
2b	Середня завіса
2c	Шарнір для каретки
2d	Механізм TIP-ON для дверей
2e	Упор для декоративної планки дверей
2j	Декоративна планка для дверей
2k	Кріплення для декоративної планки дверей
7e	Упор для дверей до фальш-боковини / боковини корпусу

A Ми рекомендуємо щонайменше один вирівнювач на кожен фасад не більше 20 мм заввишки.
Доступний простір між складаними фасадами – 20 мм.

Огляд компонентів

Напрямний профіль

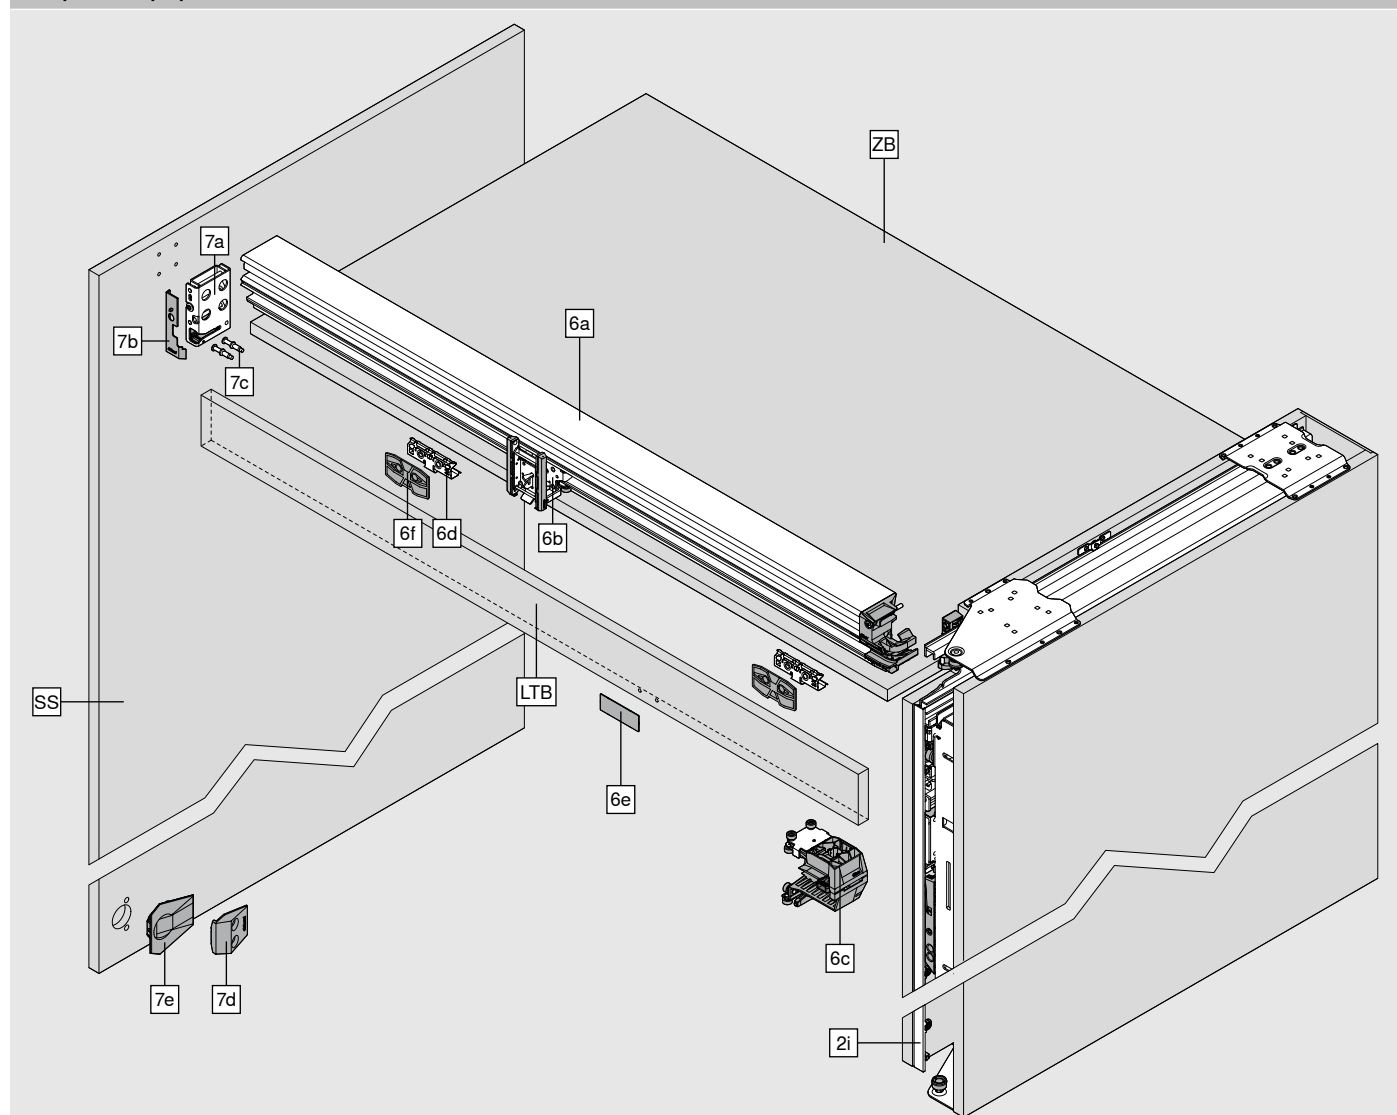

Комплектація:

2i	Декоративна планка
6a	Напрямний профіль
6b	Каретка
6c	Адаптер для каретки
6d	Кріплення декоративної планки для напрямного профілю
6e	Пластина-фіксатор
6f	Дистанційна пластина
7a	Кріплення напрямного профілю
7b	Заглушка для кріплення напрямного профілю
7c	Болти для кріплення напрямного профілю
7d	Упор для дверей до опорної боковини
7e	Упор для дверей до фальш-боковини / боковини корпусу
SS	Додаткова опорна боковина
ZB	Горизонтальна перегородка
LTB	Декоративна планка для напрямного профілю

Інформація для замовлення

1	Комплект профілів кишені з TIP-ON			
	Номинальна довжина NL (мм)	Мін. глибина кишені POT* (мм)	Лів.	Прав.
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Дані без задньої стінки кишені. Необхідно використати конструкцію задньої стінки мін. 3 мм завтовшки.

Профіль кишені, роликів профіль і модуль TIP-ON можна скоротити за індивідуальними розмірами номінальних довжин.

Комплектація:

1a	1 x	Верхній профіль кишені
1b	1 x	Нижній профіль кишені
1c	1 x	Роликів профіль
1d	1 x	Модуль TIP-ON
1e	6 x	Монтажні кронштейни
1f	1 x	Модуль BLUMOTION
1g	5 x	Тримач декоративної планки

2	Комплект тримача планки з шарнірами з TIP-ON		
	Висота кишені (мм)	Лів.	Прав.
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Декоративні планки можна довільно вкоротити

Комплектація:

2a	1 x	Планка з шарнірами
2b	3 x	Середня завіса
2c	1 x	Шарнір для каретки
2d	1 x	Механізм TIP-ON для дверей
2e	1 x	Упор для декоративної планки дверей
2f	1 x	Тримач планки з шарнірами
2i	1 x	Декоративна планка, чорна анодована
2j	1 x	Декоративна планка для дверей, чорна анодована
2k	4 x	Кріплення для декоративної планки дверей
2l	2–4 x	Кріплення декоративної планки для кишені
2m	1 x	Упор для декоративної планки

Інформація для замовлення

Комплект з'єднувача кишені				
3		Конструкція із цоколем		
	Товщина боковини кишені (мм)		Колір	
	15–17		Чорний	
	18–19		Чорний	
З'єднувач кишені верх + низ: POVN 10 мм для зазора 0–6 мм				
POVN Висота з'єднувача кишені				
Комплектація:				
3a	2 x	З'єднувач кишені, передній		
3b	2 x	З'єднувач кишені, задній		
Комплект з'єднувача кишені				
4		Конструкція без цоколю		
	Товщина боковини кишені (мм)		Колір	
	15–17		Чорний	
	18–19		Чорний	
З'єднувач кишені верх: POVN 10 мм для зазора 0 – 6 мм				
З'єднувач кишені, низ: POVN 3 мм для зазора 7 – 13 мм				
POVN Висота з'єднувача кишені				
Комплектація:				
4a	2 x	З'єднувач кишені, передній		
4b	2 x	З'єднувач кишені, задній		
Комплект з'єднувача кишені				
5		Конструкція – шафа для електричних пристроїв		
	Товщина боковини кишені (мм)		Колір	
	15–17		Чорний	
	18–19		Чорний	
З'єднувач кишені верх: POVN 10 мм для зазора 0 – 6 мм				
З'єднувач кишені, низ: POVN 3 мм для зазора від 3–6 мм				
POVN Висота з'єднувача кишені				
Комплектація:				
5a	2 x	З'єднувач кишені, передній		
5b	2 x	З'єднувач кишені, задній		
6		Комплект напрямного профілю		
	LWA подвійні двері (мм)		Колір	
	1050		Чорний анодований	
	1200		Чорний анодований	
	1250		Чорний анодований	
	1350		Чорний анодований	
Напрямний профіль можна довільно вкоротити.				
LWA Внутрішня ширина конструкції				
Комплектація:				
6a	1 x	Напрямний профіль		
6b	1 x	Каретка		
6c	1 x	Адаптер для каретки		
6d	2 x	Кріплення декоративних планок для напрямного профілю		
6e	1 x	Пластина-фіксатор, чорна		
6f	2 x	Дистанційна пластина		

Інформація для замовлення

7	Комплект для монтажу, подвійні двері			
	Колір		Лів.	Прав.
	Чорний		802M0002.L2	802M0002.R2
Комплектація:				
7a	1 x	Кріплення напрямного профілю		
7b	1 x	Заглушка для кріплення напрямного профілю		
7c	2 x	Болти для кріплення напрямного профілю		
7d	1 x	Упор для дверей до опорної боковини (можна обрати залежно від конструкції)		
7e	1 x	Упор для дверей до фальш-боковини / боковини корпусу, із тримачем (можна обрати залежно від конструкції)		
Z	Аксесуари			

Адаптер для вимикача приладів

			802ZG0CS
	Підходить лише для електричних пристроїв з магнітним контактом, артикул 3623011 фірми Halemeier GmbH (www.halemeier.de)		
	Звільнення від відповідальності: Blum не несе відповідальності за функціонування вимикача електричних пристроїв		
Комплектація:			
1 x	Тримач контактного перемикача		
1 x	Круглий магніт із пластиною-фіксатором		
4 x	Саморізи M4x12 під потай для тримача контактного перемикача		
2 x	Саморізи M4x5 із напівкруглою головкою для тримача контактного перемикача		

Захист від пошкоджень дверей

	Для товщини фасаду від 23 мм	802ZA00S
	За товщини фасаду до 23 мм можна використовувати захист від пошкоджень дверей як додаткову складову	
Комплектація:		
3 x	Захист від пошкоджень дверей для зовнішньої боковини кишені	
2 x	Захист від пошкоджень дверей для внутрішньої боковини кишені	

Саморізи

	Єврогвинт 6 x 14.5 мм, нікельований		661.1450.HG
	Саморіз для ДСП Ø 4 x 35 мм, нікельований		664.3500


З'єднувач кишені

	З'єднувач кишені, задній; висота з'єднувача кишені (POVH) 10 мм		802V5002
Додатковий з'єднувач кишені для прихованої ніжки в цоколі			

EXPANDO T – для тонких фасадів

	EXPANDO T – окремо	70T4532T
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. ст. 81		
За товщини фасаду до 18 мм рекомендуємо пробне встановлення		
Саморізи не входять у базову комплектацію		

Проектування

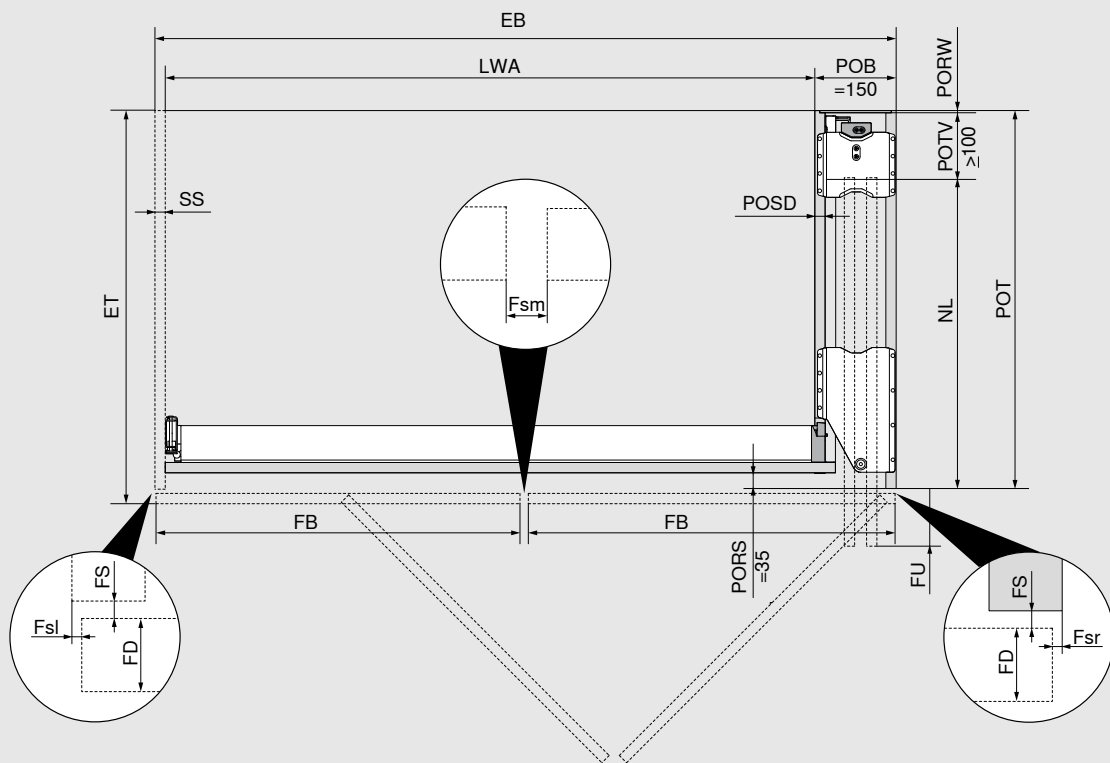**Ширина, потрібна для монтажу / Внутрішня ширина конструкції**

Без опорної боковини: $EB = LWA + POB (150 \text{ мм})$

З опорною боковиною: $EB = LWA + POB (150 \text{ мм}) + SS$

Ширина фасаду / Виступ фасаду

$FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2$ (фасади)

$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ мм}$; $Fsm = 2.0 - 8.0 \text{ мм}$

Макс. $NL = FB + 8 \text{ мм}$

$FU = FB - NL + 15 \text{ мм}$
(Мін. $FU = 7 \text{ мм}$)

Глибина, потрібна для монтажу / Глибина кишені

$ET = POT + FS (2 \text{ мм}) + FD$

$FD = 18 - 26 \text{ мм}$

Мін. $POT = NL + POTV (\geq 100 \text{ мм}) + PORW (\geq 3 \text{ мм})$

$POSD = 15 - 19 \text{ мм}$

- Завдяки розкрою профілів виступ фасаду (FU) припасовується до індивідуальних розмірів.
- Для того, щоб гарантувати оптимальну функціональність, фасади легко нахиліні у кишені.
- Внутрішня ширина конструкції визначає максимально допустиму для проектування ширину всередині.
- За товщини фасаду (FD) до 18 мм рекомендуємо пробне встановлення.

EB Ширина, потрібна для монтажу

ET Глибина, потрібна для монтажу

Fsl Боковий зазор зліва

Fsr Боковий зазор справа

Fsm Зазор посередині (між фасадами)

FB Ширина фасаду

FD Товщина фасаду

FS Зазор фасаду

FU Виступ фасаду

LWA Внутрішня ширина конструкції

NL Номінальна довжина

POB Ширина кишені

POT Глибина кишені

PORS Виступ кишені

PORW Задня стінка кишені

POSD Товщина боковини кишені


POTV Додатковий простір за глибиною

SS Опорна боковина (додатково)


Проектування

Мінімальний зазор збоку

Кишеня впритул до кишені/сусіднього корпусу

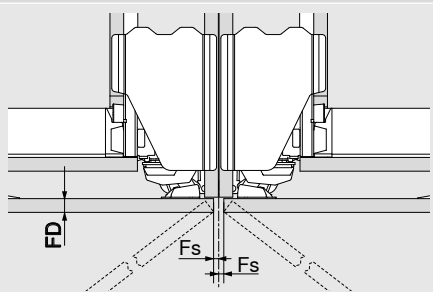

Кишеня впритул до стіни/фальш-боковини

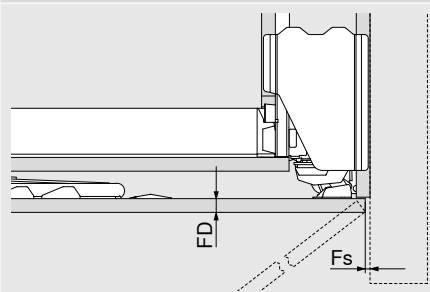

FD (мм) Мін. Fs (мм)

18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3


Для окремо стоячої конструкції боковий зазор (Fs) становить мін. 1 мм

FD Товщина фасаду

Fs Зазор збоку

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція із цоколем

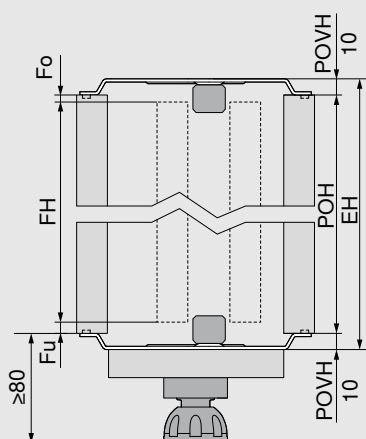

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ зверху і низу}$$

POVH 10 мм: зазор 0–6 мм

- Виставляючи кишені, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишені
- Мінімальна висота цоколю 80 мм

EH Висота, потрібна для монтажу

Fo Зазор зверху

Fu Зазор низу


FH Висота фасаду

POH Висота кишені

POVH Висота з'єднувача кишені

Конструкція із прихованим цоколем


Додатковий з'єднувач кишені, задній

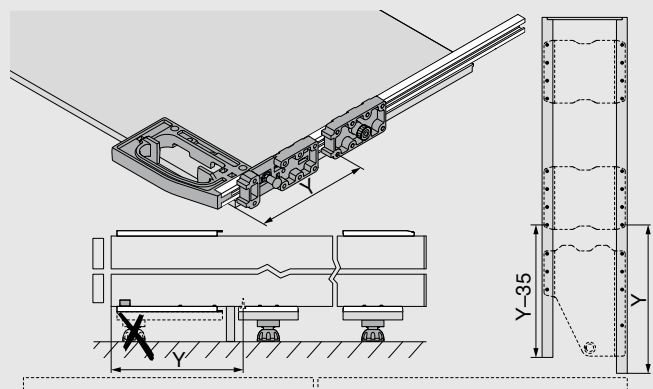

Проектування

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція без цоколю

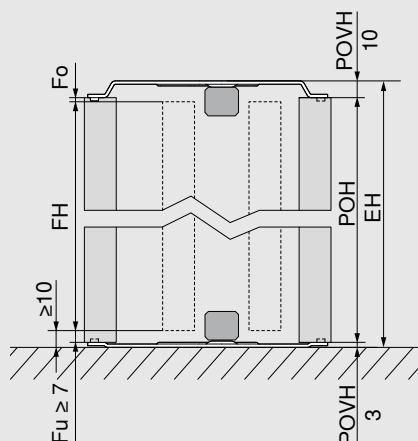

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVN \text{ зверху і знизу}$$

POVN зверху 10 мм: зазор 0 – 6 мм

POVN знизу 3 мм: зазор 7 – 13 мм

- Виставляючи кишені, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань від нижнього краю фасаду до дна або до наступного елемента, що розташовується нижче – 10 мм
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишені

EH Висота, потрібна для монтажу

Fo Зазор зверху

Fu Зазор знизу


FH Висота фасаду

POH Висота кишені

POVN Висота з'єднувача кишені

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція – шафа для електричних пристроїв

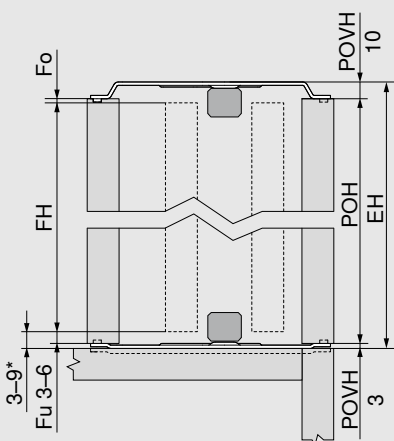

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVN \text{ зверху і знизу}$$

POVN зверху 10 мм: зазор 0 – 6 мм

POVN знизу 3 мм: зазор 3–6 мм

- Виставляючи кишені, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань фасаду до нижнього елемента з фасадом/стілницею врівень становить 3 мм
- Мінімальна відстань фасаду до нижнього елемента, що виступає (напр. стільниця, що виступає) становить 6 мм
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- У межах перетину значень рекомендуємо пробне встановлення!
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишені
- Відстань фасаду до наступного елемента, що розташовується вище або нижче складається з Fu або $Fo + POVN$

EH Висота, потрібна для монтажу

Fo Зазор зверху

Fu Зазор знизу

FH Висота фасаду

POH Висота кишені

POVN Висота з'єднувача кишені

* Якщо відстань фасаду до нижнього елемента < 6 мм, то в цьому елементі потрібно зробити заглиблення для з'єднувача кишені

Проектування


Макс. вага фасаду шафи для електричних пристроїв у кг на фасад

Висота фасаду FH (мм)	Ширина фасаду FB (мм)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Вказівка

- Максимальна висота кишені, яку можна проектувати для шафи для електричних пристроїв складає 1806 мм

Упор для дверей до опорної боковини

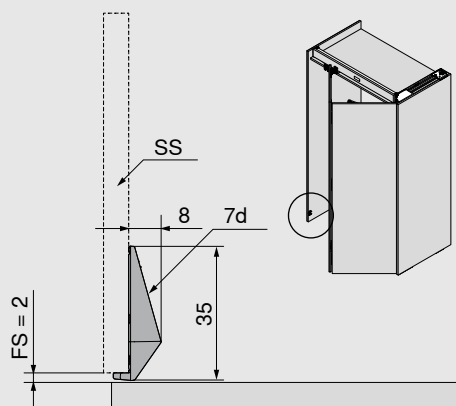


- Висота монтування: упор для дверей монтувати якомога нижче, при тому не вище ніж 1000 мм від нижнього краю фасаду
- Монтуючи, звертайте увагу, щоб не було зіткнення

FS Зазор фасаду

SS Опорна боковина

7d Упор для дверей до опорної боковини

Упор для дверей до фальш-боковини / боковини корпусу

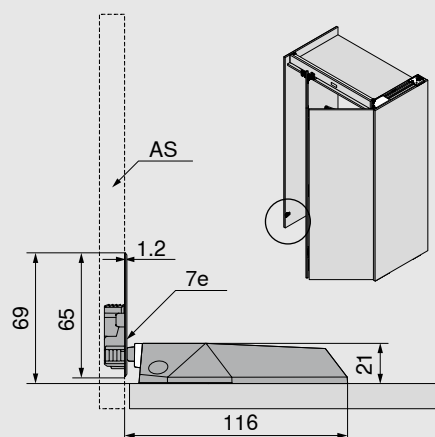

- Висота монтування на AS: 64 мм + Fu (відстань між нижнім краєм фальш-боковини / боковини корпусу та нижнім краєм фасаду)
- Висота монтування на фасаді: 64 мм від нижнього краю фасаду
- Монтуючи, звертайте увагу, щоб не було зіткнення


AS Фальш-боковина / боковина корпусу

Fu Зазор знизу

7e Упор для дверей до фальш-боковини / боковини корпусу

Проектування

Монтажні розміри для напрямного профілю

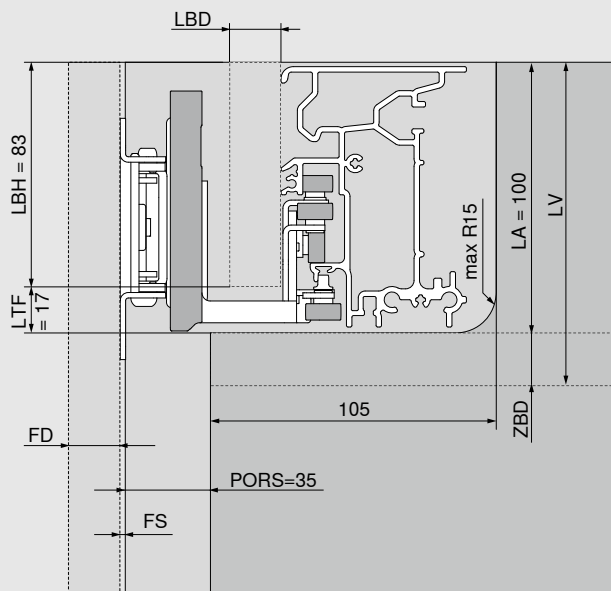

LBH = 83 мм

LBD = 15–19 мм
(≤ 17 мм потрібно використати дистанційну пластину)

LTF = 17 мм

LA = 100 мм

LV = LA + ZBD (≥ 15 мм)

- Ми рекомендуємо використовувати поперечину для кращої стабільності горизонтальної перегородки. Мінімальна відстань до переднього краю внутрішньої боковини кишені = 170 мм
- Для красивого рисунку зазорів рекомендується стабільне з'єднання деталей корпусу
- Жодних кріплень, що близько прилягають до складових на напрямному профілі

FD Товщина фасаду

LA Виріз під напрямний профіль

LV Простір за висотою для напрямного профілю

LBD Товщина декоративної планки для напрямного профілю


LBH Висота декоративної планки для напрямного профілю

LTF Зазор напрямного профілю

PORS Виступ кишені

ZBD Товщина горизонтальної перегородки

Внутрішня висота і внутрішня глибина конструкції

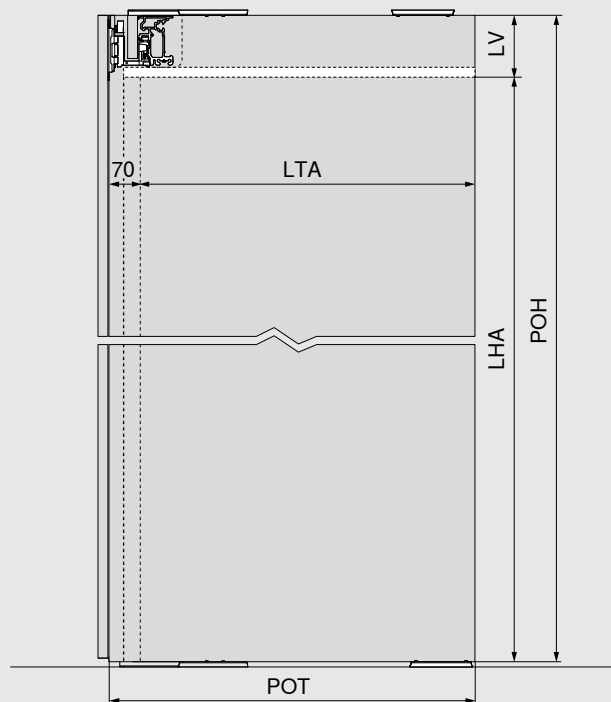

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 мм

- Внутрішня висота / глибина конструкції визначає макс. висоту / глибину внутрішньої конструкції, яку можна проектувати

LHA Внутрішня висота конструкції

LTA Внутрішня глибина конструкції

LV Простір за висотою для напрямного профілю

POH Висота кишені


POT Глибина кишені

REVEGO uno + duo – поєднання одинарних і подвійних дверей праворуч або ліворуч



Потрібний простір			
Монтажні розміри (мм)	Ширина, потрібна для монтажу EB	Висота, потрібна для монтажу EH	Глибина, потрібна для монтажу ET
	1350–2400	1155–3012	від 573
Внутрішні розміри конструкції (мм)	Внутрішня ширина конструкції LWA	Внутрішня висота конструкції LHA	Внутрішня глибина конструкції LTA
	до 2150	до 2884	від 483
Розміри кишені (мм)	Ширина кишені POB	Висота кишені POH	Глибина кишені POT
	100 / 150	1142–2999	від 553
Розміри фасаду (мм)	Ширина фасаду FB	Висота фасаду FH	Товщина фасаду FD
	442–898/748	1130–2980	18–26
Вага фасаду FG	До 35 кг на фасад		

Огляд

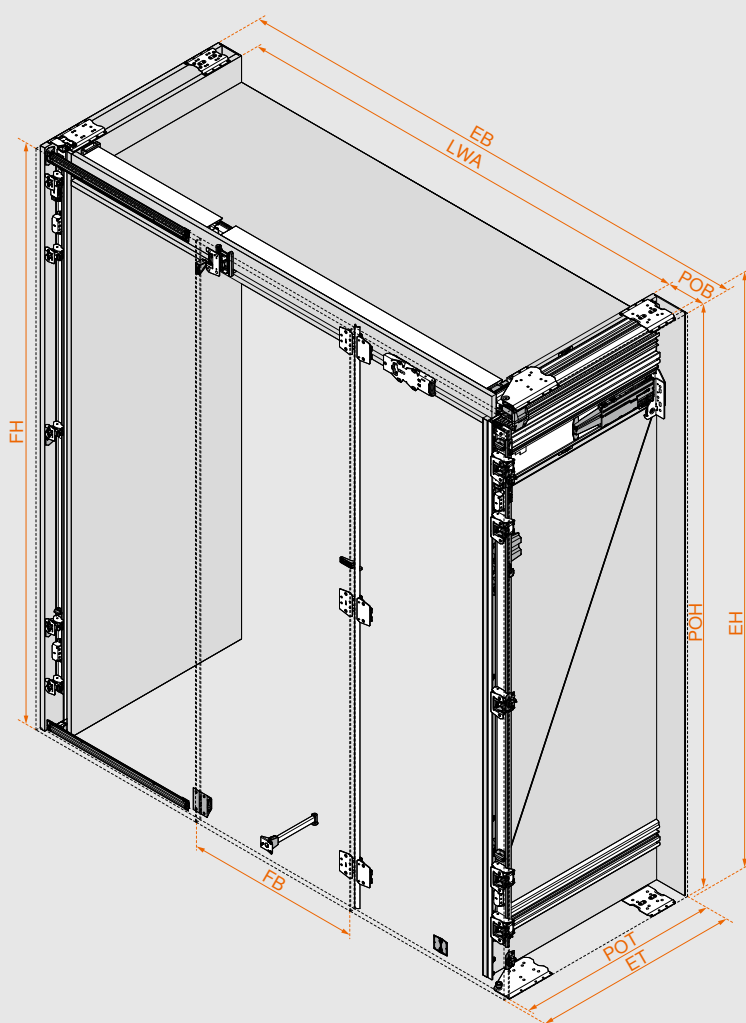

Простий підбір фурнітури

Скористайтесь конфігуратором виробів, щоб правильно підібрати потрібну фурнітуру й визначити позиції свердління.

З кожною конфігурацією виробу Ви отримуєте окрім перевіреного переліку артикулів креслення для виготовлення, розкрій дерев'яних деталей та фурнітури, 3D-CAD-дані для Вашої конструкторської програми, а також САМ-програми разом з інформацією про свердління для безпосередньої обробки на Вашому ЧПК-пристрої.

Внести вебкод у конфігураторі виробів, клікнути на Short-URL або зісканувати QR-код. У Вас ще немає доступу до наших цифрових сервісів? Зареєструйтеся і безкоштовно отримайте доступ.

Вебкод

DQIVXA




Конфігуратор виробів
www.blum.com/rev11



Монтаж і регулювання
www.blum.com/rev7

Огляд компонентів, подвійні двері

Кишеня

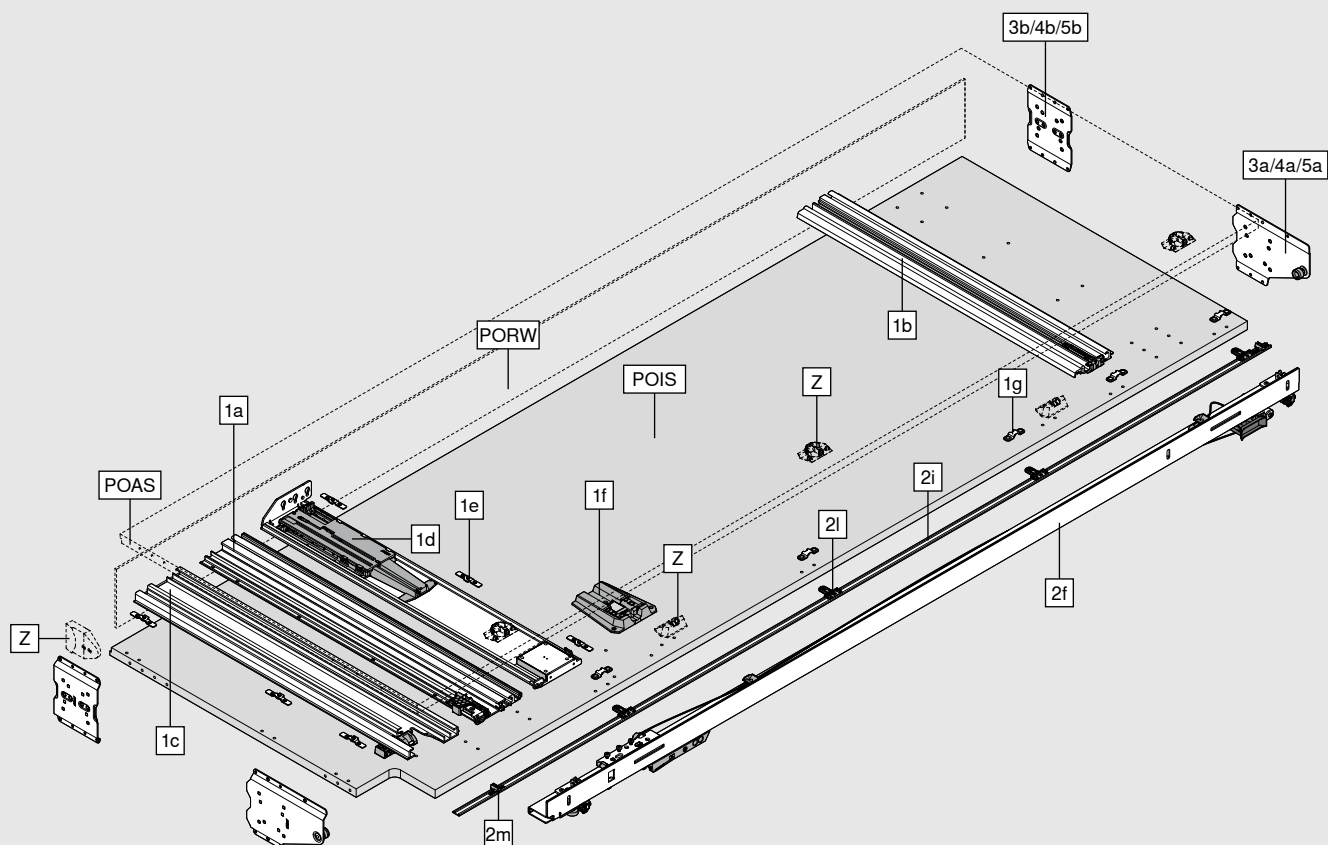


Комплектація:

1a	Верхній профіль кишені
1b	Нижній профіль кишені
1c	Роликовий профіль
1d	Модуль TIP-ON
1e	Монтажні кронштейни
1f	Модуль BLUMOTION
1g	Тримач декоративної планки
2f	Тримач планки з шарнірами
2i	Декоративна планка
2l	Кріплення декоративної планки кишені
2m	Упор для декоративної планки
3a/4a/5a	З'єднувач кишені, передній
3b/4b/5b	З'єднувач кишені, задній
Z	Адаптер для вимикача приладів Захист від пошкоджень дверей
POAS	Зовнішня боковина кишені
POIS	Внутрішня боковина кишені
PORW	Задня стінка кишені

Огляд компонентів, подвійні двері

Фасад

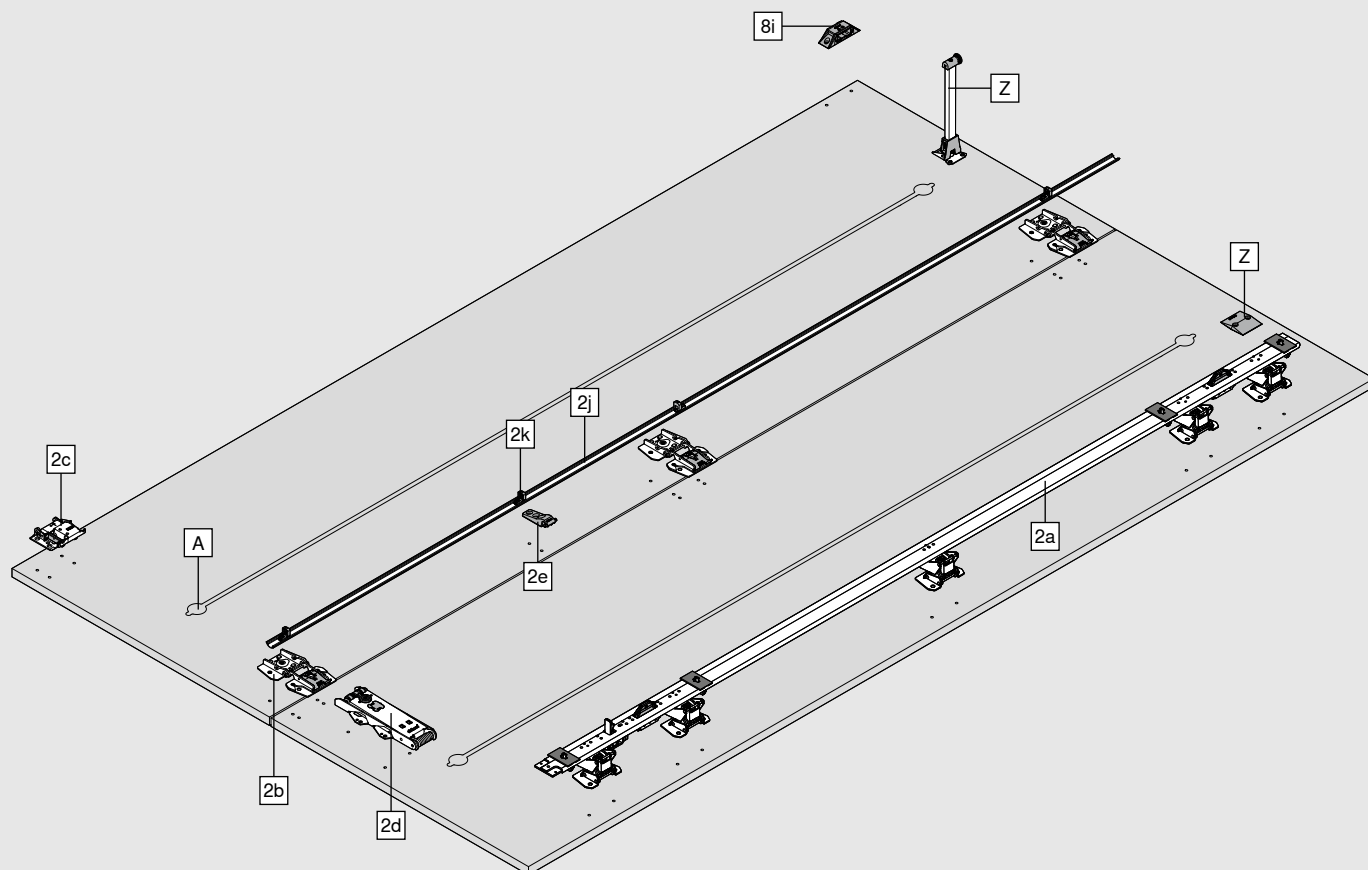


Комплектація:

2a	Планка з шарнірами
2b	Середня завіса
2c	Шарнір для каретки
2d	Механізм TIP-ON для дверей
2e	Упор для декоративної планки дверей
2j	Декоративна планка для дверей
2k	Кріплення для декоративної планки дверей
8i	Магнітний міжсекційний фіксатор
Z	Нижній упор із роликом

A Ми рекомендуємо щонайменше один вирівнювач на кожен фасад не більше 20 мм заввишки.
Доступний простір між складаними фасадами – 20 мм.

Огляд компонентів, подвійні двері

Напрямний профіль

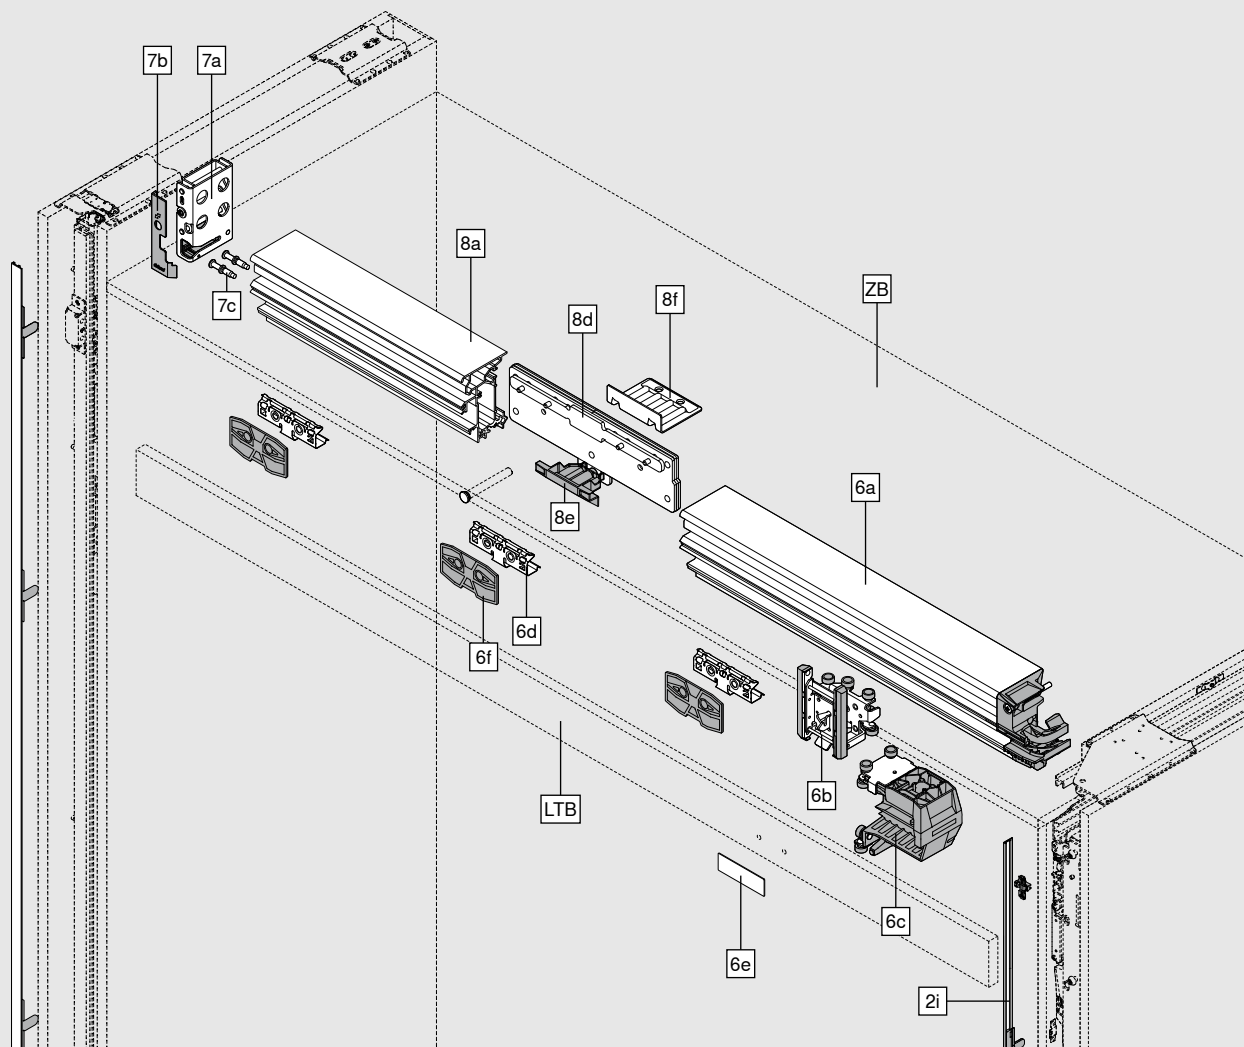


Комплектація:

2h	TIP-ON із пластиною-фіксатором
2i	Декоративна планка із кріпленням для кишені
6a	Напрямний профіль
6b	Каретка
6c	Адаптер для каретки
6d	Кріплення декоративних планок для напрямного профілю
6e	Пластина-фіксатор
6f	Дистанційна пластина
7a	Кріплення напрямного профілю
7b	Заглушка для кріплення напрямного профілю
7c	Болти для кріплення напрямного профілю
8a	Подовження напрямного профілю
8d	З'єднувач напрямного профілю
8e	Заглушка для з'єднувача напрямного профілю
8f	L-подібний кутник для регулювання за глибиною
LTB	Декоративна планка для напрямного профілю
ZB	Горизонтальна перегородка

Огляд складових, одинарні двері

Кишеня

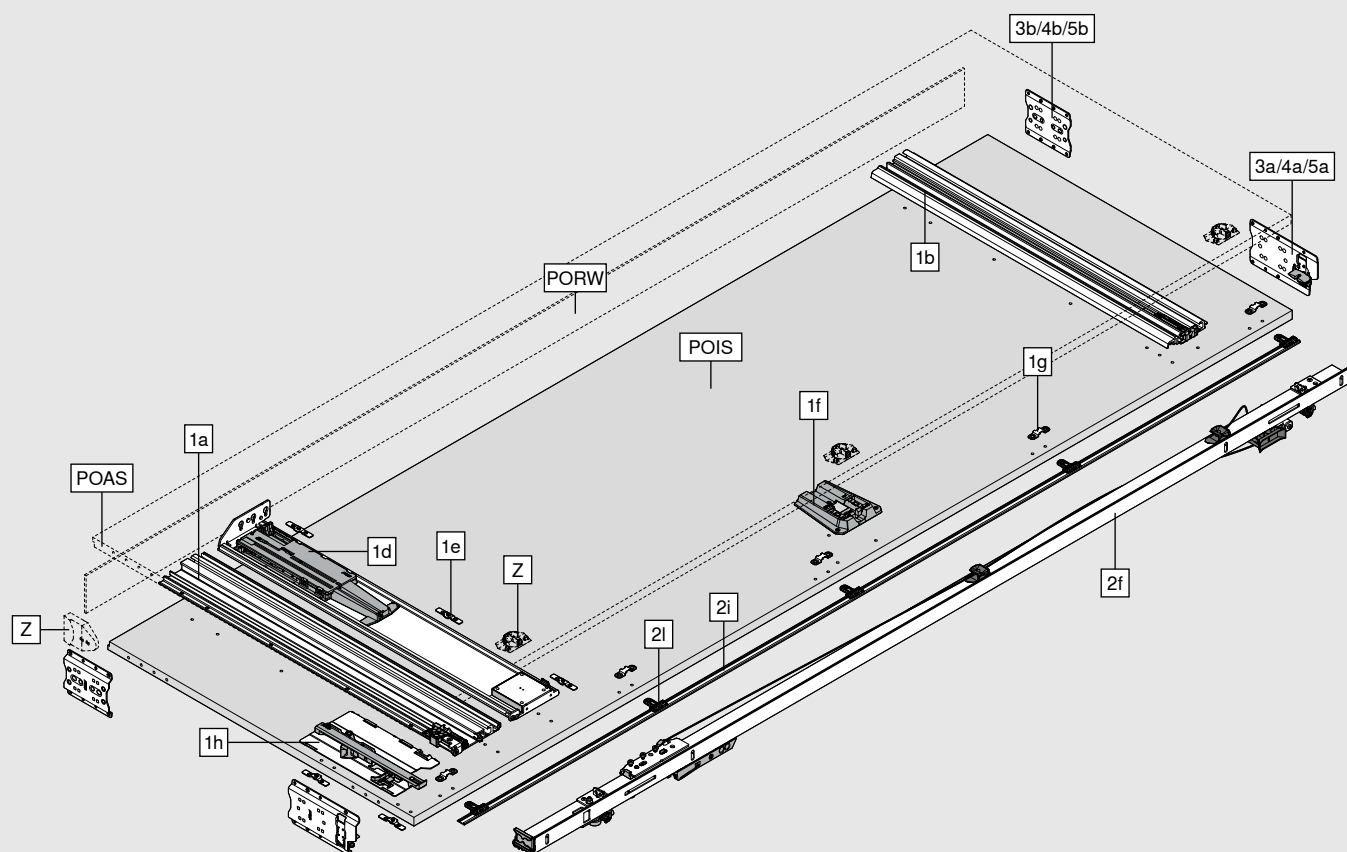


Комплектація:

1a	Верхній профіль кишені
1b	Нижній профіль кишені
1d	Модуль TIP-ON
1e	Монтажні кронштейни
1f	Модуль BLUMOTION
1g	Тримач декоративної планки
1h	Механізм BLUMATIC
2f	Тримач планки з шарнірами
2i	Декоративна планка
2l	Кріплення декоративної планки кишені
3a/4a/5a	З'єднувач кишені, передній
3b/4b/5b	З'єднувач кишені, задній
Z	Адаптер для вимикача приладів Захист від пошкоджень дверей
POAS	Зовнішня боковина кишені
POIS	Внутрішня боковина кишені
PORW	Задня стінка кишені

Огляд складових, одинарні двері

Фасад

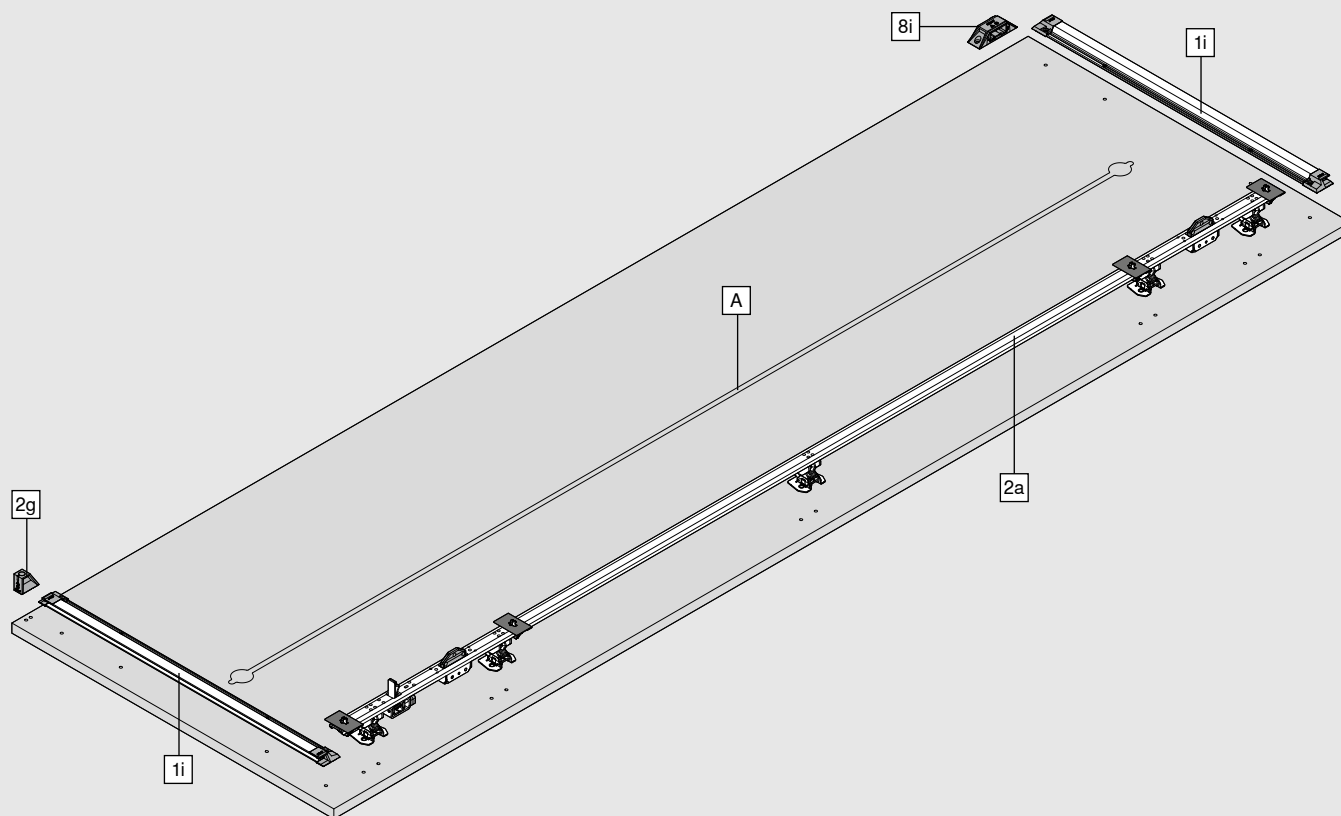

Комплектація:

1i	Стабілізатор дверей
2a	Планка з шарнірами
2g	Дистанційна пластина для TIP-ON
8i	Магнітний міжсекційний фіксатор

A Ми рекомендуємо вирівнювач фасаду не більше 3 мм заввишки.
Вирівнювачі фасаду понад 3 мм заввишки не зайдуть у кишеню.

Інформація для замовлення, подвійні двері

1	Комплект профілів кишені з TIP-ON			
	Номинальна довжина NL (мм)	Мін. глибина кишені POT* (мм)	Лів.	Прав.
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Дані без задньої стінки кишені. Необхідно використати конструкцію задньої стінки мін. 3 мм завтовшки.

Профіль кишені, роликів профіль і модуль TIP-ON можна скоротити за індивідуальними розмірами номінальних довжин.

Комплектація:

1a	1 x	Верхній профіль кишені
1b	1 x	Нижній профіль кишені
1c	1 x	Роликовий профіль
1d	1 x	Модуль TIP-ON
1e	6 x	Монтажні кронштейни
1f	1 x	Модуль BLUMOTION
1g	5 x	Тримач декоративної планки

2	Комплект тримача планки з шарнірами з TIP-ON		
	Висота кишені (мм)	Лів.	Прав.
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Декоративні планки можна довільно вкоротити

Комплектація:

2a	1 x	Планка з шарнірами
2b	3 x	Середня завіса
2c	1 x	Шарнір для каретки
2d	1 x	Механізм TIP-ON для дверей
2e	1 x	Упор для декоративної планки дверей
2f	1 x	Тримач планки з шарнірами
2i	1 x	Декоративна планка, чорна анодована
2j	1 x	Декоративна планка для дверей, чорна анодована
2k	4 x	Кріплення для декоративної планки дверей
2l	2–4 x	Кріплення декоративної планки для кишені
2m	1 x	Упор для декоративної планки

Інформація для замовлення, подвійні двері

Комплект з'єднувача кишені				
3	Конструкція із цоколем			
	Товщина боковини кишені (мм)		Колір	
	15–17		Чорний	802V560B
	18–19		Чорний	802V580B
З'єднувач кишені верх + низ: POVN 10 мм для зазора 0–6 мм				
POVN Висота з'єднувача кишені				
Комплектація:				
3a	2 x	З'єднувач кишені, передній		
3b	2 x	З'єднувач кишені, задній		

Комплект з'єднувача кишені					
4	Конструкція без цоколю				
	Товщина боковини кишені (мм)		Колір	Лів.	Прав.
	15–17		Чорний	802V660B.L1	802V660B.R1
	18–19		Чорний	802V680B.L1	802V680B.R1
З'єднувач кишені верх: POVN 10 мм для зазора 0 – 6 мм					
З'єднувач кишені, низ: POVN 3 мм для зазора 7 – 13 мм					
POVN Висота з'єднувача кишені					
Комплектація:					
4a	2 x	З'єднувач кишені, передній			
4b	2 x	З'єднувач кишені, задній			

Комплект з'єднувача кишені					
5	Конструкція – шафа для електричних пристроїв				
	Товщина боковини кишені (мм)		Колір	Лів.	Прав.
	15–17		Чорний	802V760B.L3	802V760B.R3
	18–19		Чорний	802V780B.L3	802V780B.R3
З'єднувач кишені верх: POVN 10 мм для зазора 0 – 6 мм					
З'єднувач кишені, низ: POVN 3 мм для зазора від 3–6 мм					
POVN Висота з'єднувача кишені					
Комплектація:					
5a	2 x	З'єднувач кишені, передній			
5b	2 x	З'єднувач кишені, задній			

6	Комплект напрямного профілю				
	LWA2 подвійні двері (мм)		Колір	Лів.	Прав.
	1050		Чорний анодований	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200		Чорний анодований	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250		Чорний анодований	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350		Чорний анодований	802L1350DL3	802L1350DR3
Напрямний профіль можна довільно вкоротити.					
LWA2 Внутрішня ширина конструкції, подвійні двері					
Комплектація:					
6a	1 x	Напрямний профіль			
6b	1 x	Каретка			
6c	1 x	Адаптер для каретки			
6d	2 x	Кріплення декоративних планок для напрямного профілю			
6e	1 x	Пластина-фіксатор, чорна			
6f	2 x	Дистанційна пластина			

Інформація для замовлення, подвійні двері

8	Комплект для монтажу, поєднання одинарних і подвійних дверей		
	LWA1 одинарні двері (мм)	Лів.	Прав.
	600	802M6003.L3	802M6003.R3
	700	802M7003.L3	802M7003.R3
	800	802M8003.L3	802M8003.R3

Подовжувач напрямного профілю можна довільно вкоротити.

LWA1 Внутрішня ширина конструкції, одинарні двері

Комплектація:

6d	1 x	Кріплення декоративної планки для напрямного профілю
6f	1 x	Дистанційна пластина
7a	1 x	Кріплення напрямного профілю
7b	1 x	Заглушка для кріплення напрямного профілю
7c	2 x	Болти для кріплення напрямного профілю
8a	1 x	Подовження напрямного профілю
8d	1 x	З'єднувач напрямного профілю
8e	1 x	Заглушка для з'єднувача напрямного профілю
8f	1 x	L-подібний кутник для регулювання за глибиною
8i	1 x	Магнітний міжсекційний фіксатор (прав. + лів.)

Z Аксесуари

Нижній упор із роликом

	Довжина упору до 218 мм	802ZA030
	Довжина упору до 350 мм	802ZA031

Для додаткового упору до стільниці, цоколю чи корпусу тощо.

Адаптер для вимикача приладів

			802ZG0CS
	Підходить лише для електричних пристроїв з магнітним контактом, артикул 3623011 фірми Halemeier GmbH (www.halemeier.de)		
	Звільнення від відповідальності: Blum не несе відповідальності за функціонування вимикача електричних пристроїв		

Комплектація:

1 x	Тримач контактної перемикача
1 x	Круглий магніт із пластиною-фіксатором
4 x	Саморізи M4x12 під потай для тримача контактної перемикача
2 x	Саморізи M4x5 із напівкруглою головкою для тримача контактної перемикача

Захист від пошкоджень дверей

	Для товщини фасаду від 23 мм	802ZA00S
	За товщини фасаду до 23 мм можна використовувати захист від пошкоджень дверей як додаткову складову	

Комплектація:

3 x	Захист від пошкоджень дверей для зовнішньої боковини кишень
2 x	Захист від пошкоджень дверей для внутрішньої боковини кишень

Інформація для замовлення, подвійні двері

Z	Акcesуари
Саморізи	
	Єврогвинт 6 x 14.5 мм, нікельований 661.1450.HG
	Саморіз для ДСП Ø 4 x 35 мм, нікельований 664.3500
З'єднувач кишені	
	З'єднувач кишені, задній; висота з'єднувача кишені (POVH) 10 мм 802V5002
	Додатковий з'єднувач кишені для прихованої ніжки в цоколі
EXPANDO T – для тонких фасадів	
	EXPANDO T – окремо 70T4532T
	EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. ст. 81
За товщини фасаду до 18 мм рекомендуємо пробне встановлення	
Саморізи не входять у базову комплектацію	

Інформація для замовлення, одинарні двері

1	Комплект профілів кишені з TIP-ON			
	Номінальна довжина NL (мм)	Мін. глибина кишені POT* (мм)	Лів.	Прав.
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Дані без задньої стінки кишені. Необхідно використати конструкцію задньої стінки мін. 3 мм завтовшки.
Профіль кишені і модуль TIP-ON можна скоротити за індивідуальними розмірами номінальних довжин.

Комплектація:

1a	1 x	Верхній профіль кишені
1b	1 x	Нижній профіль кишені
1d	1 x	Модуль TIP-ON
1e	5 x	Монтажні кронштейни
1f	1 x	Модуль BLUMOTION
1g	5 x	Тримач декоративної планки
1h	1 x	Механізм BLUMATIC
1i	2 x	Стабілізатор дверей: напрямний профіль із заглушкою, чорний анодований

2	Комплект тримача планки з шарнірами		
	Висота кишені (мм)	Лів.	Прав.
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Декоративні планки можна довільно вкоротити

Комплектація:

2a	1 x	Планка з шарнірами, чорна
2f	1 x	Тримач планки з шарнірами
2g	1 x	Дистанційна пластина для TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON із пластиною-фіксатором, чорний колір
2i	1 x	Декоративна планка, чорна анодована
2l	3–5 x	Кріплення декоративної планки для кишені
-	21 x	Єврогвинти для 1i, 2a, 2g та 8i, 6 x 14.5 мм, чорний колір

Інформація для замовлення, одинарні двері

Комплект з'єднувача кишені					
3	Конструкція із цоколем				
		Товщина боковини кишені (мм)		Колір	801V505B
		15–19		Чорний	
З'єднувач кишені верх + низ: POVN 10 мм для зазора 0–6 мм					
POVN Висота з'єднувача кишені					
Комплектація:					
3a	2 x	З'єднувач кишені, передній			
3b	2 x	З'єднувач кишені, задній			


Комплект з'єднувача кишені				
4	Конструкція без цоколю			
	Товщина боковини кишені (мм)	Колір	Лів.	Прав.
	15–19	Чорний	801V605B.L1	801V605B.R1
З'єднувач кишені верх: POVN 10 мм для зазора 0 – 6 мм				
З'єднувач кишені, низ: POVN 3 мм для зазора 7 – 13 мм				
POVN Висота з'єднувача кишені				
Комплектація:				
4a	2 x	З'єднувач кишені, передній		
4b	2 x	З'єднувач кишені, задній		

Комплект з'єднувача кишені				
5	Конструкція – шафа для електричних пристроїв			
	Товщина боковини кишені (мм)	Колір	Лів.	Прав.
	15–19	Чорний	801V705B.L3	801V705B.R3
З'єднувач кишені верх: POVN 10 мм для зазора 0 – 6 мм				
З'єднувач кишені, низ: POVN 3 мм для зазора від 3–6 мм				
POVN Висота з'єднувача кишені				
Комплектація:				
5a	2 x	З'єднувач кишені, передній		
5b	2 x	З'єднувач кишені, задній		

Інформація для замовлення, одинарні двері

Z	Акcesуари
Адаптер для вимикача приладів	
	801ZG0BS
	Підходить лише для електричних пристроїв з магнітним контактом, артикул 3623011 фірми Halemeier GmbH (www.halemeier.de)
	Звільнення від відповідальності: Blum не несе відповідальності за функціонування вимикача електричних пристроїв
Комплектація:	
1 x	Тримач контактного перемикача
1 x	Круглий магніт із пластиною-фіксатором
4 x	Саморізи M4x12 під потай для тримача контактного перемикача
2 x	Саморізи M4x5 із напівкруглою головкою для тримача контактного перемикача
Захист від пошкоджень дверей	
	Для товщини фасаду від 23 мм
	За товщини фасаду до 23 мм можна використовувати захист від пошкоджень дверей як додаткову складову
Комплектація:	
3 x	Захист від пошкоджень дверей для зовнішньої боковини кишені
Саморізи	
	Єврогвинт 6 x 14.5 мм, нікельований
	661.1450.HG
	Саморіз для ДСП Ø 4 x 35 мм, нікельований
	664.3500
З'єднувач кишені	
	З'єднувач кишені, задній; висота з'єднувача кишені (POVH) 10 мм
	801V5002
Додатковий з'єднувач кишені для прихованої ніжки в цоколі	
EXPANDO T – для тонких фасадів	
	EXPANDO T – окремо
	70T4532T
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. ст. 81	
За товщини фасаду до 18 мм рекомендуємо пробне встановлення	
Саморізи не входять у базову комплектацію	

Проектування

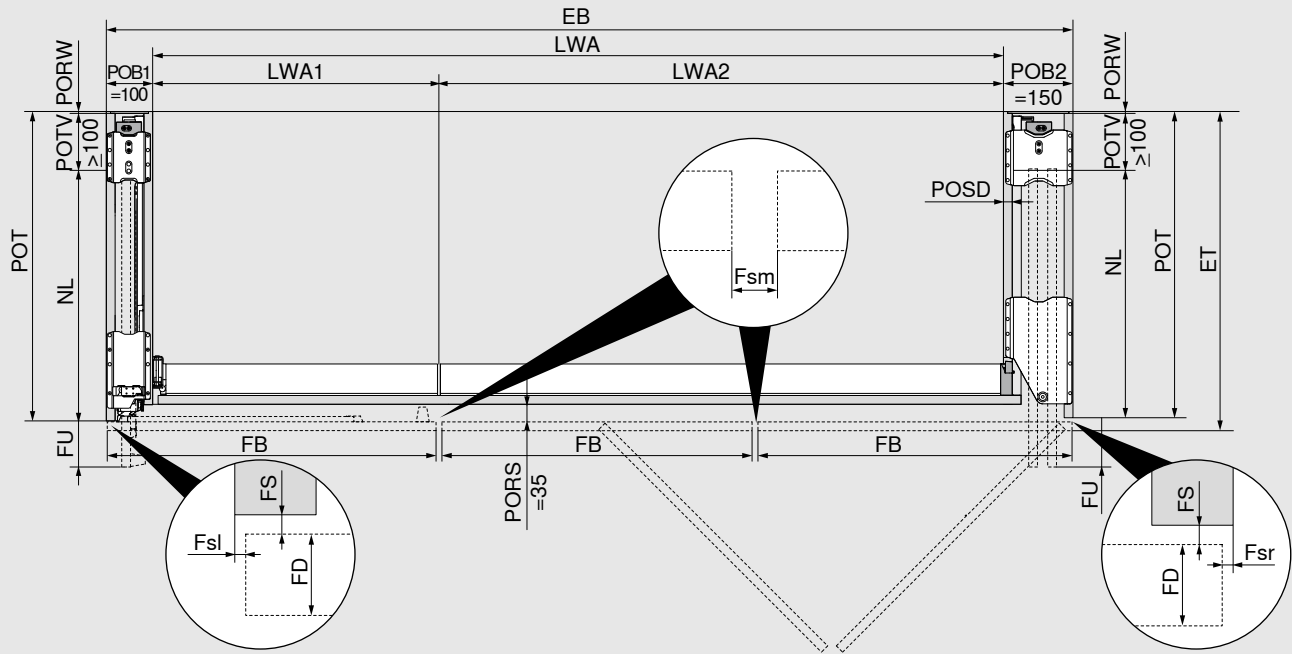**Ширина, потрібна для монтажу / Внутрішня ширина конструкції**

$EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 \text{ мм}) + POB2 (150 \text{ мм})$

Ширина фасаду / Виступ фасаду

Подвійні двері: $FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr) : 2$ (фасади)

Одинарні двері: $FB = LWA1 + POB1 - Fsl + Fsr$

$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ мм}$; $Fsm = 2.0 - 8.0 \text{ мм}$

Макс. $NL = FB + 8 \text{ мм}$

$FU = FB - NL + 15 \text{ мм}$
(Мін. $FU = 7 \text{ мм}$)

Глибина, потрібна для монтажу / Глибина кишені

$ET = POT + FS (2 \text{ мм}) + FD$

$FD = 18 - 26 \text{ мм}$

Мін. $POT = NL + POTV (\geq 100 \text{ мм}) + PORW (\geq 3 \text{ мм})$

$POSD = 15 - 19 \text{ мм}$

- Завдяки розкрою профілів виступ фасаду (FU) припасовується до індивідуальних розмірів.
- Для того, щоб гарантувати оптимальну функціональність, фасади легко нахилени у кишені.
- Внутрішня ширина конструкції визначає максимально допустиму для проектування ширину всередині.
- За товщини фасаду (FD) до 18 мм рекомендуємо пробне встановлення.

EB Ширина, потрібна для монтажу

ET Глибина, потрібна для монтажу

Fsl Боковий зазор зліва

Fsr Боковий зазор справа

Fsm Зазор посередині (між фасадами)

FB Ширина фасаду

FD Товщина фасаду

FS Зазор фасаду

FU Виступ фасаду

LWA Внутрішня ширина конструкції

LWA1 Внутрішня ширина конструкції, одинарні двері

LWA2 Внутрішня ширина конструкції, подвійні двері

NL Номінальна довжина

POB1 Ширина кишені, одинарні двері

POB2 Ширина кишені, подвійні двері

POT Глибина кишені

PORS Виступ кишені

PORW Задня стінка кишені


POSD Товщина боковини кишені

POTV Додатковий простір за глибиною


Проектування

Мінімальний зазор збоку

Кишеня впритул до кишені/сусіднього корпусу

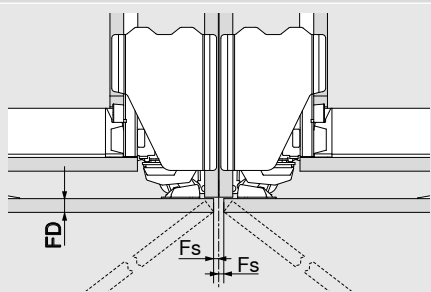

Кишеня впритул до стіни/фальш-боковини

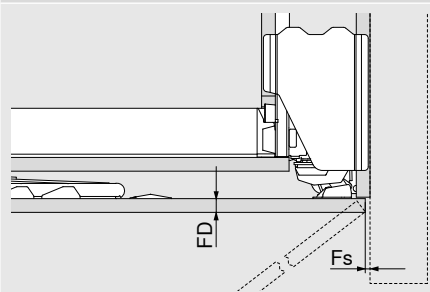

FD (мм)

Мін. Fs (мм)

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


Для окремо стоячої конструкції боковий зазор (Fs) становить мін. 1 мм

FD Товщина фасаду

Fs Зазор збоку

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція із цоколем

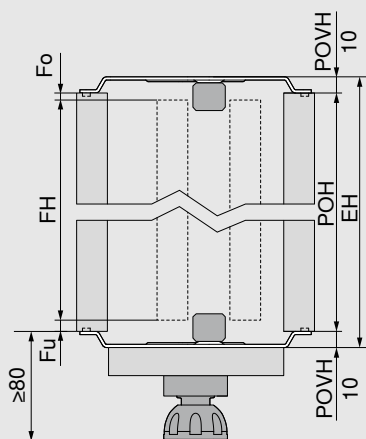

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ зверху і знизу}$$

POVH 10 мм: зазор 0–6 мм

- Виставляючи кишені, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишені
- Мінімальна висота цоколю 80 мм

EH Висота, потрібна для монтажу

Fo Зазор зверху

Fu Зазор знизу

FH Висота фасаду


POH Висота кишені

POVH Висота з'єднувача кишені


Конструкція із прихованим цоколем

Додатковий з'єднувач кишені, задній

REVEGO uno

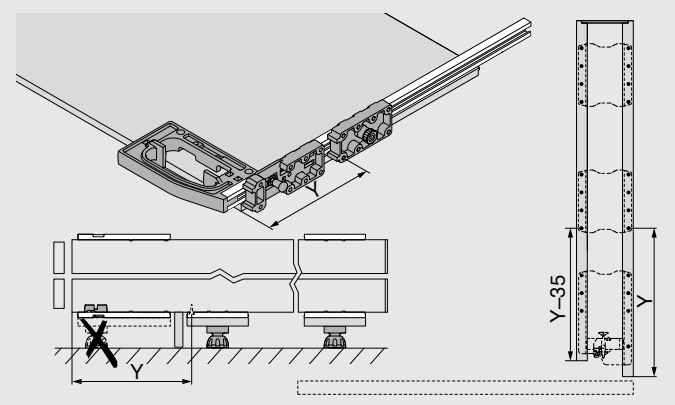


REVEGO duo

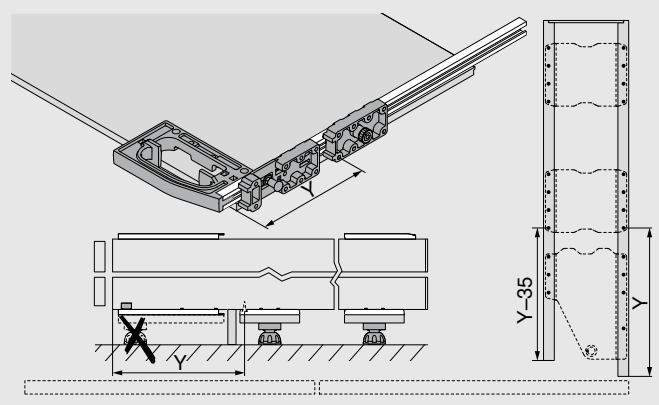

Проектування

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція без цоколю

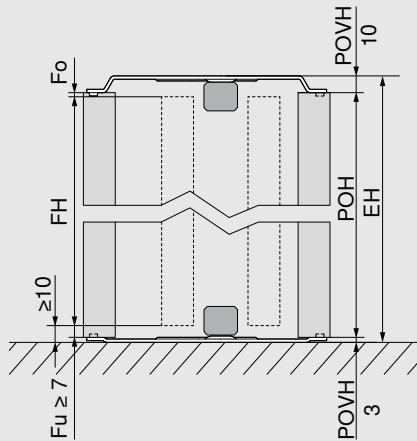

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVN \text{ зверху і знизу}$$

POVN зверху 10 мм: зазор 0 – 6 мм

POVN знизу 3 мм: зазор 7 – 13 мм

- Виставляючи кишені, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань від нижнього краю фасаду до дна або до наступного елемента, що розташовується нижче – 10 мм
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишені

EH Висота, потрібна для монтажу

Fo Зазор зверху

Fu Зазор знизу


FH Висота фасаду

POH Висота кишені

POVN Висота з'єднувача кишені

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція – шафа для електричних пристроїв

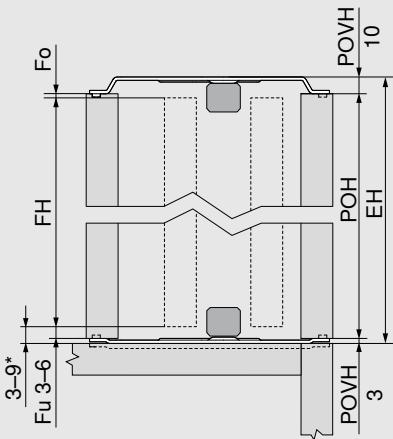

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVN \text{ зверху і знизу}$$

POVN зверху 10 мм: зазор 0 – 6 мм

POVN знизу 3 мм: зазор 3–6 мм

- Виставляючи кишені, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань фасаду до нижнього елемента з фасадом/стілницею врівень становить 3 мм
- Мінімальна відстань фасаду до нижнього елемента, що виступає (напр. стільниця, що виступає) становить 6 мм
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- У межах перетину значень рекомендуємо пробне встановлення!
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишені
- Відстань фасаду до наступного елемента, що розташовується вище або нижче складається з Fu або Fo + POVN

EH Висота, потрібна для монтажу

Fo Зазор зверху

Fu Зазор знизу

FH Висота фасаду

POH Висота кишені

POVN Висота з'єднувача кишені

* Якщо відстань фасаду до нижнього елемента < 6 мм, то в цьому елементі потрібно зробити заглиблення для з'єднувача кишені

Проектування

Макс. вага фасаду шафи для електричних пристроїв у кг на фасад

Висота фасаду FH (мм)	Ширина фасаду FB (мм)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Вказівка


REVEGO uno:

- Максимальна ширина фасаду, яку можна проектувати для шафи для електричних пристроїв складає 750 мм
- Максимальна висота кишені, яку можна проектувати для шафи для електричних пристроїв складає 1806 мм

REVEGO duo:

- Максимальна висота кишені, яку можна проектувати для шафи для електричних пристроїв складає 1806 мм


Магнітний міжсекційний фіксатор

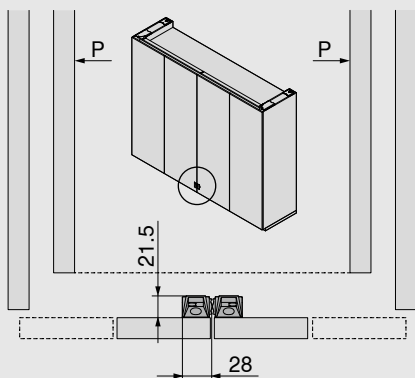

- Використовується для фіксації одинарних дверей з подвійними, двох одинарних або двох подвійних дверей між собою

P Кишеня

Нижній упор із роликом

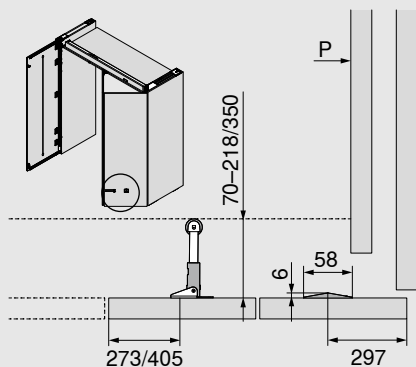


- Упор до стільниці, цоколю чи корпусу тощо
- Відстань до внутрішньої конструкції 70 – 218/350 мм
- Висота монтування: упор для дверей монтувати якомога нижче, при тому не вище ніж 1000 мм від нижнього краю фасаду

P Кишеня

Проектування

Монтажні розміри для напрямного профілю

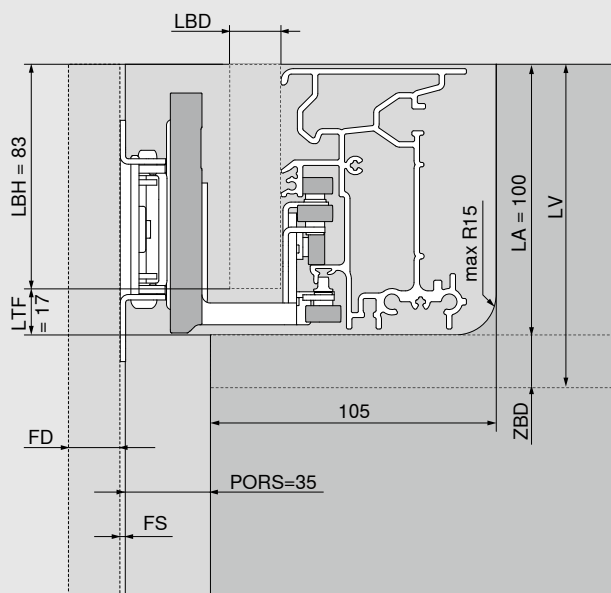

LBH = 83 мм

LBD = 15–19 мм
(≤ 17 мм потрібно використати дистанційну пластину)

LTF = 17 мм

LA = 100 мм

LV = LA + ZBD (≥ 15 мм)

- Ми рекомендуємо використовувати поперечину для кращої стабільності горизонтальної перегородки. Мінімальна відстань до переднього краю внутрішньої боковини кишені = 170 мм
- Для красивого рисунку зазорів рекомендується стабільне з'єднання деталей корпусу
- Жодних кріплень, що близько прилягають до складових на напрямному профілі

FD Товщина фасаду

LA Виріз під напрямний профіль

LV Простір за висотою для напрямного профілю

LBD Товщина декоративної планки для напрямного профілю


LBH Висота декоративної планки для напрямного профілю

LTF Зазор напрямного профілю

PORS Виступ кишені

ZBD Товщина горизонтальної перегородки

Внутрішня висота і внутрішня глибина конструкції

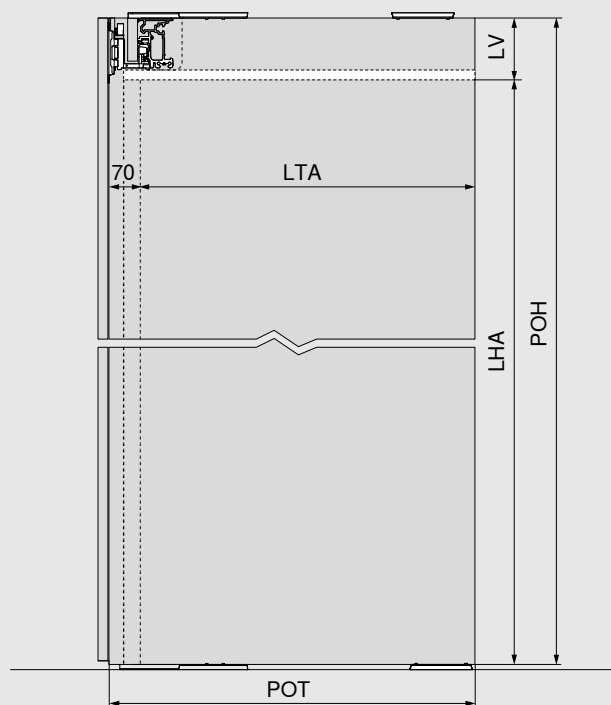

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 мм

- Внутрішня висота / глибина конструкції визначає макс. висоту / глибину внутрішньої конструкції, яку можна проектувати

LHA Внутрішня висота конструкції

LTA Внутрішня глибина конструкції

LV Простір за висотою для напрямного профілю

POH Висота кишені


POT Глибина кишені

REVEGO duo + duo – подвійні двері праворуч та подвійні двері ліворуч



Потрібний простір			
Монтажні розміри (мм)	Ширина, потрібна для монтажу EB	Висота, потрібна для монтажу EH	Глибина, потрібна для монтажу ET
	1800–3000	1155–3012	від 573
Внутрішні розміри конструкції (мм)	Внутрішня ширина конструкції LWA	Внутрішня висота конструкції LHA	Внутрішня глибина конструкції LTA
	до 2700	до 2884	від 483
Розміри кишені (мм)	Ширина кишені POB	Висота кишені POH	Глибина кишені POT
	150	1142–2999	від 553
Розміри фасаду (мм)	Ширина фасаду FB	Висота фасаду FH	Товщина фасаду FD
	442–748	1130–2980	18–26
Вага фасаду FG		До 35 кг на фасад	

Огляд

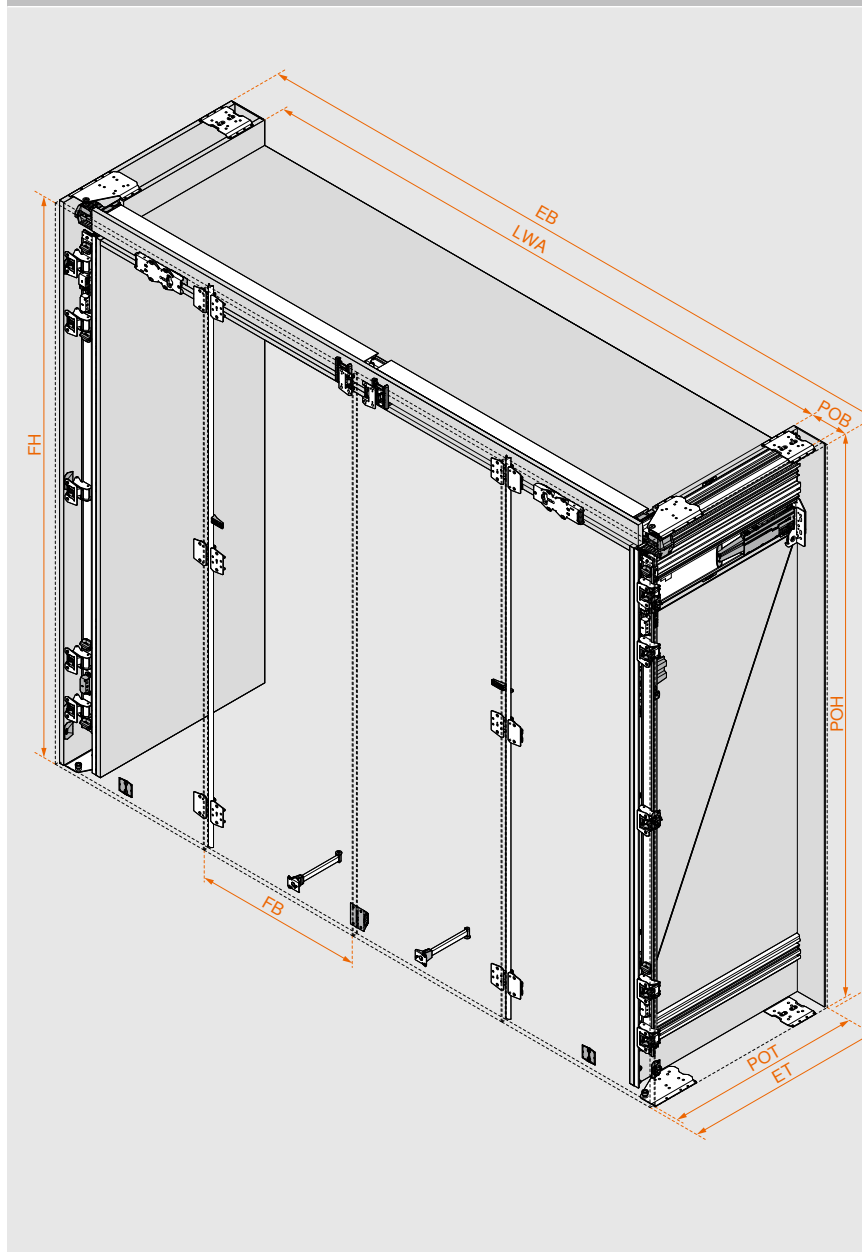

Простий підбір фурнітури

Скористайтесь конфігуратором виробів, щоб правильно підібрати потрібну фурнітуру й визначити позиції свердління.

З кожною конфігурацією виробу Ви отримуєте окрім перевіреного переліку артикулів креслення для виготовлення, розкрій дерев'яних деталей та фурнітури, 3D-CAD-дані для Вашої конструкторської програми, а також САМ-програми разом з інформацією про свердління для безпосередньої обробки на Вашому ЧПК-пристрої.

Внести вебкод у конфігураторі виробів, клікнути на Short-URL або зісканувати QR-код. У Вас ще немає доступу до наших цифрових сервісів? Зареєструйтеся і безкоштовно отримайте доступ.

Вебкод

DQIVMM




Конфігуратор виробів
www.blum.com/rev12



Монтаж і регулювання
www.blum.com/rev6

Огляд компонентів

Кишеня

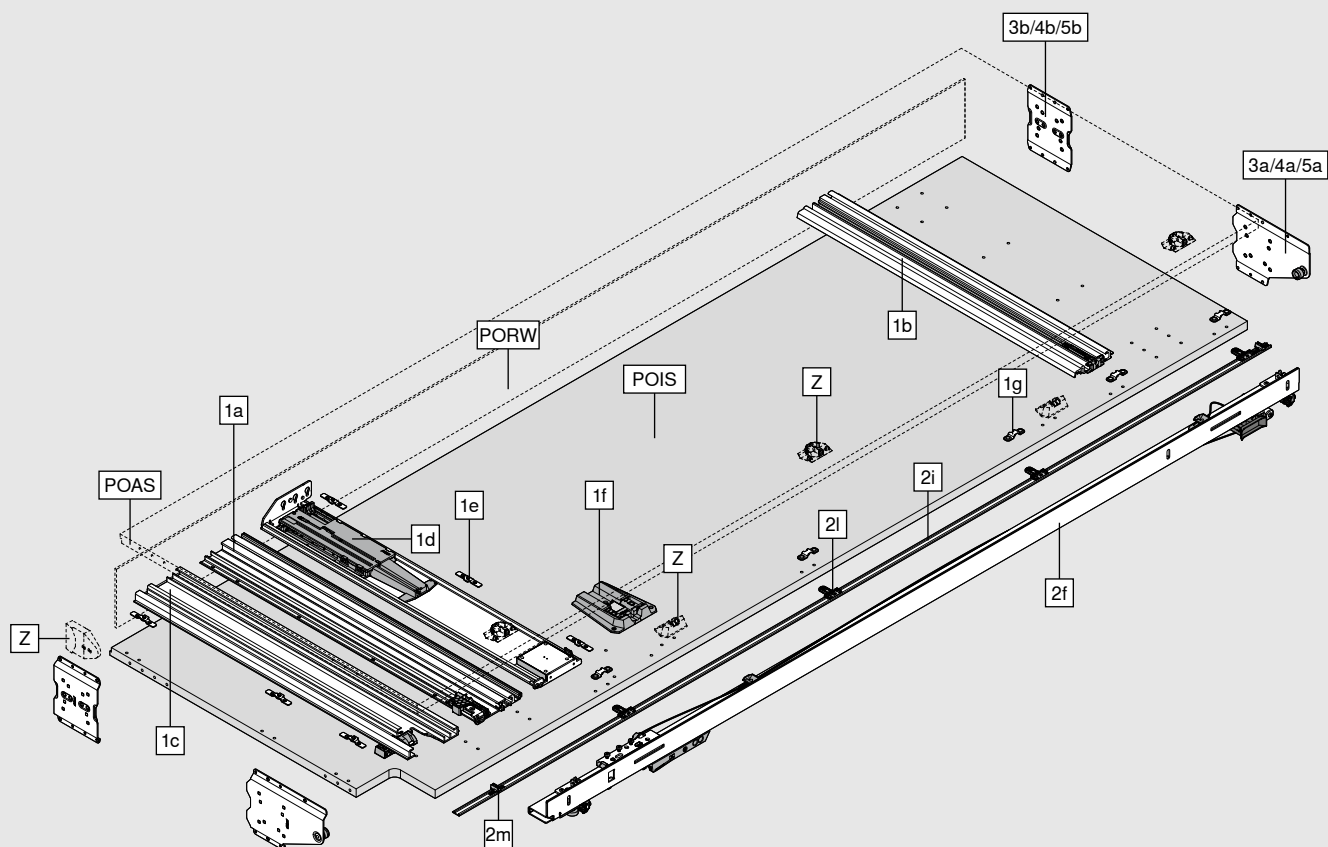


Комплектація:

1a	Верхній профіль кишені
1b	Нижній профіль кишені
1c	Роликовий профіль
1d	Модуль TIP-ON
1e	Монтажні кронштейни
1f	Модуль BLUMOTION
1g	Тримач декоративної планки
2f	Тримач планки з шарнірами
2i	Декоративна планка
2l	Кріплення декоративної планки кишені
2m	Упор для декоративної планки
3a/4a/5a	З'єднувач кишені, передній
3b/4b/5b	З'єднувач кишені, задній
Z	Адаптер для вимикача приладів
	Захист від пошкоджень дверей
POAS	Зовнішня боковина кишені
POIS	Внутрішня боковина кишені
PORW	Задня стінка кишені

Огляд компонентів

Фасад

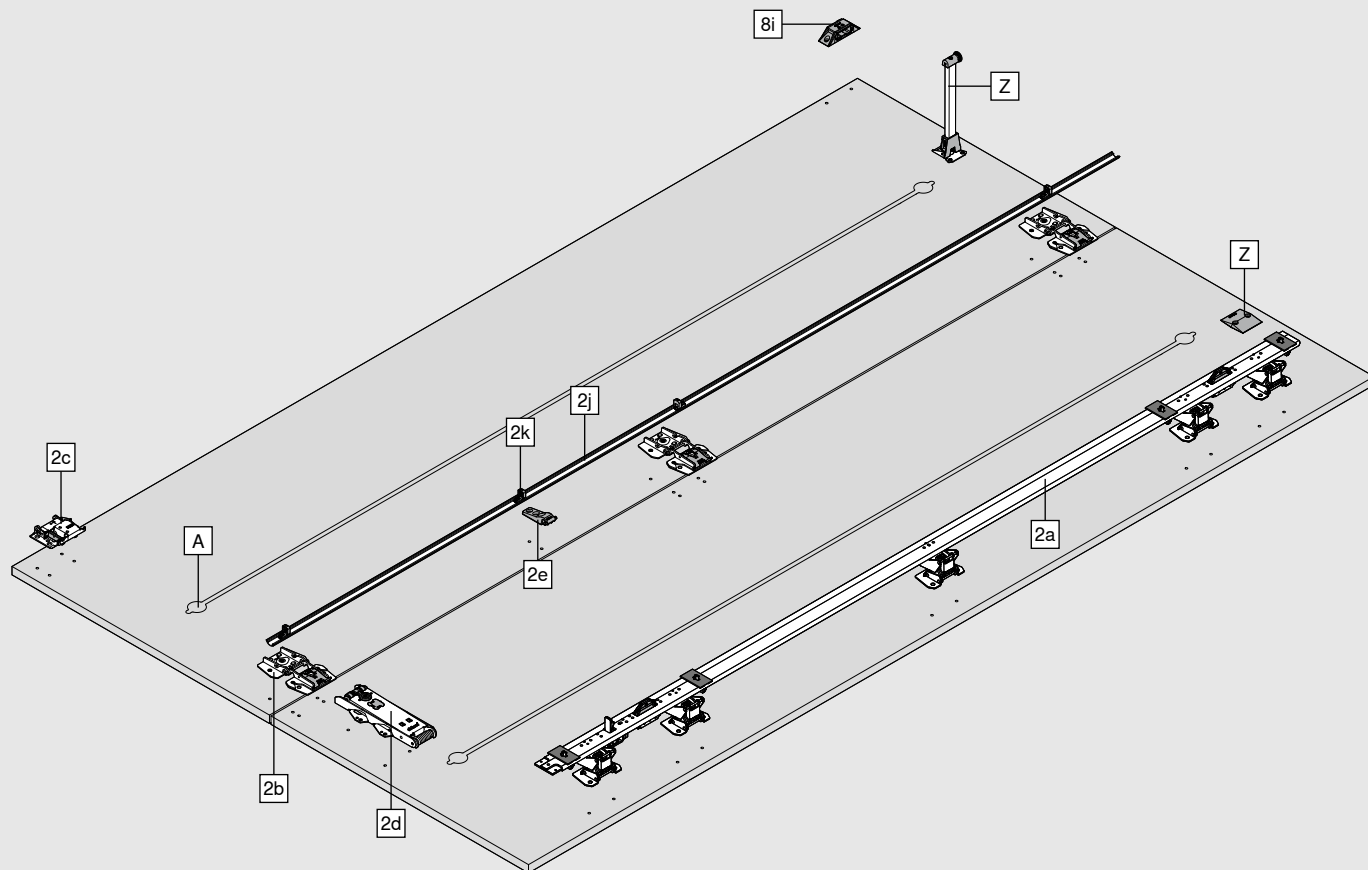


Комплектація:

2a	Планка з шарнірами
2b	Середня завіса
2c	Шарнір для каретки
2d	Механізм TIP-ON для дверей
2e	Упор для декоративної планки дверей
2j	Декоративна планка для дверей
2k	Кріплення для декоративної планки дверей
8i	Магнітний міжсекційний фіксатор
Z	Нижній упор із роликом

A Ми рекомендуємо щонайменше один вирівнювач на кожен фасад не більше 20 мм заввишки.
Доступний простір між складаними фасадами – 20 мм.

Огляд компонентів

Напрямний профіль

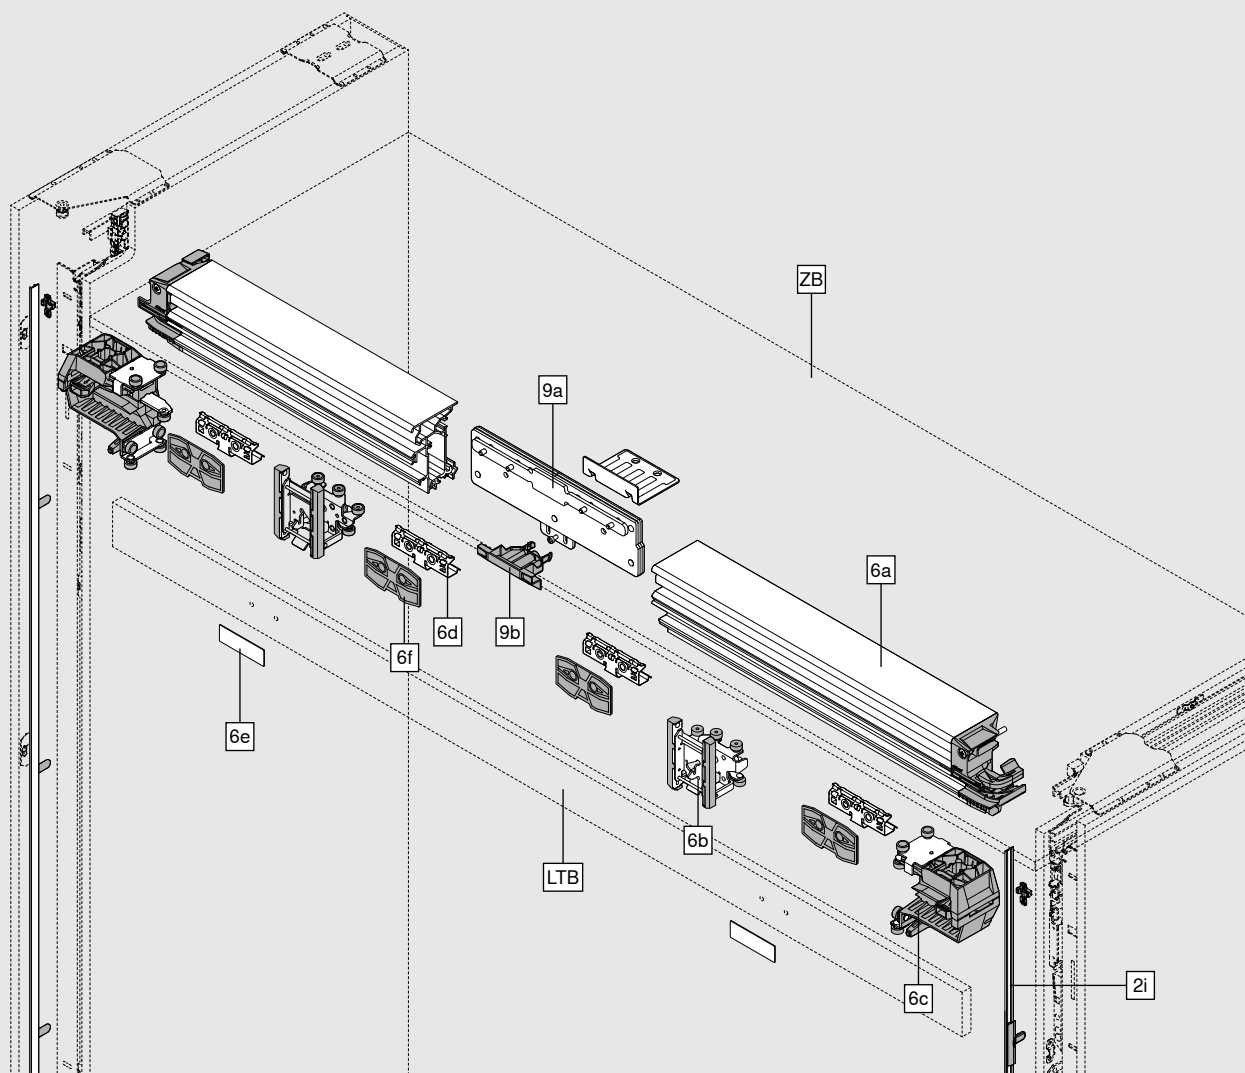

Комплектація:

2i	Декоративна планка із кріпленням для кишені
6a	Напрямний профіль
6b	Каретка
6c	Адаптер для каретки
6d	Кріплення декоративних планок для напрямного профілю
6e	Пластина-фіксатор
6f	Дистанційна пластина
9a	З'єднувач напрямного профілю
9b	Заглушка для з'єднувача напрямного профілю
9c	L-подібний кутник для регулювання за глибиною
LTB	Декоративна планка для напрямного профілю
ZB	Горизонтальна перегородка

Інформація для замовлення

1	Комплект профілів кишені з TIP-ON			
	Номинальна довжина NL (мм)	Мін. глибина кишені POT* (мм)	Лів.	Прав.
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Дані без задньої стінки кишені. Необхідно використати конструкцію задньої стінки мін. 3 мм завтовшки.

Профіль кишені, роликів профіль і модуль TIP-ON можна скоротити за індивідуальними розмірами номінальних довжин.

Комплектація:

1a	1 x	Верхній профіль кишені
1b	1 x	Нижній профіль кишені
1c	1 x	Роликів профіль
1d	1 x	Модуль TIP-ON
1e	6 x	Монтажні кронштейни
1f	1 x	Модуль BLUMOTION
1g	5 x	Тримач декоративної планки

Замовити комплект для подвійних дверей лів. і прав.

2	Комплект тримача планки з шарнірами з TIP-ON		
	Висота кишені (мм)	Лів.	Прав.
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Декоративні планки можна довільно вкоротити

Комплектація:

2a	1 x	Планка з шарнірами
2b	3 x	Середня завіса
2c	1 x	Шарнір для каретки
2d	1 x	Механізм TIP-ON для дверей
2e	1 x	Упор для декоративної планки дверей
2f	1 x	Тримач планки з шарнірами
2i	1 x	Декоративна планка, чорна анодована
2j	1 x	Декоративна планка для дверей, чорна анодована
2k	4 x	Кріплення для декоративної планки дверей
2l	2–4 x	Кріплення декоративної планки для кишені
2m	1 x	Упор для декоративної планки

Замовити комплект для подвійних дверей лів. і прав.

Інформація для замовлення

Комплект з'єднувача кишені				
3	Конструкція із цоколем			
	Товщина боковини кишені (мм)		Колір	
	15–17		Чорний	802V560B
	18–19		Чорний	802V580B
З'єднувач кишені верх + низ: POVN 10 мм для зазора 0–6 мм				
POVN Висота з'єднувача кишені				
Комплектація:				
3a	2 x	З'єднувач кишені, передній		
3b	2 x	З'єднувач кишені, задній		
Замовляється комплект на кожні подвійні двері				

Комплект з'єднувача кишені					
4	Конструкція без цоколю				
	Товщина боковини кишені (мм)		Колір	Лів.	Прав.
	15–17		Чорний	802V660B.L1	802V660B.R1
	18–19		Чорний	802V680B.L1	802V680B.R1
З'єднувач кишені верх: POVN 10 мм для зазора 0 – 6 мм					
З'єднувач кишені, низ: POVN 3 мм для зазора 7 – 13 мм					
POVN Висота з'єднувача кишені					
Комплектація:					
4a	2 x	З'єднувач кишені, передній			
4b	2 x	З'єднувач кишені, задній			
Замовити комплект для подвійних дверей лів. і прав.					

Комплект з'єднувача кишені					
5	Конструкція – шафа для електричних пристроїв				
	Товщина боковини кишені (мм)		Колір	Лів.	Прав.
	15–17		Чорний	802V760B.L3	802V760B.R3
	18–19		Чорний	802V780B.L3	802V780B.R3
З'єднувач кишені верх: POVN 10 мм для зазора 0 – 6 мм					
З'єднувач кишені, низ: POVN 3 мм для зазора від 3–6 мм					
POVN Висота з'єднувача кишені					
Комплектація:					
5a	2 x	З'єднувач кишені, передній			
5b	2 x	З'єднувач кишені, задній			
Замовити комплект для подвійних дверей лів. і прав.					

Інформація для замовлення

6	Комплект напрямного профілю			
	LWA подвійні двері (мм)	Колір	Лів.	Прав.
	1050	Чорний анодований	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200	Чорний анодований	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250	Чорний анодований	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350	Чорний анодований	802L1350DL3	802L1350DR3

Напрямний профіль можна довільно вкоротити.

LWA Внутрішня ширина конструкції

Комплектація:

6a	1 x	Напрямний профіль
6b	1 x	Каретка
6c	1 x	Адаптер для каретки
6d	2 x	Кріплення декоративних планок для напрямного профілю
6e	1 x	Пластина-фіксатор, чорна
6f	2 x	Дистанційна пластина


Замовити комплект для подвійних дверей лів. і прав.

9	Комплект для з'єднання двох конструкцій з подвійними дверми		
	Колір		
	Чорний		802M0004.03
Комплектація:			
9a	1 x	З'єднувач напрямного профілю	
9b	1 x	Заглушка для з'єднувача напрямного профілю	
9c	1 x	L-подібний кутник для регулювання за глибиною	
9e	1 x	Магнітний міжсекційний фіксатор (прав. + лів.)	

Інформація для замовлення

Z	Акcesуари	
Нижній упор із роликом		
	Довжина упору до 218 мм	802ZA030
	Довжина упору до 350 мм	802ZA031
Для додаткового упору до стільниці, цоколю чи корпусу тощо.		
Адаптер для вимикача приладів		
		802ZG0CS
	Підходить лише для електричних пристроїв з магнітним контактом, артикул 3623011 фірми Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Звільнення від відповідальності: Blum не несе відповідальності за функціонування вимикача електричних пристроїв	
Комплектація:		
1 x	Тримач контактного перемикача	
1 x	Круглий магніт із пластиною-фіксатором	
4 x	Саморізи M4x12 під потай для тримача контактного перемикача	
2 x	Саморізи M4x5 із напівкруглою головкою для тримача контактного перемикача	
Захист від пошкоджень дверей		
	Для товщини фасаду від 23 мм	802ZA00S
	За товщини фасаду до 23 мм можна використовувати захист від пошкоджень дверей як додаткову складову	
Комплектація:		
3 x	Захист від пошкоджень дверей для зовнішньої боковини кишені	
2 x	Захист від пошкоджень дверей для внутрішньої боковини кишені	
Саморізи		
	Єврогвинт 6 x 14.5 мм, нікельований	661.1450.HG
	Саморіз для ДСП Ø 4 x 35 мм, нікельований	664.3500
З'єднувач кишені		
	З'єднувач кишені, задній; висота з'єднувача кишені (POVH) 10 мм	802V5002
	Додатковий з'єднувач кишені для прихованої ніжки в цоколі	
EXPANDO T – для тонких фасадів		
	EXPANDO T – окремо	70T4532T
	EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. ст. 81	
За товщини фасаду до 18 мм рекомендуємо пробне встановлення		
Саморізи не входять у базову комплектацію		

Проектування

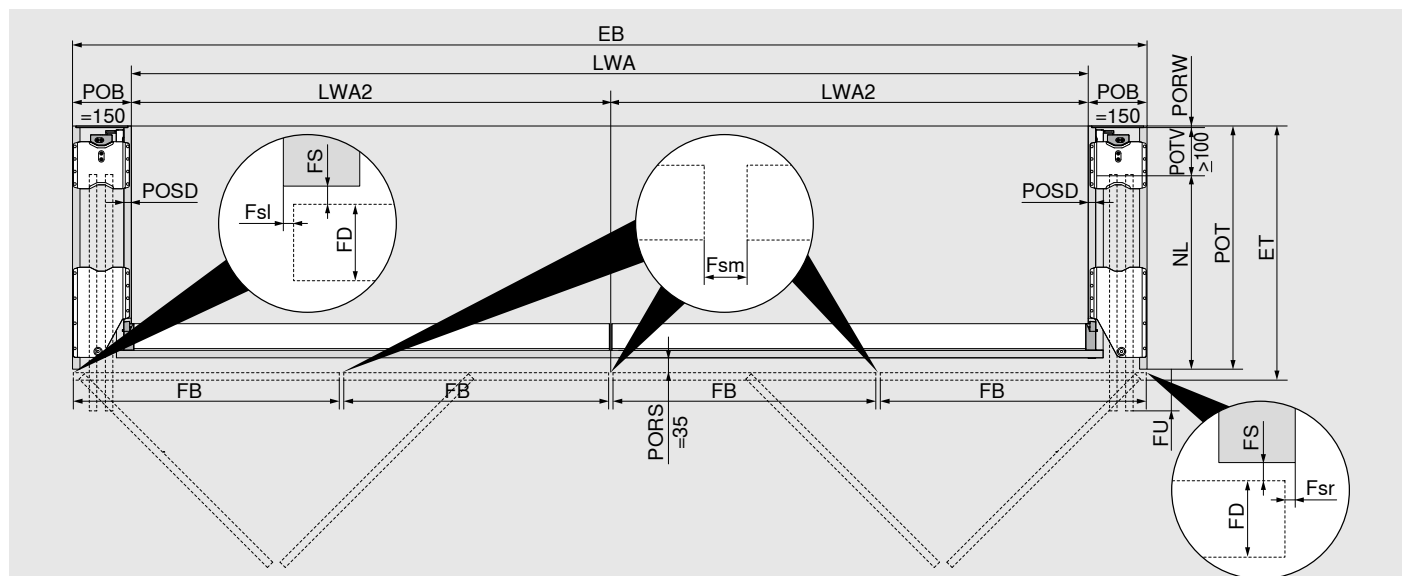

Ширина, потрібна для монтажу / Внутрішня ширина конструкції

$$EB = 2 \times LWA2 + 2 \times POB \text{ (150 + 150 мм)}$$

Ширина фасаду / Виступ фасаду

$$FB = (EB - FSl - 3 \times Fsm - Fsr) : 4 \text{ (фасади)}$$

$$FSl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ мм}; Fsm = 2.0 - 8.0 \text{ мм}$$

$$\text{Макс. NL} = FB + 8 \text{ мм}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ мм}$$

(Мін. FU = 7 мм)

Глибина, потрібна для монтажу / Глибина кишені

$$ET = POT + FS \text{ (2 мм)} + FD$$

$$FD = 18 - 26 \text{ мм}$$

$$\text{Мін. POT} = NL + POTV (\geq 100 \text{ мм}) + PORW (\geq 3 \text{ мм})$$


$$POSD = 15 - 19 \text{ мм}$$

- Завдяки розкрою профілів виступ фасаду (FU) припасовується до індивідуальних розмірів.
- Для того, щоб гарантувати оптимальну функціональність, фасади легко нахилені у кишені.
- Внутрішня ширина конструкції визначає максимально допустиму для проектування ширину всередині.
- За товщини фасаду (FD) до 18 мм рекомендуємо пробне встановлення.


EB	Ширина, потрібна для монтажу
ET	Глибина, потрібна для монтажу
FSl	Боковий зазор зліва
Fsr	Боковий зазор справа
Fsm	Зазор посередині (між фасадами)
FB	Ширина фасаду
FD	Товщина фасаду
FS	Зазор фасаду
FU	Виступ фасаду
LWA	Внутрішня ширина конструкції
LWA2	Внутрішня ширина конструкції, подвійні двері
NL	Номінальна довжина
POB	Ширина кишені
POT	Глибина кишені
PORS	Виступ кишені
PORW	Задня стінка кишені
POSD	Товщина боковини кишені
POTV	Додатковий простір за глибиною

Мінімальний зазор збоку

Кишеня впритул до кишені/сусіднього корпусу

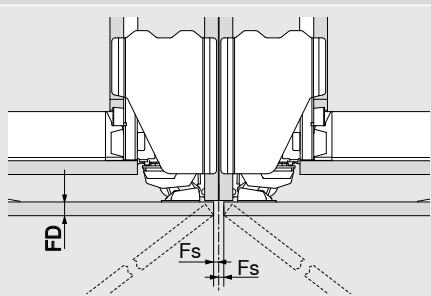

Кишеня впритул до стіни/фальш-боковини

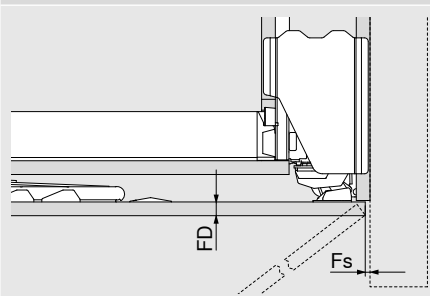

FD (мм)	Мін. Fs (мм)
18–20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3


Для окремо стоячої конструкції боковий зазор (Fs) становить мін. 1 мм

FD	Товщина фасаду
Fs	Зазор збоку

Проектування

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція із цоколем

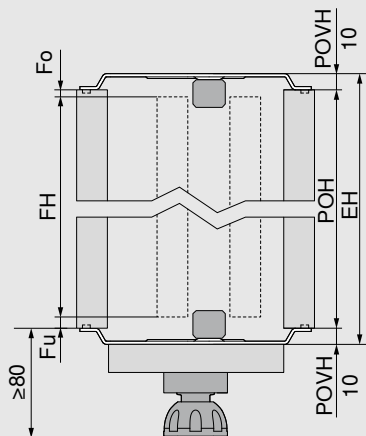

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVN \text{ зверху і знизу}$$

POVN 10 мм: зазор 0–6 мм

- Виставляючи кишені, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишені
- Мінімальна висота цоколю 80 мм

EH Висота, потрібна для монтажу

Fo Зазор зверху

Fu Зазор знизу


FH Висота фасаду

POH Висота кишені

POVN Висота з'єднувача кишені


Конструкція із прихованим цоколем

Додатковий з'єднувач кишені, задній

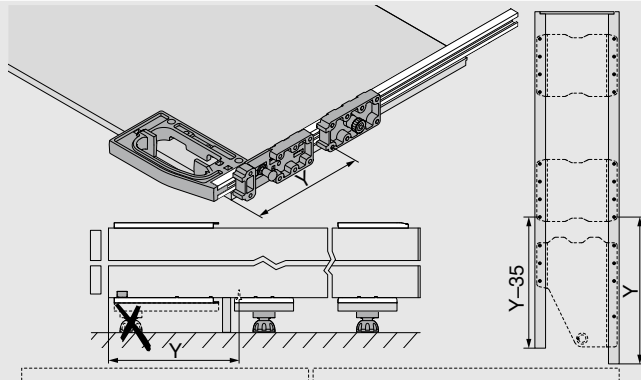

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція без цоколю

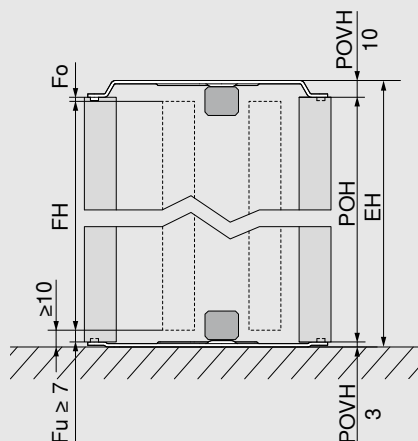

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVN \text{ зверху і знизу}$$

POVN зверху 10 мм: зазор 0 – 6 мм

POVN знизу 3 мм: зазор 7 – 13 мм

- Виставляючи кишені, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань від нижнього краю фасаду до дна або до наступного елемента, що розташовується нижче – 10 мм
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишені

EH Висота, потрібна для монтажу

Fo Зазор зверху

Fu Зазор знизу

FH Висота фасаду


POH Висота кишені

POVN Висота з'єднувача кишені

Проектування

Висота, потрібна для монтажу; висота фасаду

Конструкція – шафа для електричних пристроїв

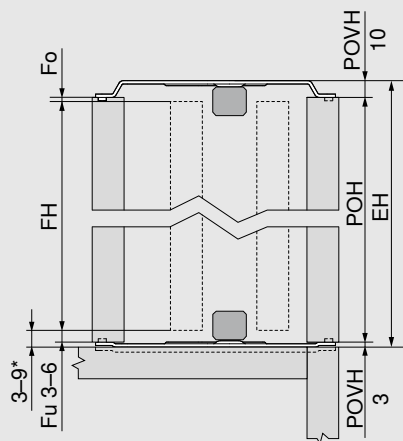

* Якщо відстань фасаду до нижнього елемента < 6 мм, то в цьому елементі потрібно зробити заглиблення для з'єднувача кишень

$$FH = POH + Fo + Fu$$

$$EH = POH + POVN \text{ зверху і знизу}$$

POVN зверху 10 мм: зазор 0 – 6 мм

POVN знизу 3 мм: зазор 3–6 мм

- Виставляючи кишень, враховуйте кут нахилу!
- Мінімальна відстань фасаду до нижнього елемента з фасадом/стілницею врівень становить 3 мм
- Мінімальна відстань фасаду до нижнього елемента, що виступає (напр. стільниця, що виступає) становить 6 мм
- Мінімальна відстань до рухомого елемента, що розташовується вище – 3 мм, до нерухомого елемента – 6 мм
- У межах перетину значень рекомендуємо пробне встановлення!
- Потрібно врахувати висоту з'єднувача кишень
- Відстань фасаду до наступного елемента, що розташовується вище або нижче складається з Fu або Fo + POVN

EH Висота, потрібна для монтажу

Fo Зазор зверху

Fu Зазор знизу

FH Висота фасаду

POH Висота кишень

POVN Висота з'єднувача кишень

Макс. вага фасаду шафи для електричних пристроїв у кг на фасад


Висота фасаду FH (мм)	Ширина фасаду FB (мм)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Вказівка

- Максимальна висота кишень, яку можна проектувати для шафи для електричних пристроїв складає 1806 мм

Проектування


Нижній упор із роликом

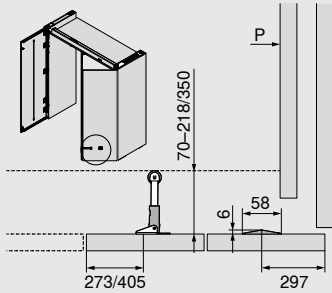

- Упор до стільниці, цоколю чи корпусу тощо
- Відстань до внутрішньої конструкції 70 – 218/350 мм
- Висота монтажу: упор для дверей монтувати якомога нижче, при тому не вище ніж 1000 мм від нижнього краю фасаду

P Кишеня

Магнітний міжсекційний фіксатор

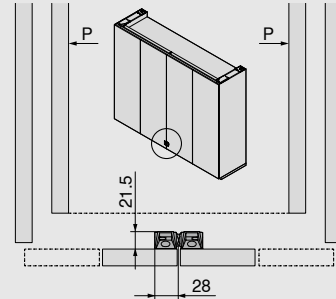

- Використовується для фіксації одинарних дверей з подвійними, двох одинарних або двох подвійних дверей між собою

P Кишеня

Монтажні розміри для напрямного профілю

LBH = 83 мм


LBD = 15–19 мм

(≤ 17 мм потрібно використати дистанційну пластину)

LTF = 17 мм

LA = 100 мм

LV = LA + ZBD (≥ 15 мм)

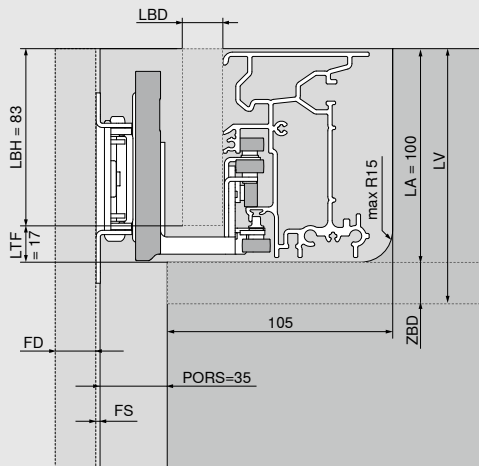

- Ми рекомендуємо використовувати поперечину для кращої стабільності горизонтальної перегородки. Мінімальна відстань до переднього краю внутрішньої боковини кишені = 170 мм
- Для красивого рисунку зазорів рекомендується стабільне з'єднання деталей корпусу
- Жодних кріплень, що близько прилягають до складових на напрямному профілі

FD Товщина фасаду

LA Виріз під напрямний профіль

LV Простір за висотою для напрямного профілю

LBD Товщина декоративної планки для напрямного профілю


LBH Висота декоративної планки для напрямного профілю

LTF Зазор напрямного профілю

PORS Виступ кишені

ZBD Товщина горизонтальної перегородки

Внутрішня висота і внутрішня глибина конструкції

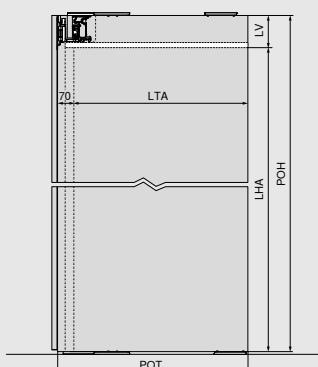

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 мм

- Внутрішня висота / глибина конструкції визначає макс. висоту / глибину внутрішньої конструкції, яку можна проектувати

LHA Внутрішня висота конструкції

LTA Внутрішня глибина конструкції

LV Простір за висотою для напрямного профілю

POH Висота кишені

POT Глибина кишені



Конфігуратор виробів

Точний обрахунок для розкрою профілю можна просто і швидко отримати у конфігураторі виробів. Він обраховує для кожної конструкції усі розміри, а також надає креслення до них.




www.blum.com/rev1

Розрахунки та розкрій профілю

REVEGO duo | Система подвійних дверей

Декоративна планка для кишени, декоративна планка для дверей

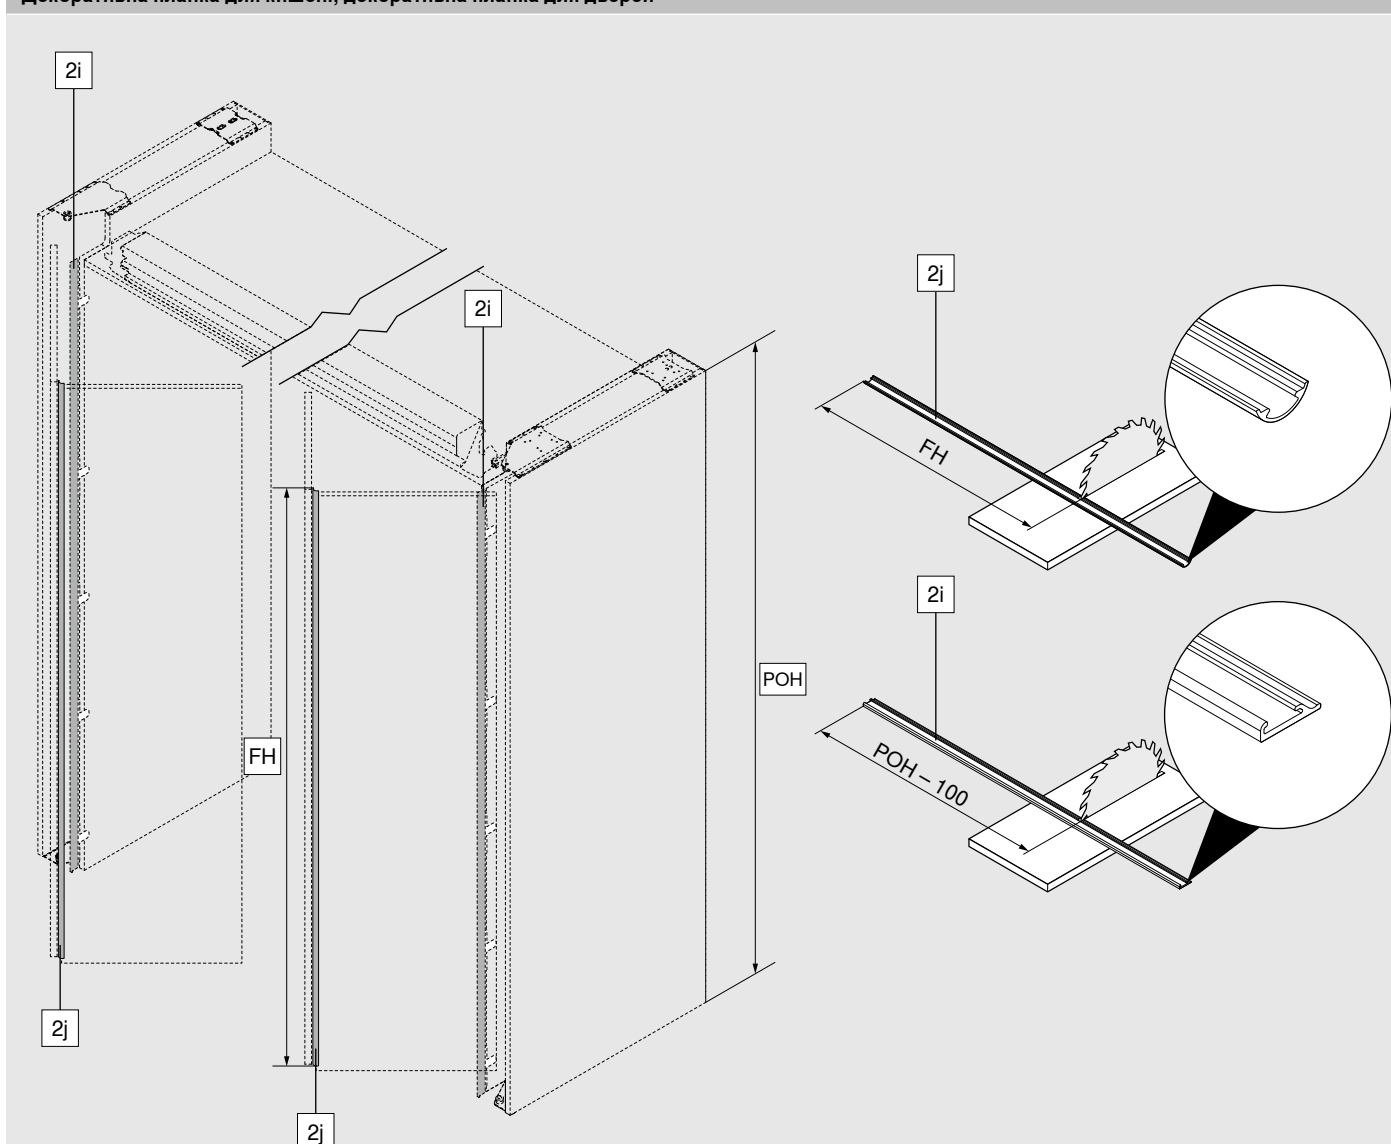


FH	Висота фасаду
POH	Висота кишени
2i	Декоративна планка
2j	Декоративна планка для дверей

Розрахунки та розкрій профілю

REVEGO duo | Система подвійних дверей

Роликовий профіль, профіль кишені, модуль TIP-ON

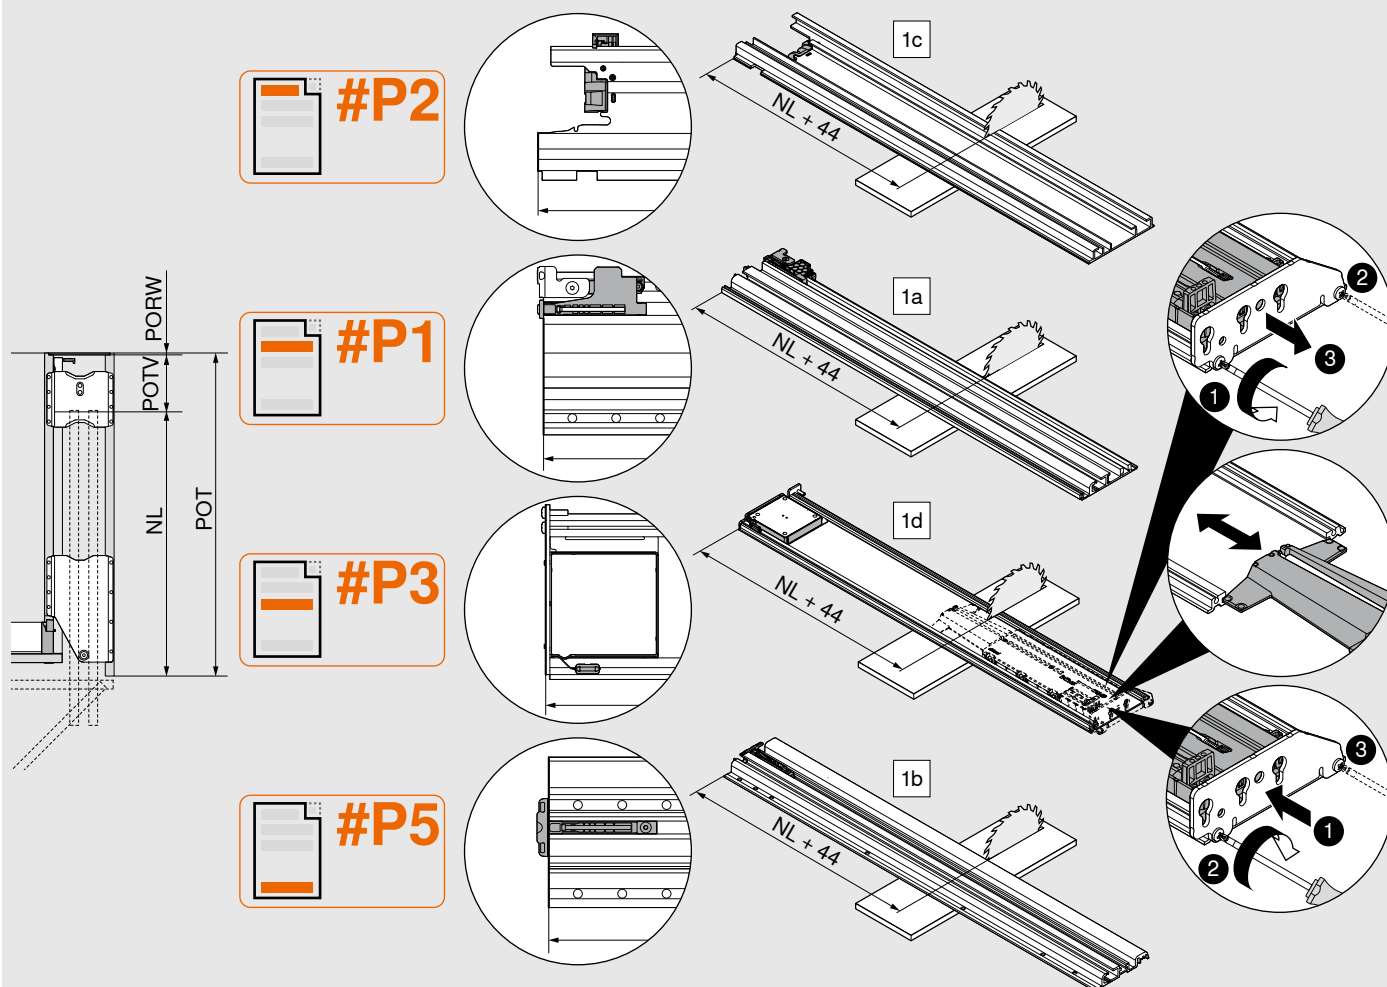

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	Верхній профіль кишені
#P2	1c	Роликовий профіль
#P3	1d	Модуль TIP-ON
#P5	1b	Нижній профіль кишені

NL	Номінальна довжина
POT	Глибина кишені
PORW	Задня стінка кишені
POTV	Додатковий простір за глибиною


Вказівка

- Слідкуйте за тим, щоб не пошкодити профіль кишені, роликовий профіль і модуль TIP-ON під час розкрою.
- Потрібно видалити бруд із профілю кишені, роликового профілю і модуля TIP-ON перед встановленням.

Розрахунки та розкрій профілю

REVEGO uno | Система одинарных дверей

Декоративна планка

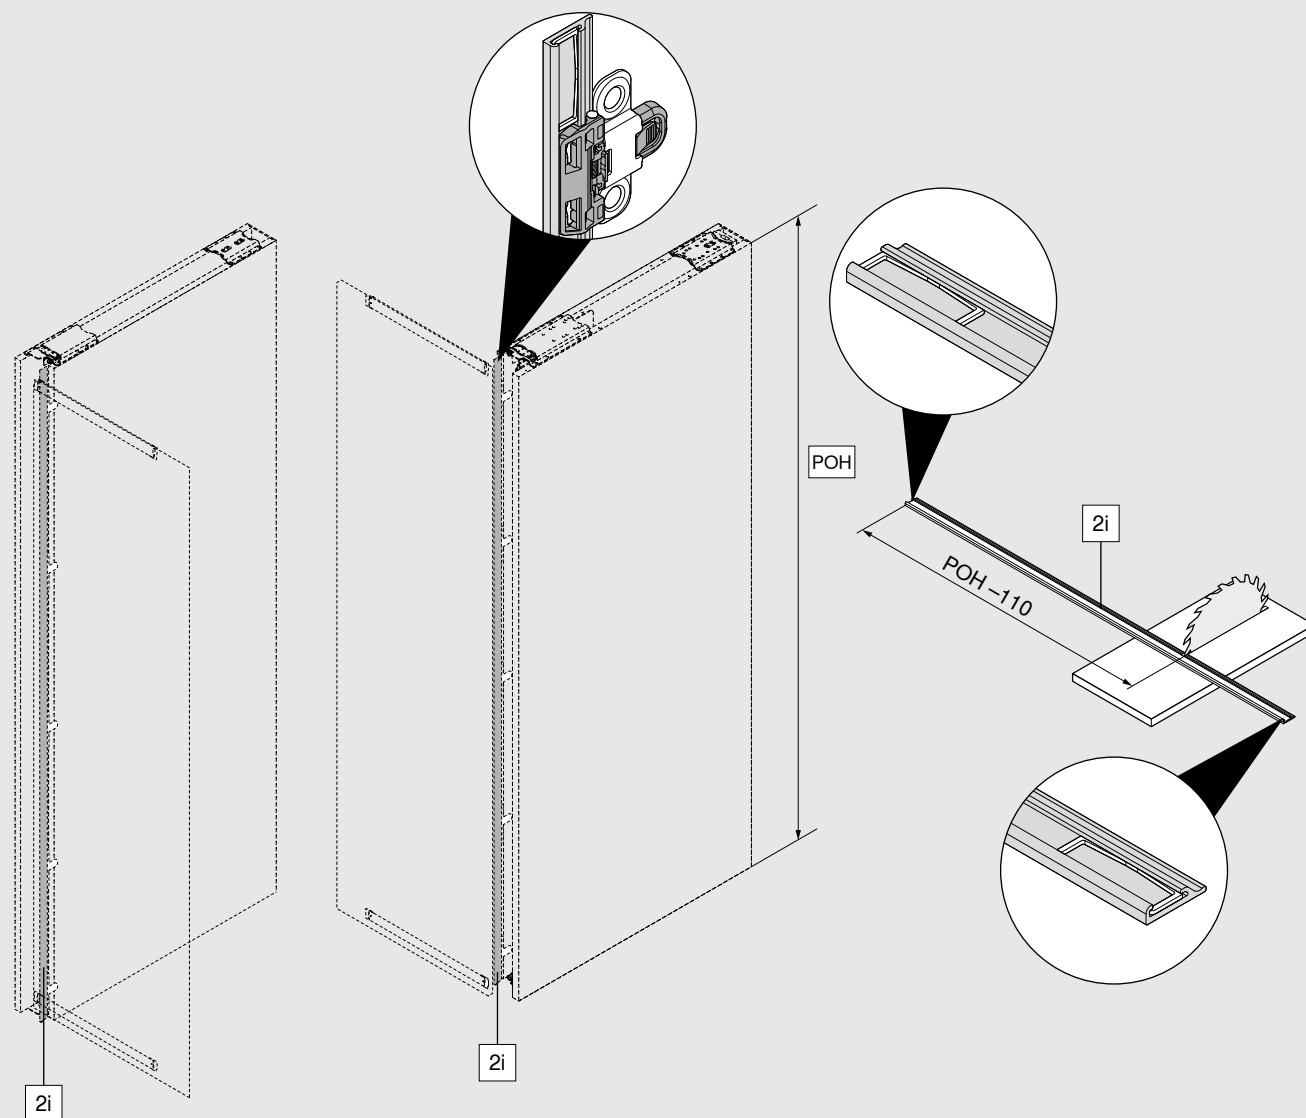


РОН	Висота кишені
2i	Декоративна планка

Розрахунки та розкрій профілю

REVEGO uno | Система одинарних дверей

Профіль кишені, модуль TIP-ON, стабілізатор дверей

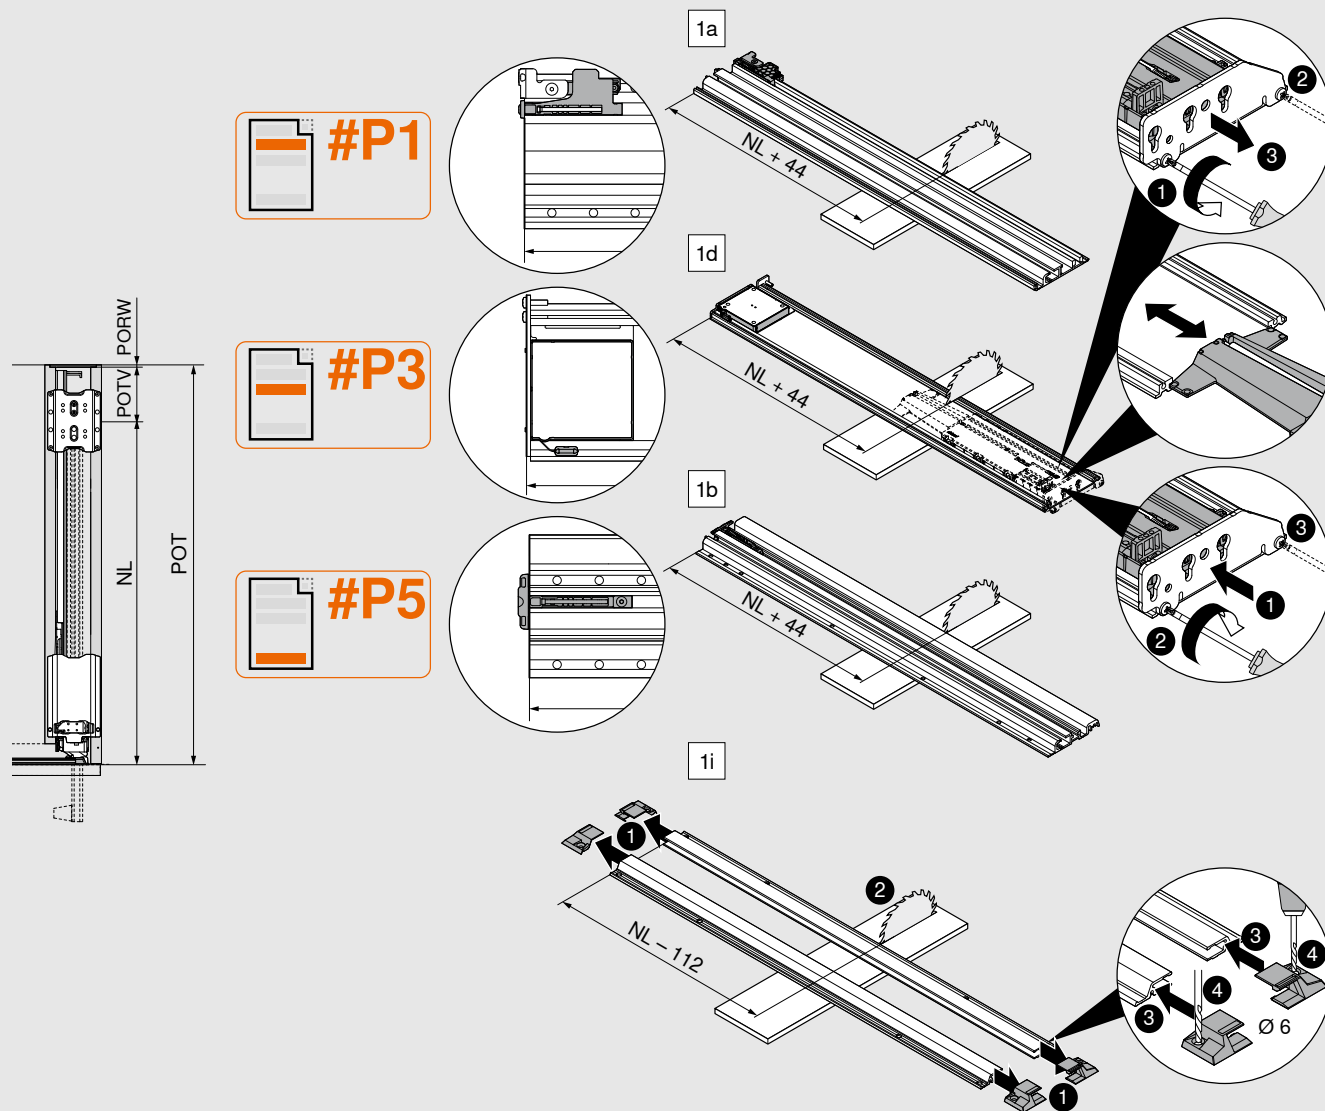

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	Верхній профіль кишені
#P3	1d	Модуль TIP-ON
#P5	1b	Нижній профіль кишені
	1i	Стабілізатор дверей

NL	Номінальна довжина
POT	Глибина кишені
PORW	Задня стінка кишені
POTV	Додатковий простір за глибиною


Вказівка

- Слідкуйте за тим, щоб не пошкодити профіль кишені, модуль TIP-ON і стабілізатор дверей під час розкрою.
- Потрібно видалити бруд із профілю кишені, модуля TIP-ON і стабілізатора дверей перед встановленням.

Розрахунки та розкрій профілю

REVEGO duo | Система подвійних дверей

Напрямний профіль, подовження напрямного профілю

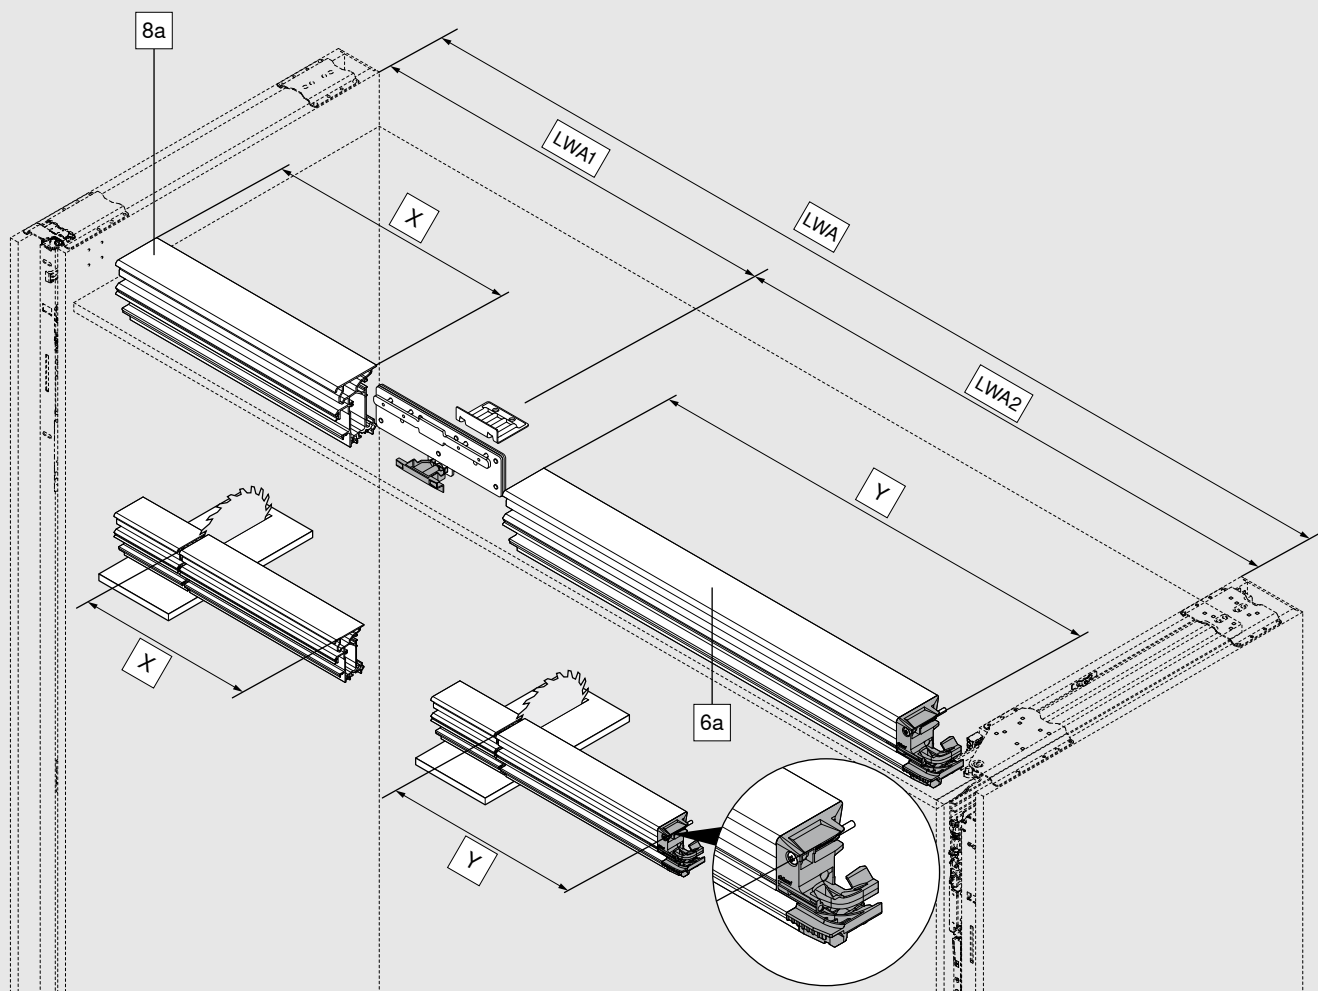

Застосування	X	Y
REVEGO duo	—	LWA - 12 мм
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 мм	LWA2 - 12 мм
REVEGO duo + duo	—	LWA2 - 12 мм
LWA	Внутрішня ширина конструкції	
LWA1	Внутрішня ширина конструкції, одинарні двері	
LWA2	Внутрішня ширина конструкції, подвійні двері	
6a	Напрямний профіль	
8a	Подовження напрямного профілю	

EXPANDO T




- EXPANDO T – система кріплення
- Для фасадів від 8 мм завтовшки
- Різні матеріали для фасаду

EXPANDO T – окремо

	Колір	Матеріал	
	Темно-сірий	Пластмаса/сталь	70T4532T

Глибина свердління | вибір гвинта – EXPANDO T

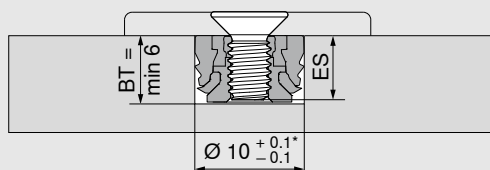

Для окремого EXPANDO T треба використовувати гвинти з різьбою M4.

Залежно від довжини гвинта, потрібно обрати мінімальну глибину свердління під окремий дюбель.

BT Глибина свердління


ES Глибина проникнення гвинта

ES мін. = 4 мм

ES макс. = BT - 0.5 мм

* Камінь і кераміка +0.2 / -0.1 мм

Монтаж – EXPANDO T

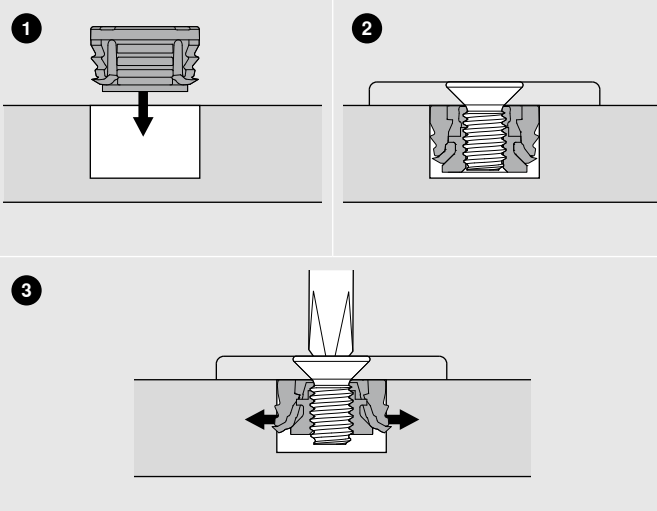

Застосування та рекомендації щодо виготовлення

EXPANDO T підходить для кріплення фурнітури Blum до фасадів із тонких матеріалів. Можна використовувати матеріали для фасадів від 8 мм завтовшки за умови, що вони достатньо стабільні та міцні.

Рекомендовано пробне встановлення.

Nm Мінімальний крутний момент

Матеріали, які випробувала компанія Blum	Nm
ДСП (поперечна міцність розтягу > 0.4 Н/мм ²)	1.5
МДФ (поперечна міцність розтягу > 0.6 Н/мм ²)	1.5
Плита ХДФ	2
HPL-пластик	2
Плити на основі мінеральних матеріалів	2
Вага фасаду	
Макс. 35 кг на фасад	

Рекомендації та застереження

Blum не несе жодної відповідальності, якщо кріплення EXPANDO T використано в комбінації з матеріалами, що не зазначені в цьому переліку, або із фурнітурою інших виробників. Рекомендовано довірити монтаж кваліфікованому виробникові меблів.



Інформацію про монтаж та регулювання EXPANDO T знайдете за посиланням www.blum.com/rev13

Штанговий кондуктор для з'єднувача кишені REVEGO










- Шаблон для горизонтальних свердлінгів з'єднувача кишені REVEGO на задній стінці кишені
- Матеріал: пластмаса/сталь/алюміній

Інформація для замовлення

STL.8000

Внутрішні стандарти тестувань та випробувань

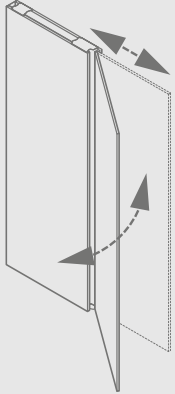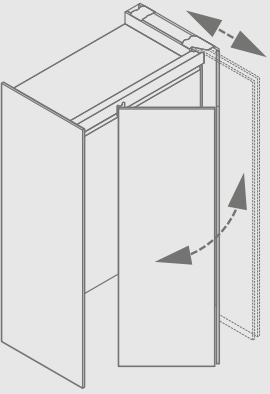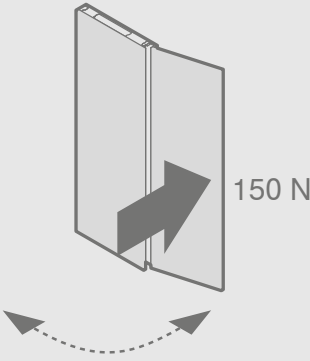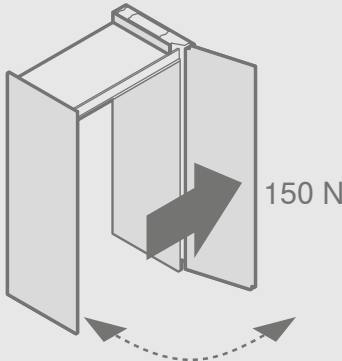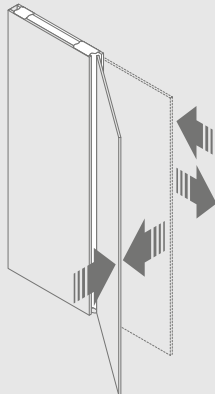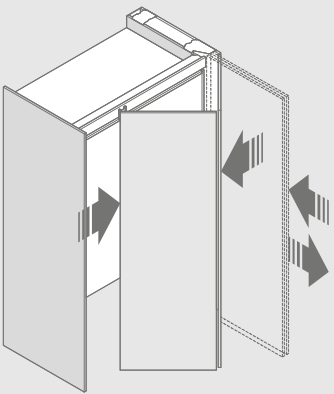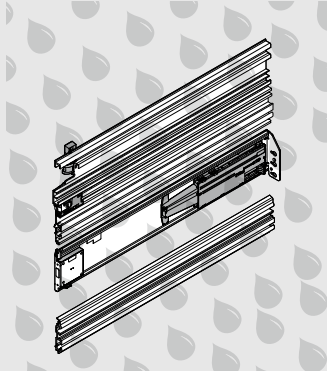Випробування на термін служби		
		40.000 циклів відкривання та закривання.
Перевірка недбалим користуванням		
		Тестування за горизонтального навантаження для запобігання випадковому перевантаженню.
Випробування недбалим користуванням		
		Для імітації надмірного навантаження під час відкривання й закривання та для запобігання падінню фасадів.
Перевірка на корозію		
		Відповідно до DIN EN ISO 9227 та DIN EN ISO 6270-2 для імітації впливу корозії.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



www.blum.com/sales-offices

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
MatNr. 07387640 EP-649/3 UK / 03.26